

R0251


0.8M Clutch ASSY Instruction Manual

0.8M クラッチ ASSY 取扱説明書

IF18



R0251-09
0.8M FLYWHEEL NUT
0.8M フライホイールナット

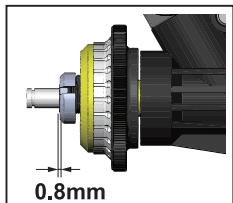

R0251-08
0.8M SPRING HUT
0.8M スプリングナット

R0251-07
0.8M CLUTCH SPRING
0.8M クラッチスプリング

R0251-06
0.8M CLUTCH SPRING HOLDER
0.8M クラッチスプリングホルダー


R0251-03
0.8M CLUTCH WEIGHT
0.8M クラッチウエイト

R0251-04
0.8M CLUTCH DISK
0.8M クラッチディスク


R0251-05
0.8M CLUTCH SHOE (YELLOW)
0.8M クラッチシュー(イエロー)

R0251-03 How to cut Clutch Weight


クラッチウエイト加工方法

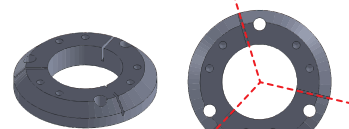

Cut off to 3 pcs by Cutter knife.
ミゾ部分をカッターで3つに切る。



Cut off this surface smoothly.
切断面をきれいに切り落とす。

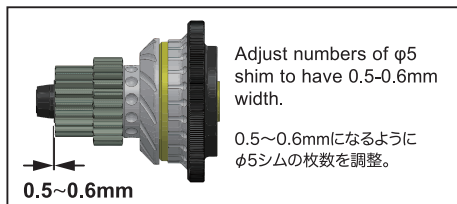

R0251-11
0.8M CLUTCH BELL
GUIDE (W/SPACER 0.1 0.3)
0.8M クラッチベル ガイド
(スペーサー付き0.1 0.3)

M3x15mm Cap Screw
キャップ スクリュー

$\phi 5 \times 10 \times 0.1$ mm Shim
 $\phi 5 \times 10 \times 0.3$ mm Shim
シム

R0178
Ball Bearing 5x10x3mm
ボールベアリング

R0176
Ball Bearing 5x10x4mm
ボールベアリング

R0177
Thrust Bearing 5mm
スラストベアリング
Inner diameter is large.
内径が大きい。

Graphite Grease (Not incl.)
グラファイトグリス (別売)

