



IFB8
1/8 SCALE NITRO BUGGY

The logo features the letters 'IFB8' in a bold, italicized, sans-serif font. The 'I' and 'F' are white with black outlines, the 'B' is solid red with a black outline, and the '8' is white with a black outline. Below the logo, the text '1/8 SCALE NITRO BUGGY' is written in a smaller, black, italicized, sans-serif font.

SAFETY PRECAUTIONS

Please read this instruction manual carefully before assembling and operating this model.

- This product is an authentic radio controlled model, not a toy.
- To enjoy this model to the fullest, properly assemble the model before operating it, perform maintenance after each operating session, and replace some parts with optional parts.
- Improper usage of rechargeable batteries may make the electric current too high, which may cause heat and or fire. Follow the battery and charger instruction manuals and use both items safely.



WARNING!



PROHIBITED

In order to operate the model safely please follow the instructions below to avoid any accidents, property damage or personal injury.

- Before you start assembling this model read the instruction manual thoroughly. Seek advice from an expert where necessary.
- This product contains many small or sharp items, take care to keep out of reach of small children.
- Take care when handling tools such as knives, pliers and drivers to avoid injury.
- All painting should be done in a well ventilated area.
- Ensure radio and receiver batteries are fully charged to avoid loss of control and unforeseen accidents.
- Operate the model only in a designated track area.
- If the model is behaving unusually on track stop immediately and investigate the problem.
- Conduct regular maintenance on the vehicle to ensure all screws and nuts are tight.
- It is recommended to use only official Infinity option parts for this model.

ITEMS REQUIRED FOR OPERATION

1. Radio/transmitter set (2 or 3 channel) with 2 servos and switch
2. Transmitter battery
3. Receiver battery (30mmx85mmx17mm)
4. .21 class rear exhaust engine
5. Muffler & Manifold
6. Battery charger
7. Model car fuel
8. Fuel bottle
9. Glow plug igniter
10. Starter box
11. Starter box battery
12. 1/8 Off Road tires/wheels

TOOLS REQUIRED

1. Hex wrenches (1.5/2.0/2.5/3.0/5.0/3.0mm Ball)
2. Nut driver (5.5/7.0mm)
3. 17mm Hex wheel nut wrench
4. Turnbuckle wrench (4.0/5.0mm)
5. Needle nose pliers
6. Hobby knife
7. Scissors
8. Pliers (Large)
9. Calipers
10. Taper reamer
11. Glow plug wrench
12. Thread-locking fluid
13. Shock & Diff silicone oils
14. Grease
15. Air filter oil
16. Instant glue
17. Polycarbonate specific paint

安全のための注意事項

組み立て、走行の前に必ずお読みください。

- ・ この商品は本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません。
- ・ この商品を楽しむために走行前の組み立てや、走行後のメンテナンス、オプションパーツへの交換などを行う必要があります。
- ・ 充電式の電池は使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱、発火の可能性があります。バッテリー及び充電器の説明書にもとづき安全に使用してください。



事故や財産の損害、個人の負傷を防ぐために以下の指示に従って、モデルを安全に操作してください。

- ・ モデルの組み立てを始める前に、取扱説明書を十分に読んでください。必要に応じて専門家のアドバイスを求めてください。
- ・ この製品には多くの小さなまたは鋭利な部品が含まれていますので、小さな子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・ ナイフ、ペンチ、ドライバーなどの道具を取り扱う際には、怪我を避けるために十分に注意してください。
- ・ 全ての塗装作業は換気の良い場所で行ってください。
- ・ 送信機と受信機のバッテリーが十分に充電されていることを確認し、制御を失うことや予期せぬ事故を防いでください。
- ・ 製品はサーキットの指定されたエリアでのみ操作してください。
- ・ サーキットでモデルの挙動が異常な場合は、すぐに停止して問題を調査してください。
- ・ 車両の定期的なメンテナンスを行い、すべてのねじやナットが締まっていることを確認してください。
- ・ このモデルには INFINITY 純正オプションパーツのみを使用することをお勧めします。

キットの他に必要なもの

1. 2チャンネル 2サーボプロポセット (スイッチ含む)
2. 送信機用バッテリー
3. 受信機用バッテリー (リポ / リフェバッテリー)
(30mmx85mmx17mm)
4. 21クラス後方排気エンジン
5. マフラー、マニホールド
6. 充電器
7. 燃料
8. 燃料ポンプ
9. プラグヒート
10. スターターボックス
11. スターターボックス用バッテリー
12. 1/8 オフロードカー用タイヤ / ホイール

組み立てに必要な工具

1. 六角レンチ (1.5/2.0/2.5/3.0/5.0mm, 3.0mm Ball)
2. ボックスドライバー (5.5/7.0mm)
3. 17mm 六角ホイールレンチ
4. ターンバックルレンチ (4.0/5.0mm)
5. ラジオペンチ
6. カッター
7. ハサミ
8. プライヤー (大)
9. ノギス
10. テーパーリーマー
11. グロープラグレンチ
12. ネジロック剤
13. ダンパー & デフ用シリコンオイル
14. グリス
15. エアフィルターオイル
16. 瞬間接着剤
17. ボディー塗装用スプレー塗料

BAG A1

BAG A2



M090
Diff O-Ring
デフ O リング



BB8165R
Ball Bearing 8x16x5mm
(Rubber Sealed)
ボールベアリング (ラバーシールド)




R0073B
Pin 2.5x11.8mm
ピン



A004-35122
3.5x11.8x0.2mm Shim
シム


1

x3

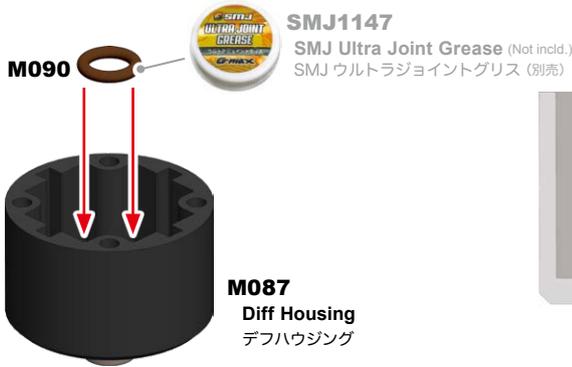


2


x3


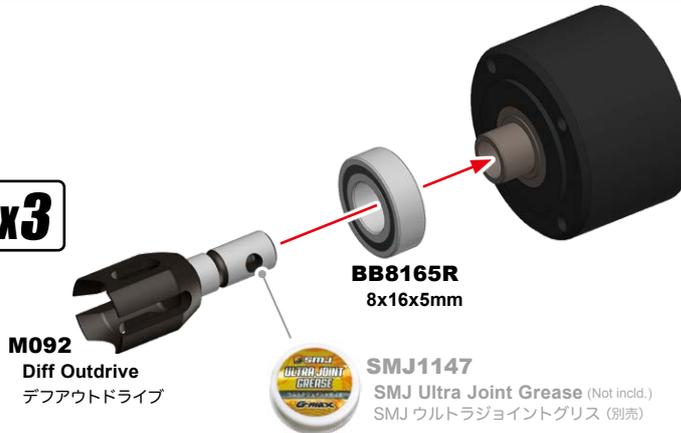


3

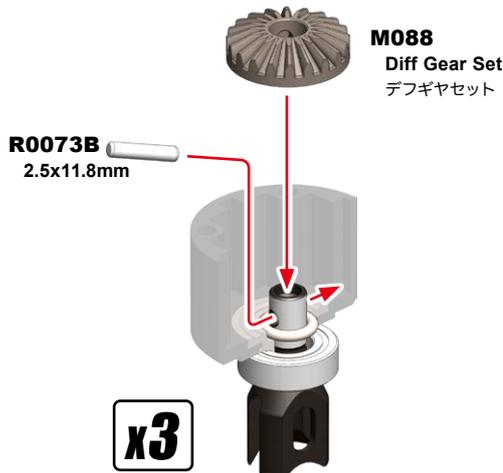

4

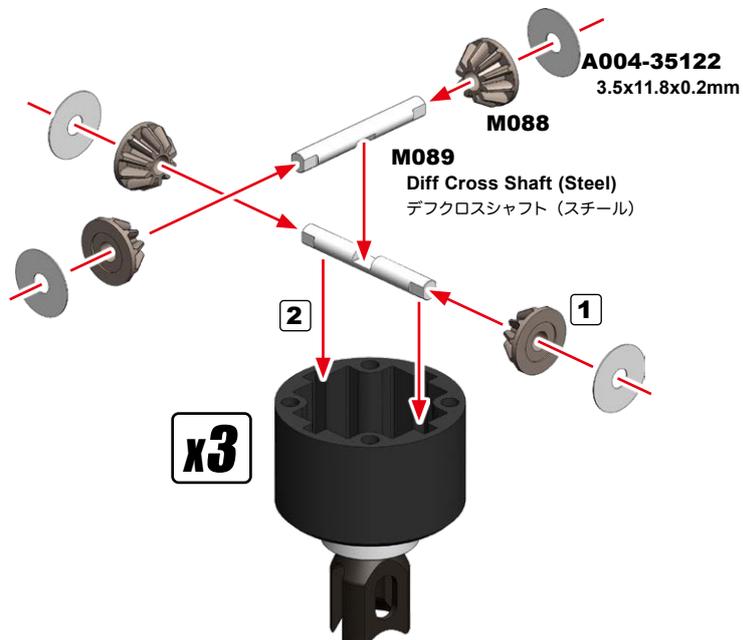

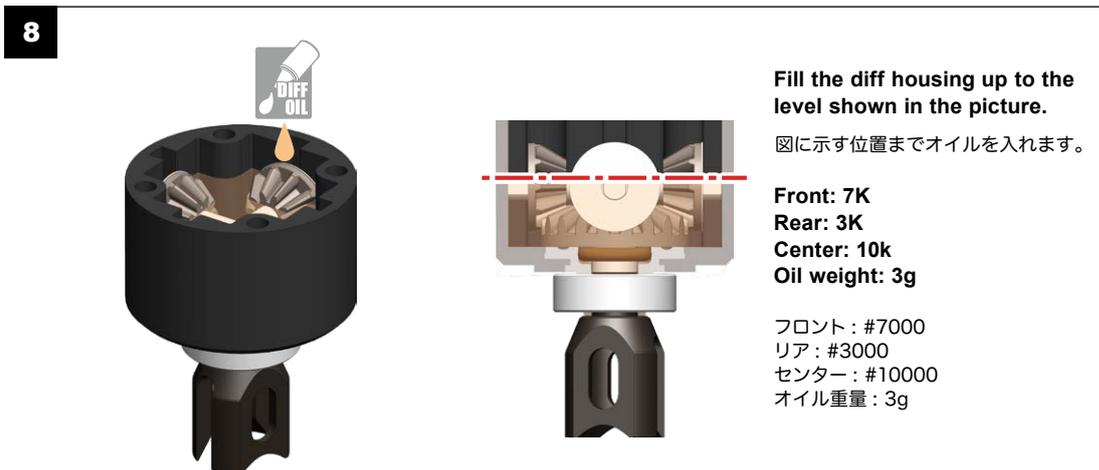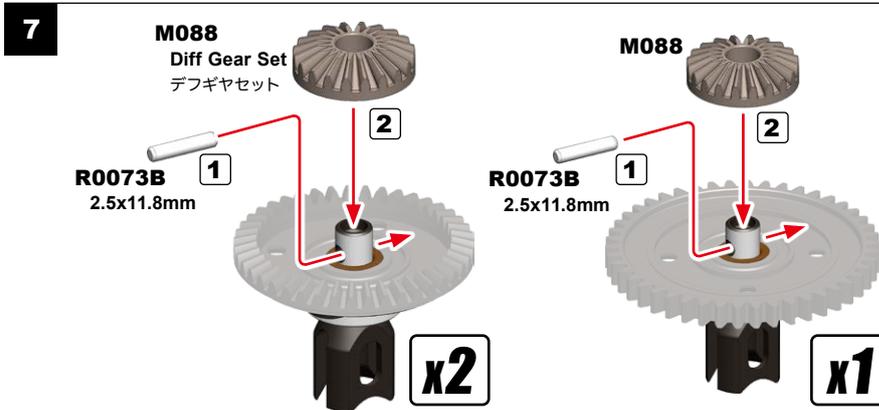

Silicone Diff Oil (60cc)
シリコンデフオイル

CM-A002-30: 3000cst
CM-A002-40: 4000cst
CM-A002-50: 5000cst
CM-A002-60: 6000cst
CM-A002-70: 7000cst
CM-A002-80: 8000cst
CM-A002-90: 9000cst
CM-A002-100: 10000cst
CM-A002-125: 12500cst
CM-A002-150: 15000cst
CM-A002-175: 17500cst
CM-A002-200: 20000cst

SOFTER
ソフト

HARDER
ハード

9

Front
Rear


Front: #7000 Oil
Rear: #3000 Oil

M091
Diff Gasket
デフガスケット

B02314
M3x14mm



SMJ1147
SMJ Ultra Joint Grease (Not incl.)
SMJ ウルトラジョイントグリス (別売)

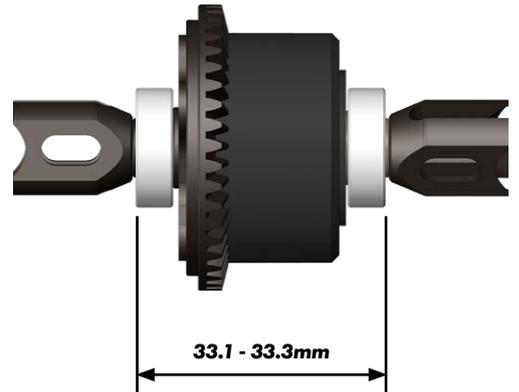


B02314
M3x14mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

10

Center


#10000 Oil

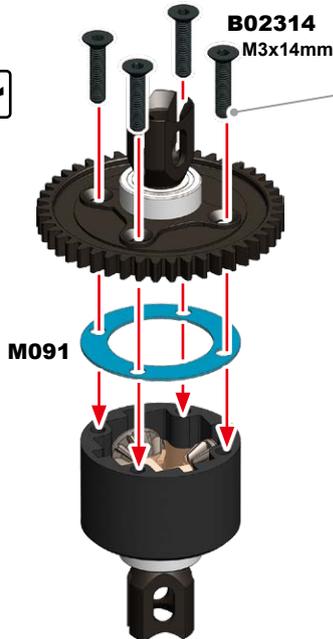

B02314
M3x14mm



SMJ1147
SMJ Ultra Joint Grease (Not incl.)
SMJ ウルトラジョイントグリス (別売)

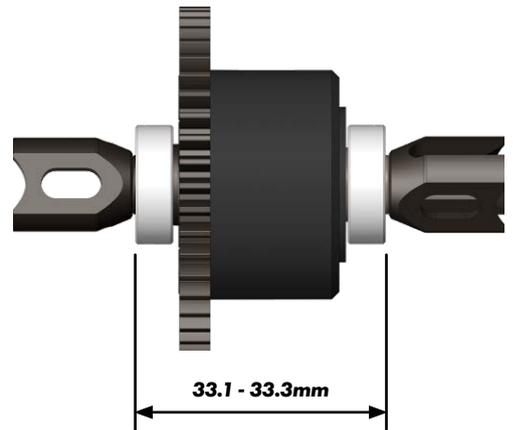

B02314
M3x14mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

BAG B1

11




B01305
M3x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B02312
M3x12mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B02412
M4x12mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

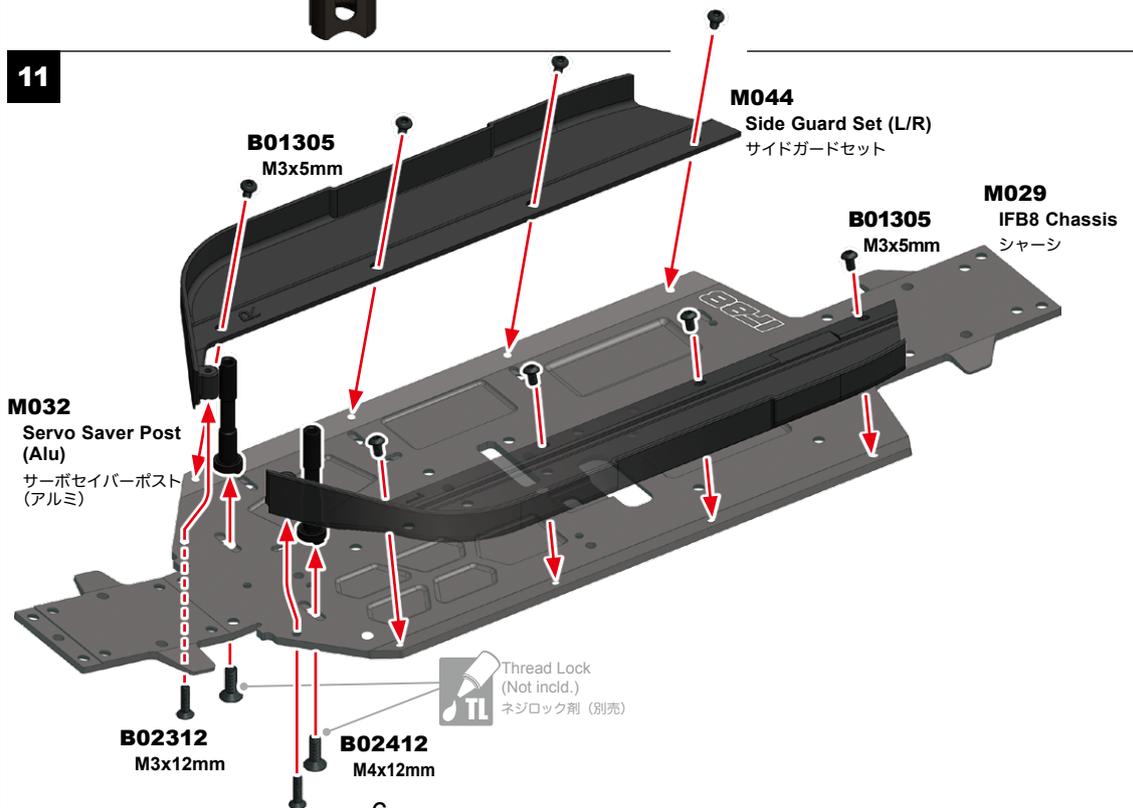

B01305
M3x5mm

M044
Side Guard Set (L/R)
サイドガードセット

M029
IFB8 Chassis
シャーシ

M032
Servo Saver Post
(Alu)
サーボセイバーポスト
(アルミ)

Thread Lock
(Not incl.)
ネジロック剤 (別売)


B02312
M3x12mm

B02412
M4x12mm

BAG B2


12

STEERING LINK

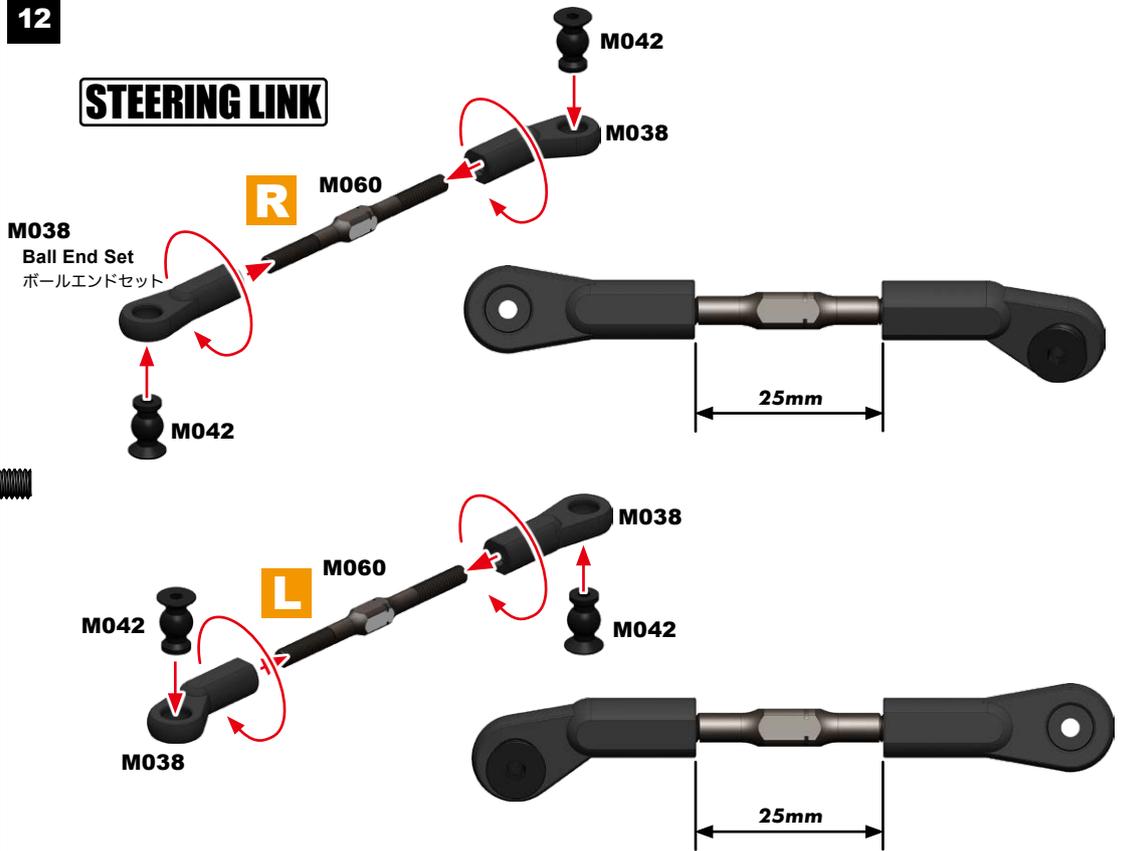

13

REAR UPPER LINK

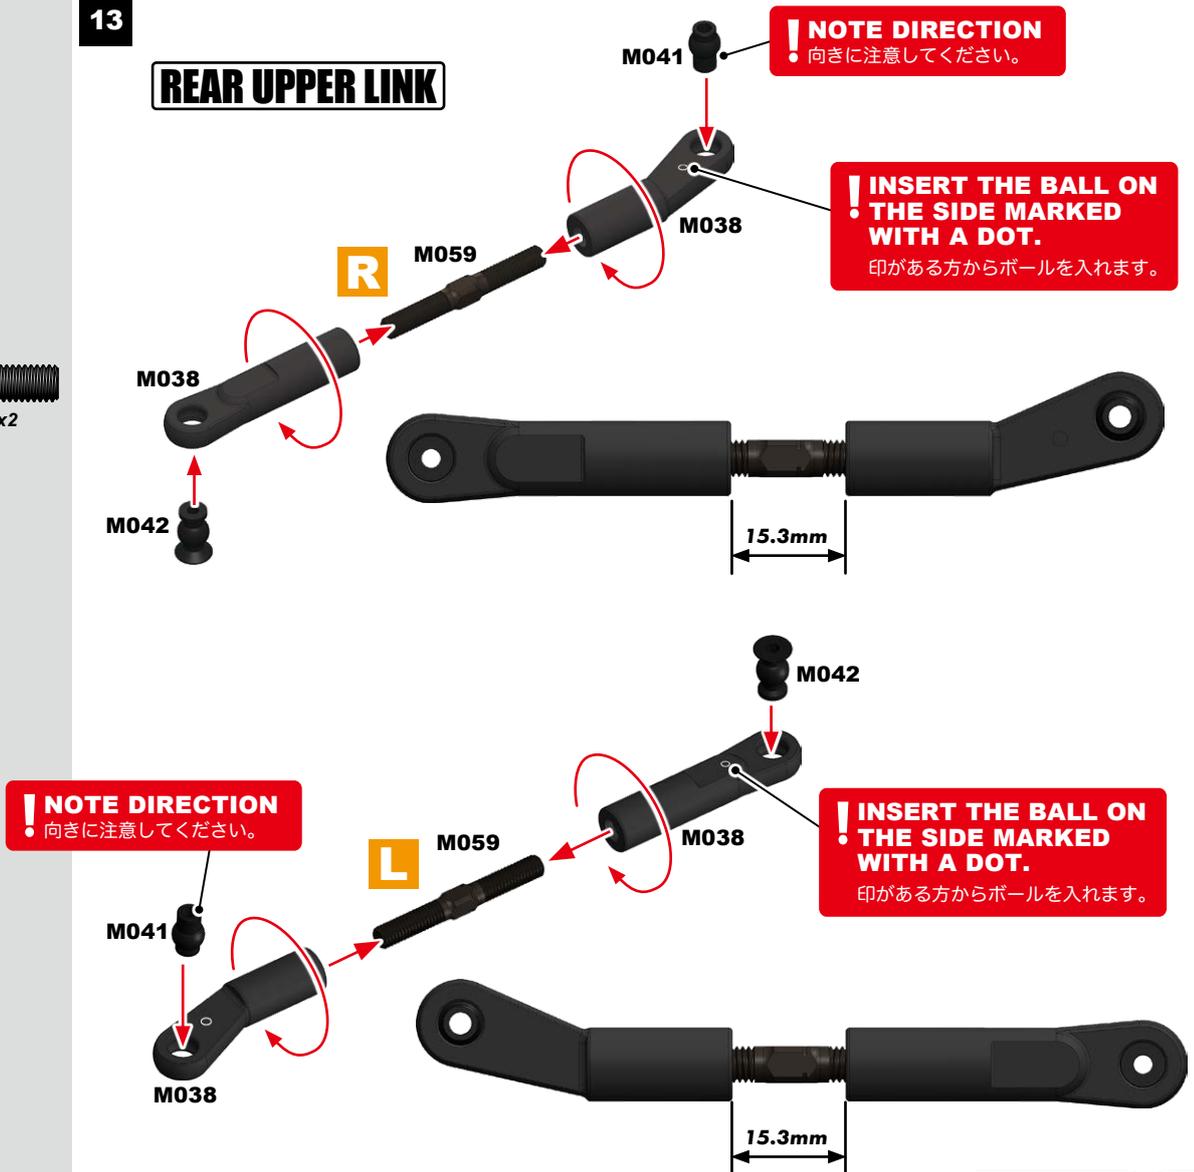



M043
Steering Link Ball 5.8mm
ステアリングリンクボール



M067
Turnbuckle 3x32mm (Steel)
ターンバックル (スチール)



B04303
M3x3mm SET SCREW (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)



B04310
M3x10mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)



M068
Ball φ5.8mm
ボール



M069
ARB Ball φ5.8mm
スタビボール



M068
Ball φ5.8mm
ボール



M069
ARB Ball φ5.8mm
スタビボール



B04303
M3x3mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)

BAG C1



BB6135R
Ball Bearing 6x13x5mm (Rubber Sealed)
ボールベアリング (ラバーシールド)



A004-13162
13x15.9x0.2mm Shim
シム




BB8165R
Ball Bearing 8x16x5mm (Rubber Sealed)
ボールベアリング (ラバーシールド)

14



STEERING SERVO LINK

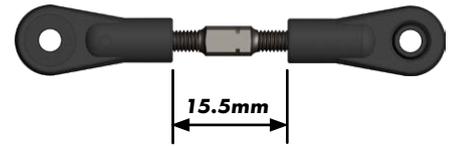

15

L/R Assemble both L&R. 左右作る。

FRONT ARB LINK




Do Not Tighten Fully
仮止め

! INSERT THE BALL ON THE SIDE MARKED WITH A DOT.
印がある方からボールを入れます。




16

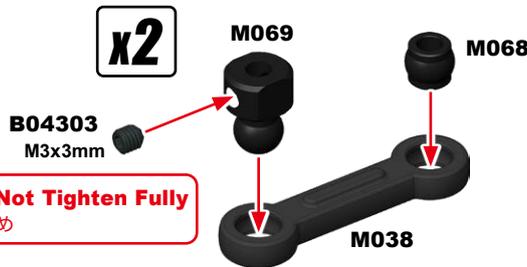

REAR ARB LINK



17

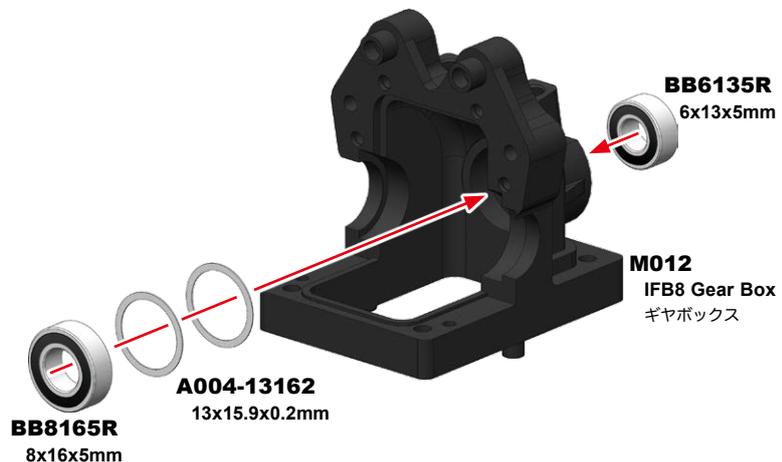



B04504F
M5x4mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー (平先)

18




Thread Lock
(Not incl.)
ネジロック剤 (別売)

B04504F
M5x4mm

Tighten the M5x4mm set screw onto the flat spot of M093 13T pinion.

M5x4mm セットスクリューは M093 13T ピニオンの切り欠き部に垂直に締め込みます。

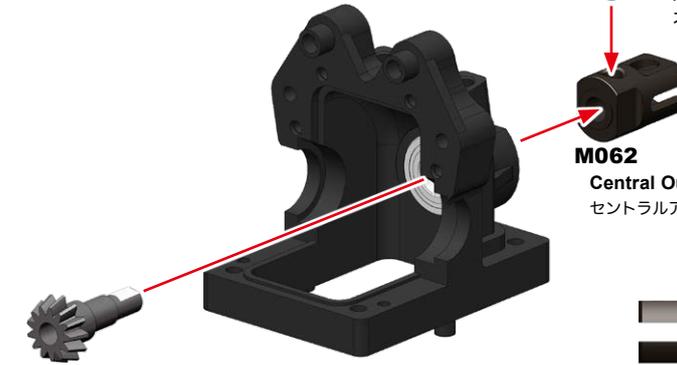

M093
13T Pinion Gear
13T ピニオンギヤ

M062
Central Outdrive
セントラルアウトドライブ


Leave 0.1mm of axial play between the BB6135R and M062.

BB6135R と M062 との間に 0.1mm の隙間を作ります。

0.1mm


19

STEP 1

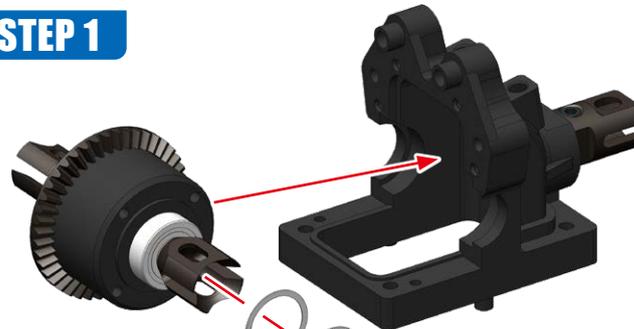

Front Diff Gear (7K oil)
フロントデフギヤ (#7000 オイル)


A004-13162
13x15.9x0.2mm

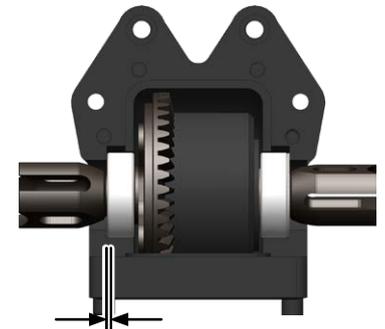

0.1mm

Check the number of shims needed to get a small "side to side" play (0.1mm) between the diff and the gearbox body.


デフギヤの左右方向の遊びが約 0.1mm になるように A004-13162 の枚数を決定します。

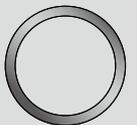

A004-13162
13x15.9x0.2mm Shim
シム

x2

STEP 2

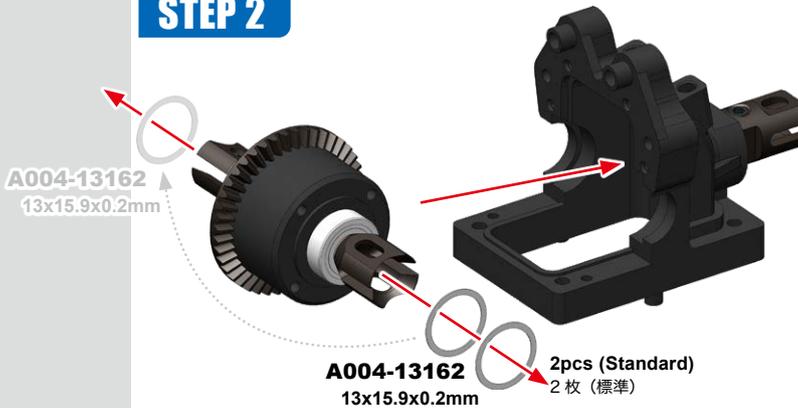

A004-13162
13x15.9x0.2mm

A004-13162 2pcs (Standard)
13x15.9x0.2mm 2枚 (標準)

Split the shims you get from step 1 in order to set the right amount of play between the bevel gear and the pinion. Adding shims on the bevel gear side will reduce the mesh play. Removing shims will increase the mesh play.

ステップ 1 で決定した A004-13162 をデフギヤの左右へ適切に配置し、ベベルギヤとピニオンギヤのガタを調整します。A004-13162 を追加すると遊びは小さくなります。A004-13162 を減らすと遊びが大きくなります。

STEP 3



B03310
M3x10mm

SMJ1147

SMJ Ultra Joint Grease (Not incl.)
SMJ ウルトラジョイントグリス (別売)



B03310
3x10mm Cap Head Screw
キャップヘッドスクリュー

B03310
M3x10mm

Screw the gearbox cover to the body and check again the "side to side" play and the mesh play. In case the gear mesh is incorrect, check again from step 1. Apply grease to the bevel gear teeth only after the mesh and play adjustment is complete.

ギヤボックスカバーを組み立て、デフの左右方向の遊びとピニオンとの噛み合いを再度確認します。適切でない場合、1 からやり直します。調整終了後、ベベルギヤの歯のみにグリスを塗布します。

IT IS ADVISED TO CHECK THE GEAR MESH AND PLAY AFTER THE FIRST 2-3 HOURS OF RUNNING.

2 ~ 3 時間走行後、再度ギヤの調整を行う必要があるでしょう。



B07403
M4 Flanged Nylon Nut (Black)
M4 フランジ付きナイロンナット (ブラック)




B01412
M4x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクルー



B07301
M3 Nylon Nut (Black)
M3 ナイロンナット (ブラック)



B02316
M3x16mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクルー



B02410
M4x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクルー



B02410
M4x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクルー

20

M014
Front Shock Tower (Alu)
フロントショックタワー (アルミ)

M010
Shock Stand 10mm
ショックスタンド

B01412
M4x12mm

B02316
M3x16mm

B01412
M4x12mm

B02316
M3x16mm

B07403
M4

B07301
M3

B07301
M3



21

M027
Inserts & Spacers Set (Plastic)
アームブロックインサート & スパサーセット (プラスチック)

M018
ARM Block B
アームブロックB

M027


B02410
M4x10mm

B02410
M4x10mm

Thread Lock
(Not incl.)
ネジロック剤 (別売)



22

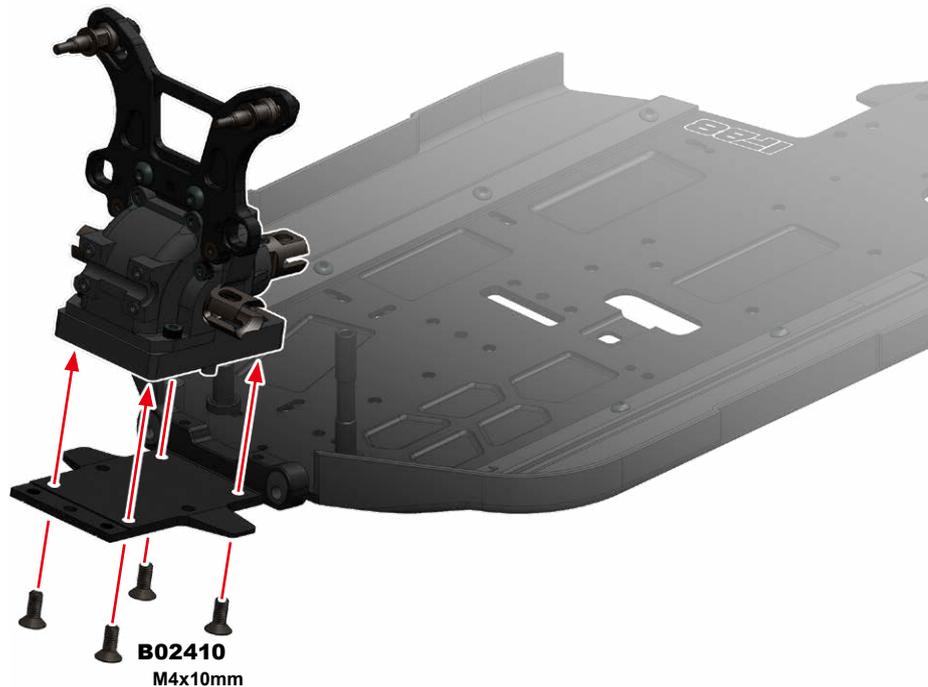

BAG C2



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



M002
M4 Droop Screw Set
M4 ドロースクリューセット


M001
Front Lower Arm Set
フロントロアアームセット

23 L/R Assemble both L&R. 左右作る。



Set the M002 droop screw position according to the setup sheet measurement.
セットアップシートに従って、M002 ドロースクリューの位置を設定します。

24 L/R Assemble both L&R. 左右作る。




M003
12mm Hard Coated Alu Ball
ハードコートアルミボール

M013
Ball Cup Adjusting Nut
ボールキャップアジャストナット

Hex Wrench 5mm
(Not incld.)
六角レンチ (別売)

STEP 1

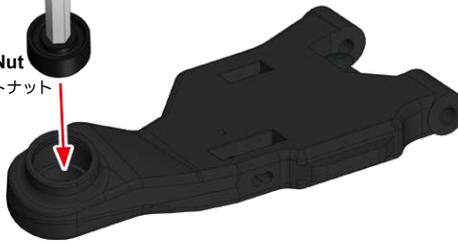

Tighten the M013 ball adjusting nut straight into the front lower arm to create a thread. Then, remove M013 once.

フロントロアアームに M013 ボールアジャストナットを垂直に締め込み、ネジ山を作ります。その後、M013 を一旦外します。

STEP 2



M003

M000
Arm Plate Set
アームプレートセット

M013
Ball Cup Adjusting Nut
ボールキャップアジャストナット

Combine M013, M000, and M003 as shown in the figure and tighten straight into the front lower arm. Assemble M003 so that it moves smoothly.

M013、M000、M003 を図の様に組み合わせ、フロントロアアームに真っ直ぐ締め込みます。M003 がスムーズに可動するように組立てます。

OPTION PARTS オプションパーツ



A2150
INFINITY 5.0mm HEX WRENCH SCREWDRIVER
INFINITY 5.0mm 六角レンチドライバー

25



B01316
M3x16mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



! NOTE DIRECTION

● 向きに注意してください。

B01316
M3x16mm


26




M020 x2
Lower Arm Shaft 4x66.5mm
ロアームシャフト



x4
A004-04102
4x10x0.2mm Shim
シム




x2
B02410
M4x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

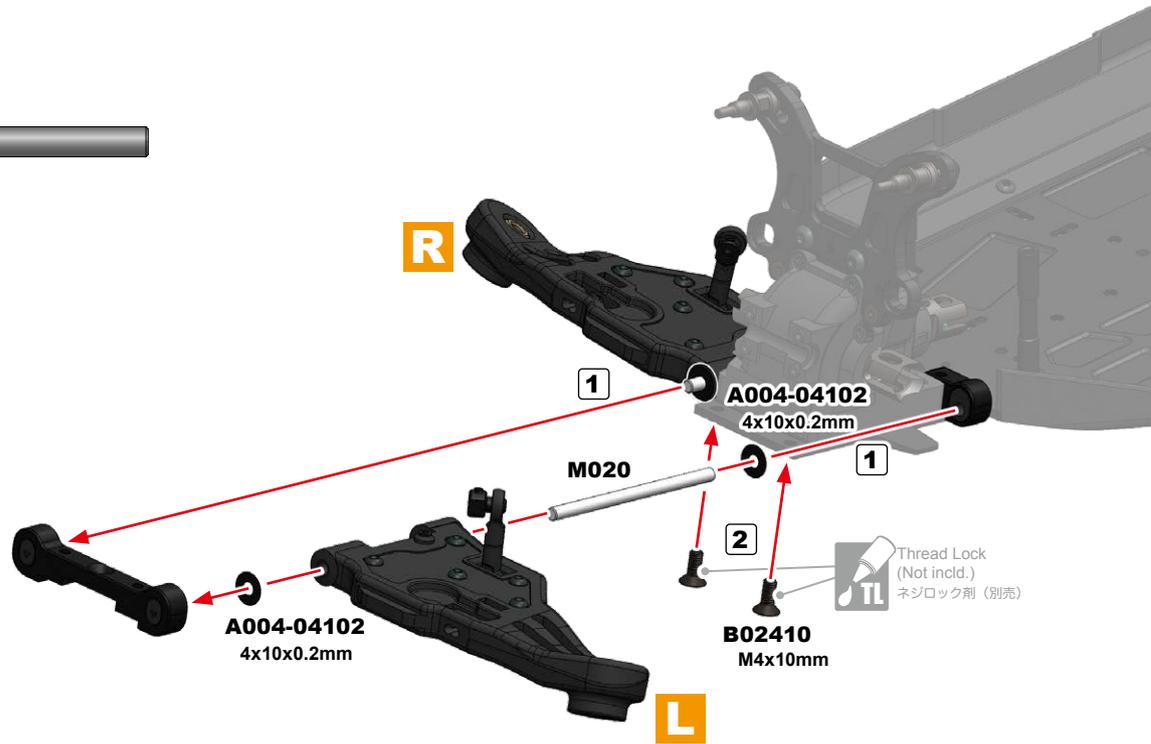

27




x1
B02410
M4x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

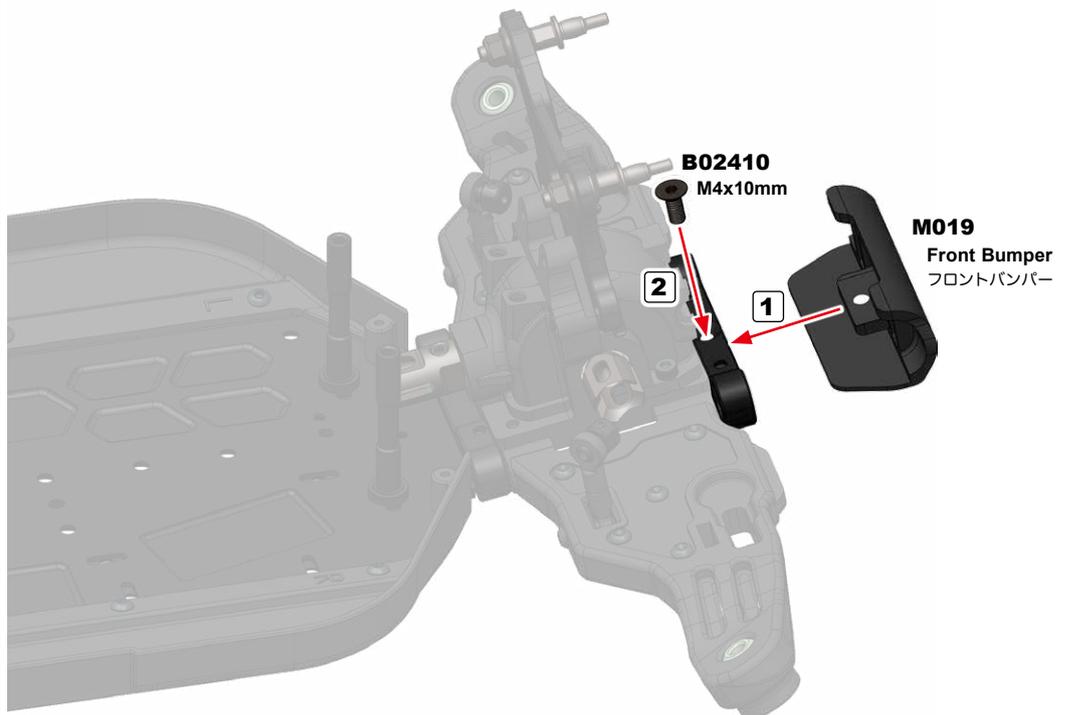



You can use the jig to install the M054 and to adjust the M055 servo saver spring tension. The hex on the jig is 17mm so you can use the same tool you use to tight the wheel nut.

M054 の取り付けや、M055 サーボセイバースプリングのテンション調整に使用します。治具の 17mm 六角部はホイールナットを締める工具で締める事ができます。

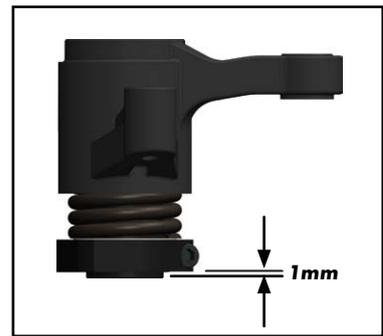

You can adjust the amount of steering on your car by using 32 deg or 35 deg steering rack stopper. If you want more steering from your car, please use the 35 deg.

ステアリングラックストッパーは 32° と 35° の 2 種類が選べます。より舵角が必要な場合、35° をご使用ください。




31



x4

BB6103R
Ball Bearing 6x10x3mm (Rubber Sealed)
ボールベアリング (ラバーシールド)

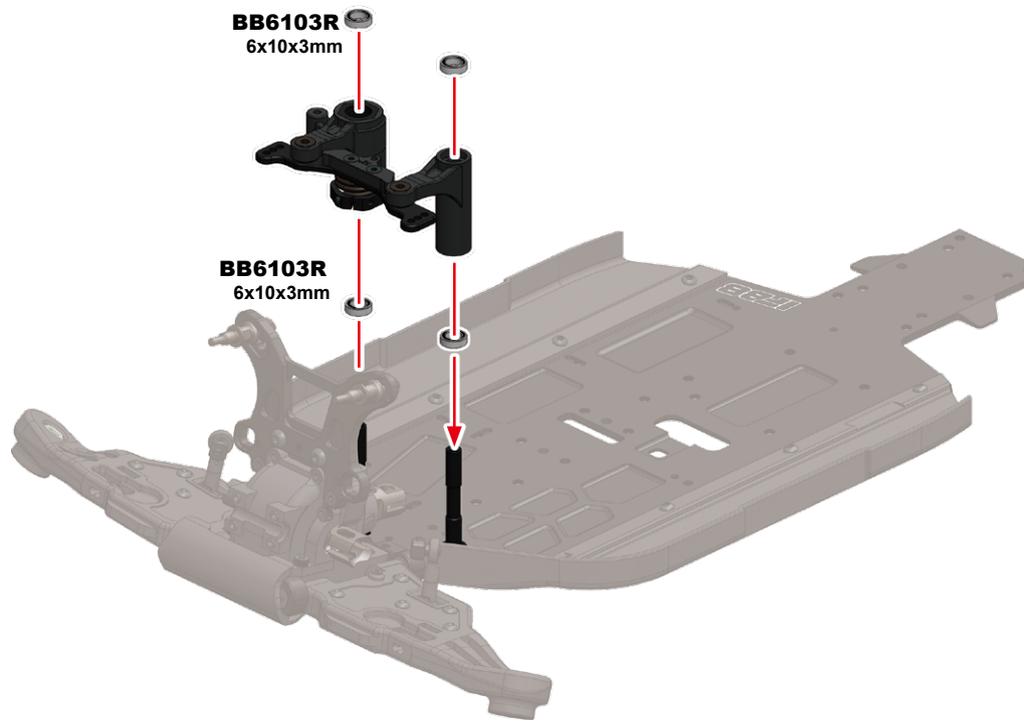

BB6103R
6x10x3mm

BB6103R
6x10x3mm

BAG D1

32

M033
Brace Set (Plastic)
ブレースセット
(プラスチック)

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

Short

Long



x2

B07401
M4 Nylon Nut (Black)
M4 ナイロナット (ブラック)



x1

B01412
M4x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

M022
Front Steering Brace (CFRP)
フロントステアリングブレース (CFRP)

The kit include a short and a long front brace.
Use the long one if you need to get a less
edgy front end on high grip tracks.

キットにはショートとロングのフロントブレースがありま
す。ハイグリップコースでフロントの動きを穏やかにし
たい場合はロングブレースを使用してください。

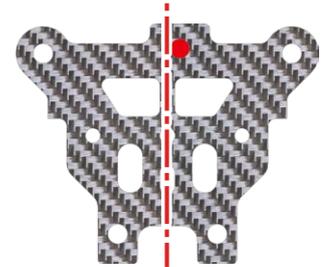

33

M023
Arm Block E
アームブロック E

M027
Inserts & Spacers Set (Plastic)
アームブロックインサート &
スペーサーセット (プラスチック)

B01308
M3x8mm

Thread Lock
(Not incl.)
ネジロック剤 (別売)




x2

B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




INITIAL POSITION
初期位置

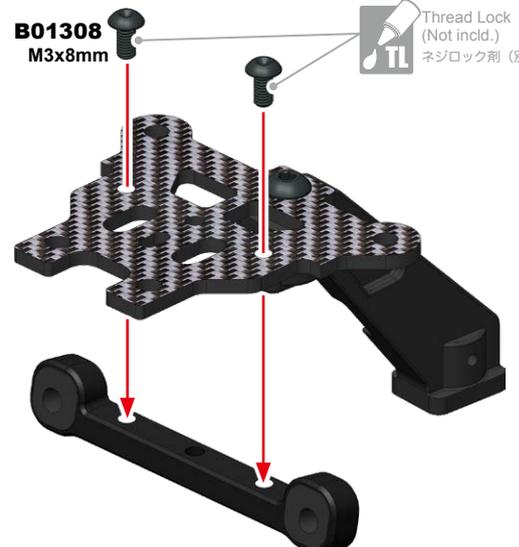

34

M039
Body Post Set (F/R)
ボディポストセット

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

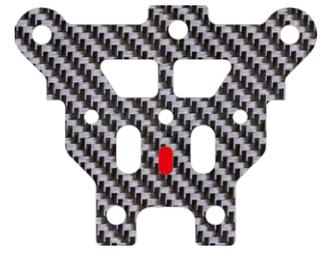


B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

B01310
M3x10mm

35

Thread Lock
(Not incl.)
ネジロック剤 (別売)

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

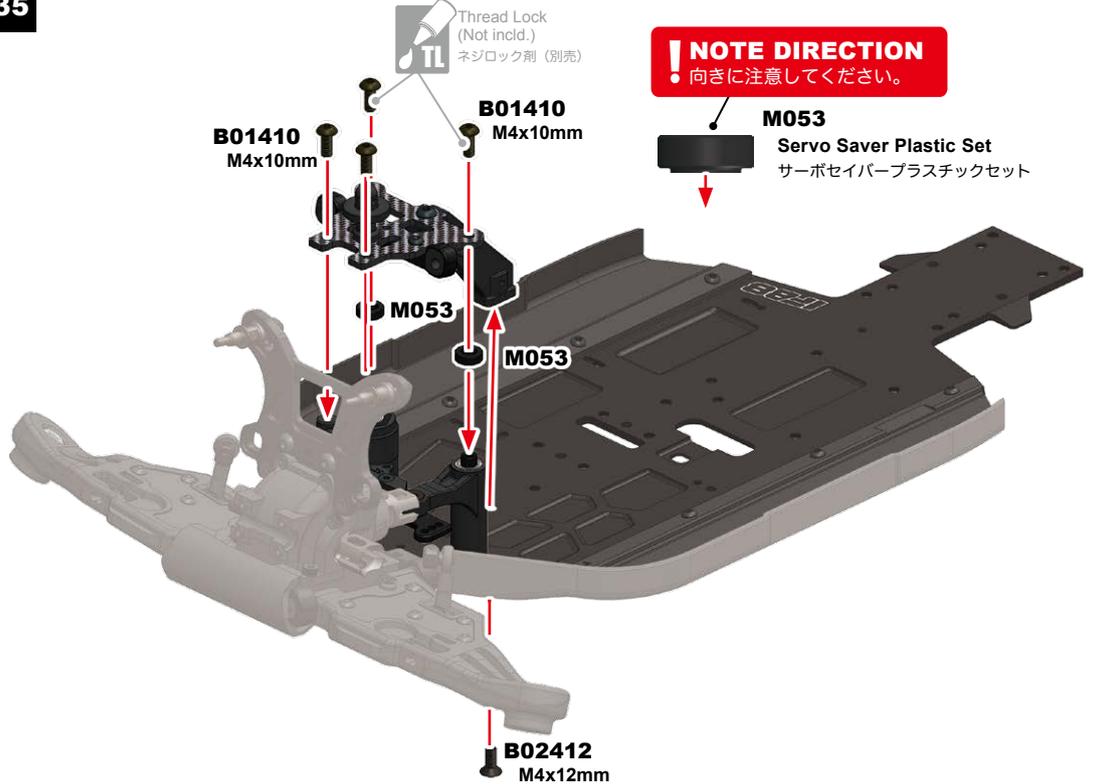

B01410
M4x10mm

B01410
M4x10mm

M053
Servo Saver Plastic Set
サーボセイバープラスチックセット



B01410
M4x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

M053

M053



B02412
M4x12mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

B02412
M4x12mm

BAG D2

36

x2

M101
CVA Drive Shaft 92mm
CVA ドライブシャフト

SMJ1327
SMJ Ultra Joint Grease White (Not incl.)
SMJ ウルトラジョイントグリス
ホワイト (別売)

M104
2.5x13.0 mm

1

2

3

M102
CVA Coupler
CVA カプラー

M100
CVA Cup Shaft (Steel)
CVA カップシャフト (スチール)



M104
Pin 2.5x13.0 mm
ピン

M103
CVA Ring 14x0.9mm
CVA リング

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

L

R

M103
CVA Ring 14x0.9mm
CVA リング



B02312
M3x12mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B07301
M3 NYLON NUT (Black)
M3 ナイロンナット (ブラック)



BB8165R
Ball Bearing 8x16x5mm
(Rubber Sealed)
ボールベアリング (ラバーシールド)




M057
Pin φ3x17mm
ピン




B04404
M4x4mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)

BAG D3



B01514
M5x14mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

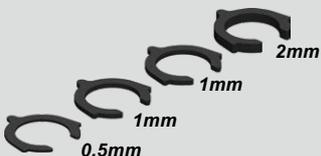

M167
Spacer Set (Plastic)
スペーサーセット (プラスチック)


37

L/R Assemble both L&R. 左右作る。



38

L/R Assemble both L&R. 左右作る。

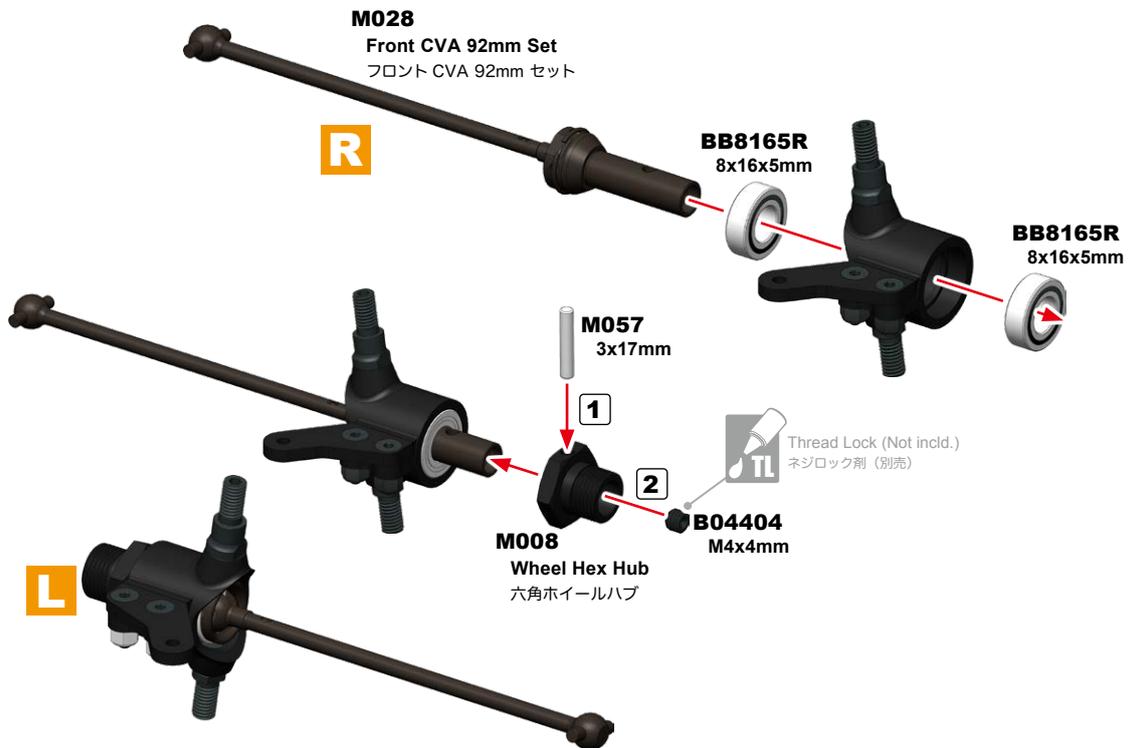

39

x2



Assemble the M065 upper front arm ball end and M003 12mm ball utilizing the M000 12mm ball jig and B01512 M5x14mm button head screw.

M000 12mm ボールジグと B01512 M5x14mm ボタンヘッドビスを利用して M065 アッパーフロントアームボールエンドと M003 12mm ボールを組み立てます。

Insert the M167 arm spacer in the ball end and twist it 90 degrees.

M167 アームスペーサーをボールエンドに挿入し、90度回します。




40

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

In case increase Front Camber
フロントのキャンバーを増やす場合

B01514 + **M167**
M5x14mm + 2mm

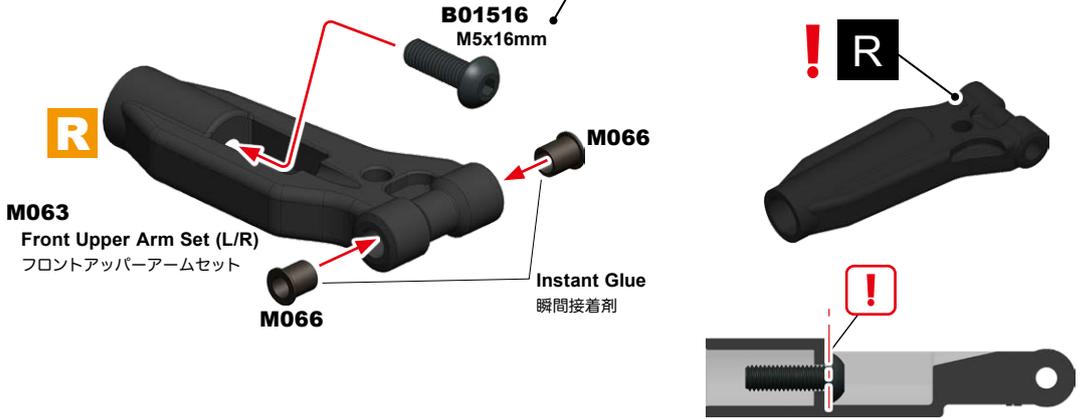


41

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



42

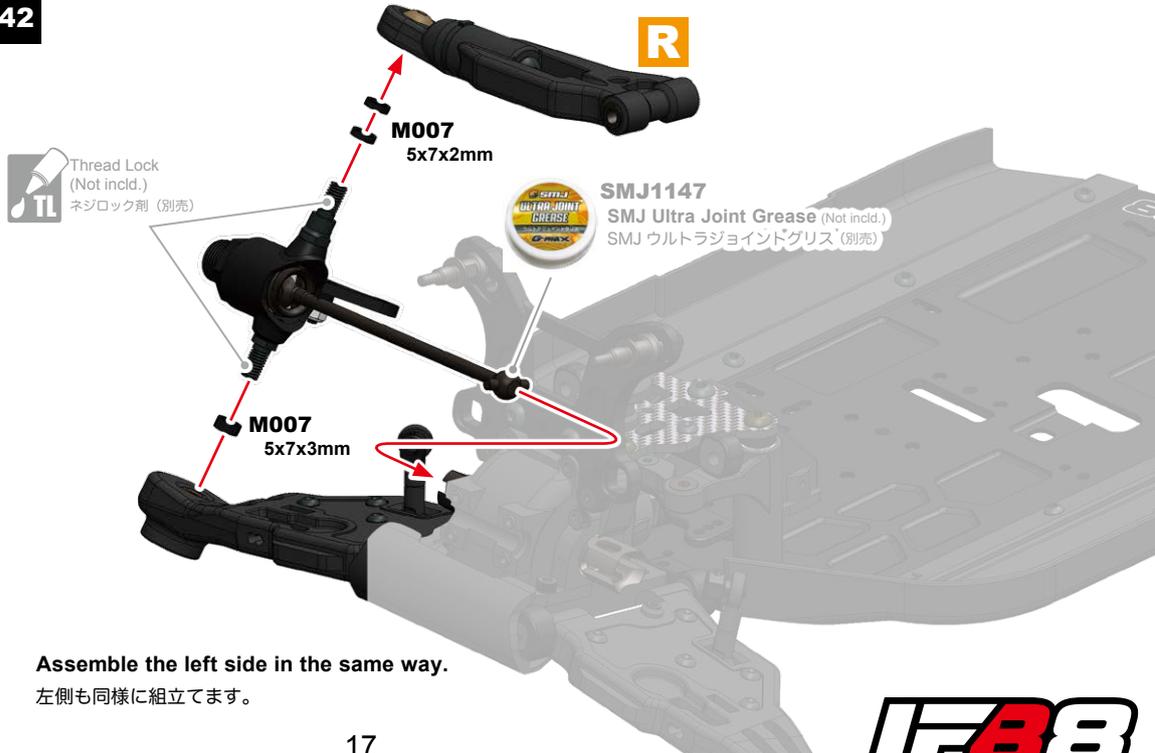

43



M167
Spacer Set (Plastic)
スペーサーセット (プラスチック)



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B08307
Washer 3x7mm
ワッシャー



M021
Upper Arm Shaft 4x44mm
アッパーアームシャフト




44

L/R Assemble both L&R.
左右組み立てる。




B01312
M3x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

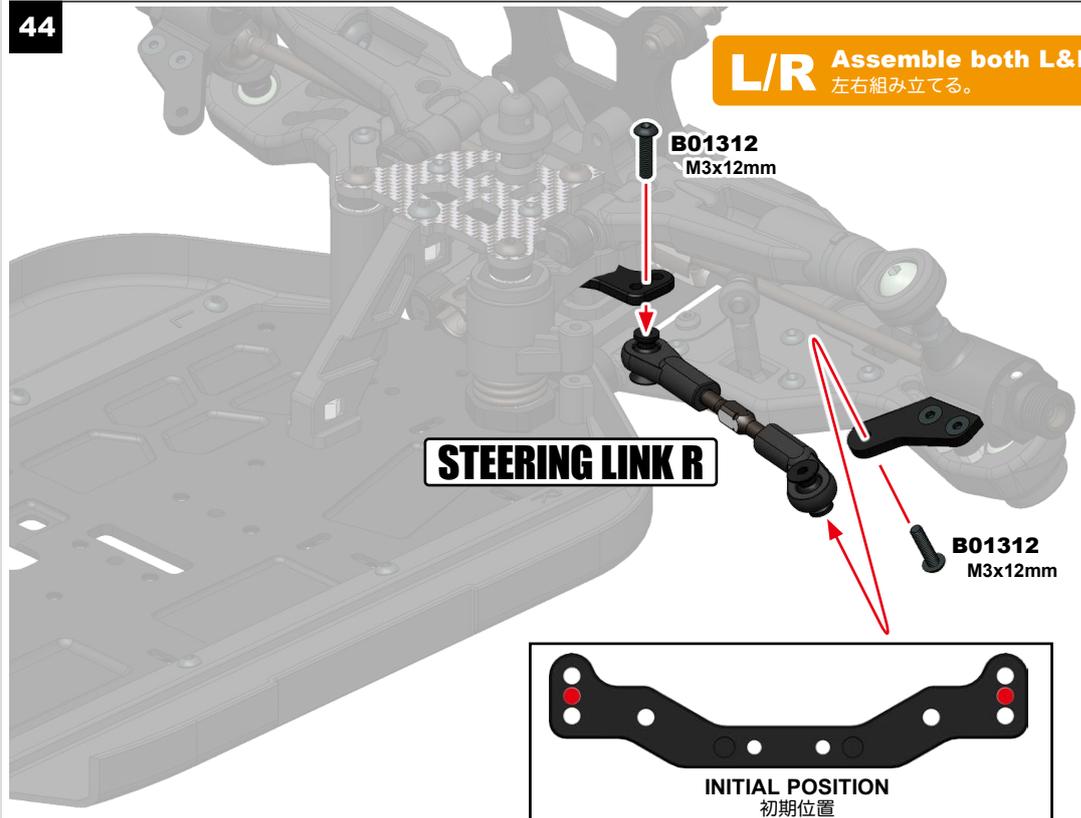

45

B04303
M3x3mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)

BB5825F
Flange Ball Bearing 5x8x2.5mm
フランジ付きボールベアリング

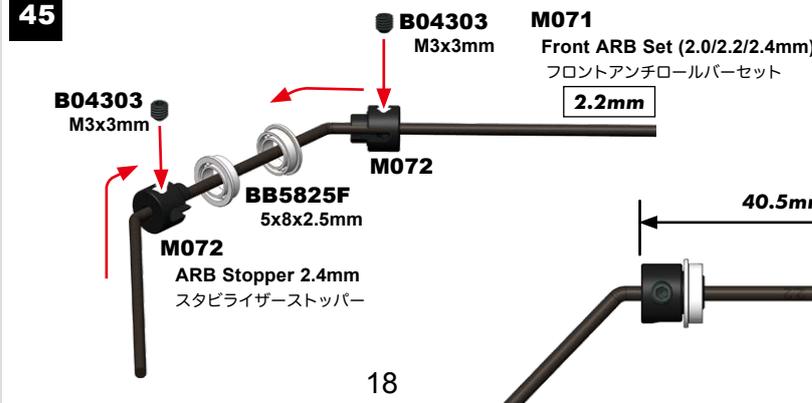

M072 ARB stopper 2.4mm can be used to install 2.0, 2.2 and 2.4mm front anti roll bar on your car.
M072 ARB ストッパー 2.4mm は、2.0、2.2、2.4mm のフロントアンチロールバーに適応。




B012506
M2.5x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B012508
M2.5x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

46

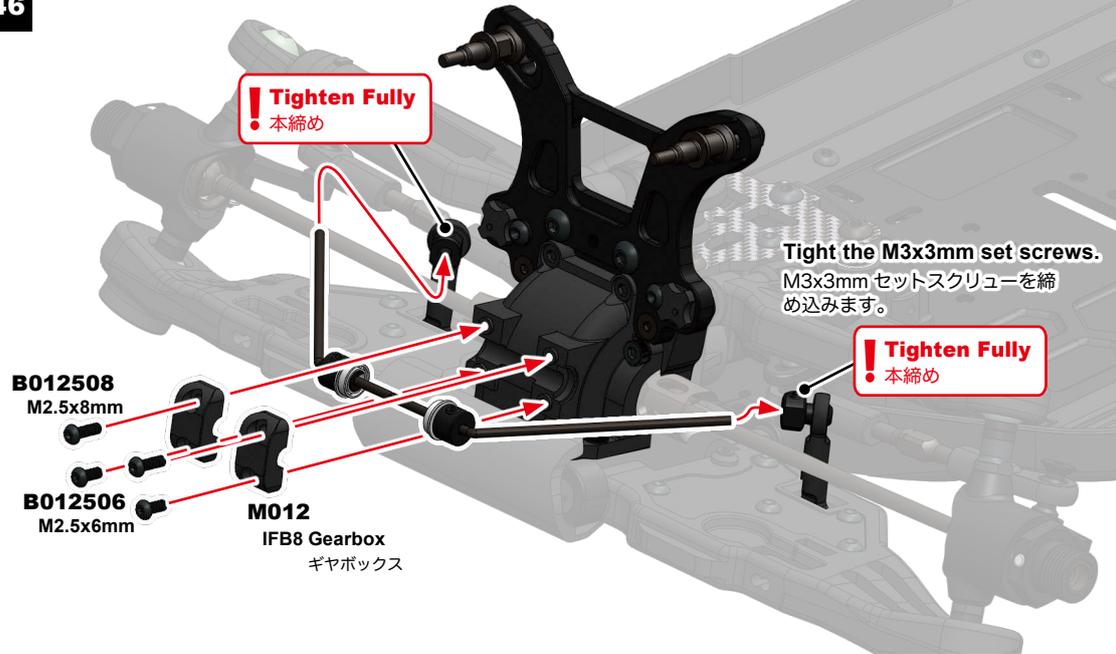

BAG E1



BB6135R
Ball Bearing 6x13x5mm (Rubber Sealed)
ボールベアリング (ラバーシールド)




A004-13162
13x15.9x0.2mm Shim
シム



BB8165R
Ball Bearing 8x16x5mm (Rubber Sealed)
ボールベアリング (ラバーシールド)

47

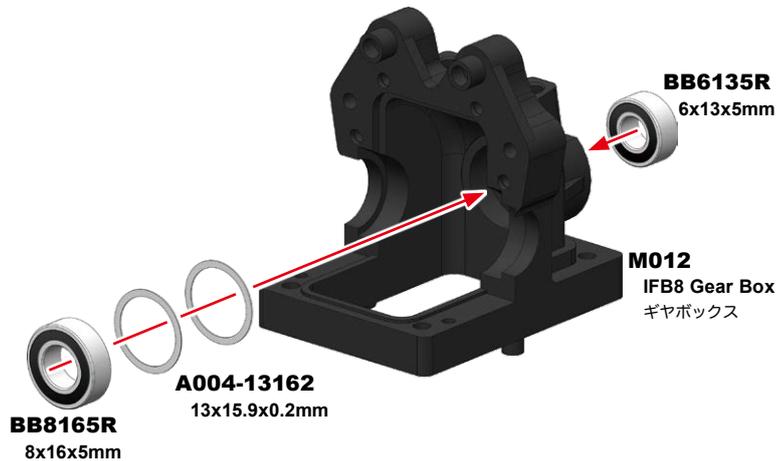

48



B04504F
M5x4mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー (平先)



B04504F
M5x4mm

Tighten the M5x4mm set screw onto the flat spot of M093 13T pinion.

M5x4mm セットスクリューは M093 13T ピニオンの切り欠き部に垂直に締め込みます。




49 STEP 1



Rear Diff Gear (3K oil)
リアデフギヤ (#3000 オイル)

A004-13162
13x15.9x0.2mm

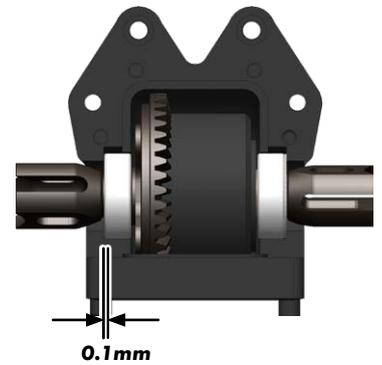

0.1mm


Check the number of shims needed to get a small "side to side" play (0.1mm) between the diff and the gearbox body.

デフギヤの左右方向の遊びが約0.1mmになるようにA004-13162の枚数を決定します。



A004-13162
13x15.9x0.2mm Shim
シム

STEP 2

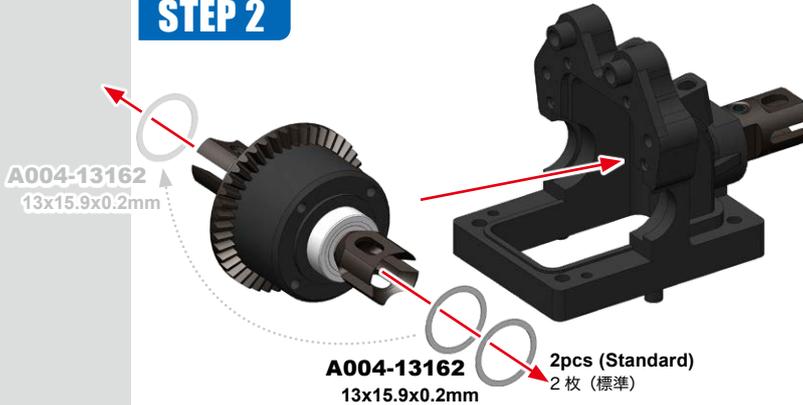

A004-13162
13x15.9x0.2mm

A004-13162 2pcs (Standard)
13x15.9x0.2mm 2枚 (標準)

Split the shims you get from step 1 in order to set the right amount of play between the bevel gear and the pinion. Adding shims on the bevel gear side will reduce the mesh play. Removing shims will increase the mesh play.

ステップ1で決定したA004-13162をデフギヤの左右へ適切に配置し、ベベルギヤとピニオンギヤのガタを調整します。A004-13162を追加すると遊びは小さくなります。A004-13162を減らすと遊びが大きくなります。

STEP 3

B03310
3x10mm Cap Head Screw
キャップヘッドスクリュー



B03310
M3x10mm



SMJ1147

SMJ Ultra Joint Grease (Not incl.)
SMJ ウルトラジョイントグリス (別売)

Screw the gearbox cover to the body and check again the "side to side" play and the mesh play. In case the gear mesh is incorrect, check again from step 1. Apply grease to the bevel gear teeth only after the mesh and play adjustment is complete.

ギヤボックスカバーを組み立て、デフの左右方向の遊びとピニオンとの噛み合いを再度確認します。適切でない場合、1からやり直します。調整終了後、ベベルギヤの歯のみにグリスを塗布します。

IT IS ADVISED TO CHECK THE GEAR MESH AND PLAY AFTER THE FIRST 2-3 HOURS OF RUNNING.

2〜3時間走行後、再度ギヤの調整を行う必要があるでしょう。

50

B07403
M4 Flanged Nylon Nut (Black)
フランジ付きナイロンナット (ブラック)

B01412
M4x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

B02316
M3x16mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

B07301
M3 Nylon Nut (Black)
M3 ナイロンナット (ブラック)

M045
Rear Shock Tower (Alu)
リアショックタワー (アルミ)

B07403
M4

M011
Shock Stand 8mm
ショックスタンド



INITIAL POSITION
初期位置

B07403
M4

B01412
M4x12mm

B02316
M3x16mm

B01412
M4x12mm

B02316
M3x16mm

B07301
M3

51



B02312
M3x12mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

B02312
M3x12mm

M039
Body Post Set (F/R)
ボディポストセット



52



B01316
M3x16mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B07301
M3 Nylon Nut (Black)
M3 ナイロンナット (ブラック)



B07301
M3

M040
Wing Mount
ウイングマウント

B01316
M3x16mm

B07301
M3

M000
Arm Plate Set
アームプレートセット

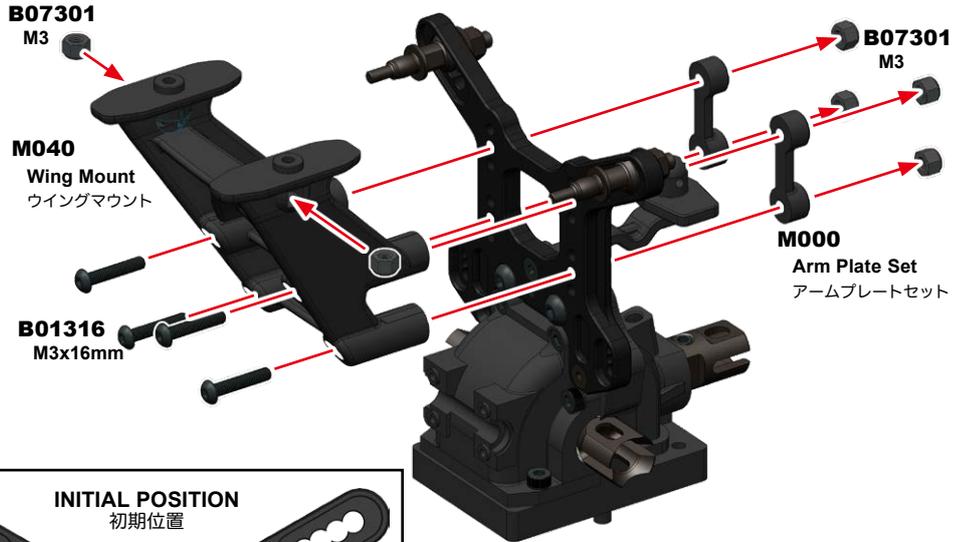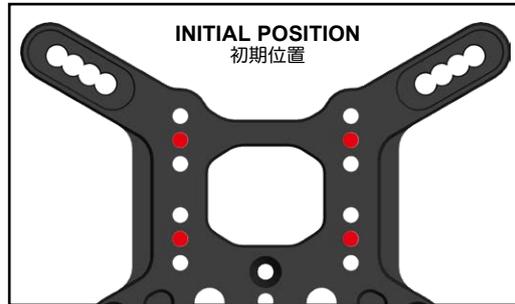

53



B01322
M3x22mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B02410
M4x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B07301
M3 Nylon Nut (Black)
M3 ナイロンナット (ブラック)



B07401
M4 NYLON NUT (Black)
M4 ナイロンナット (ブラック)

M033
Brace Set (Plastic)
ブレースセット (プラスチック)


B02410
M4x10mm

B01322
M3x22mm


B07301
M3

B07401
M4


M033

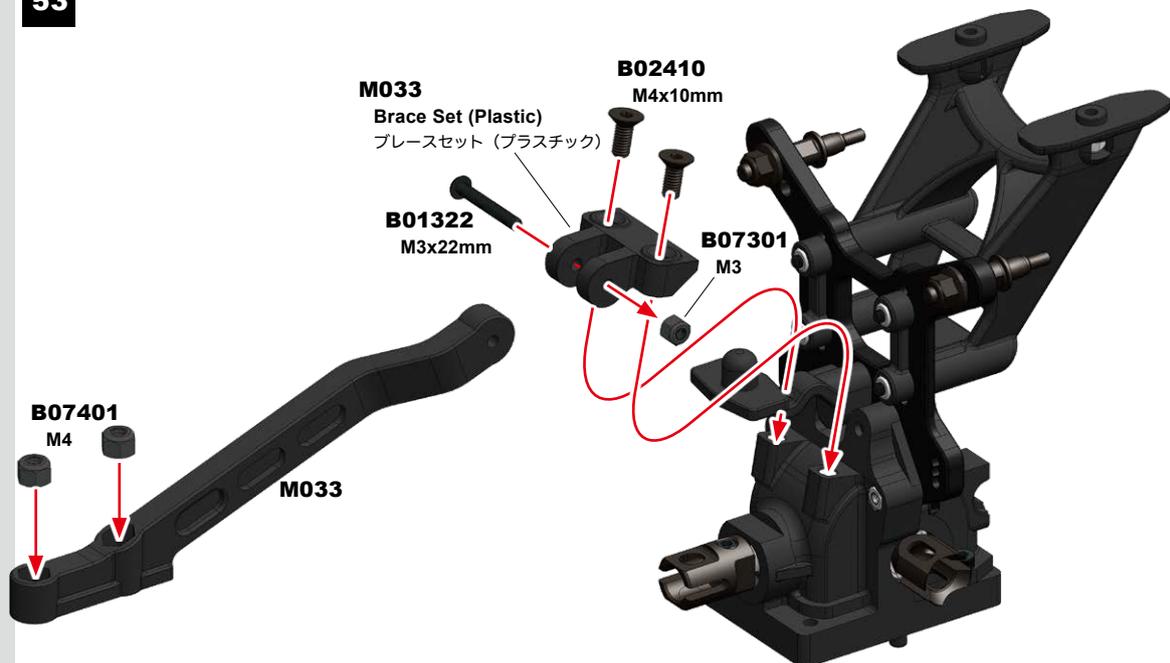


54

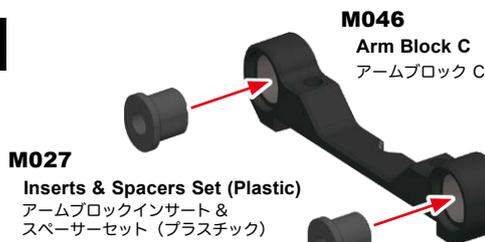

55

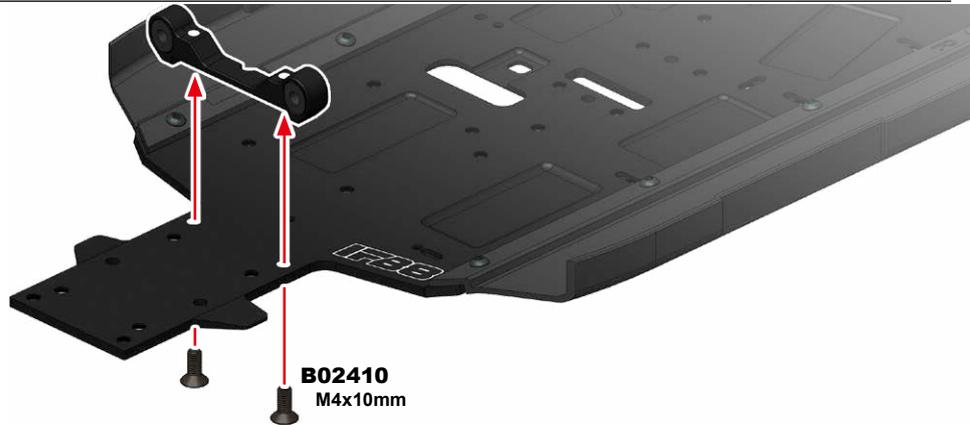


56

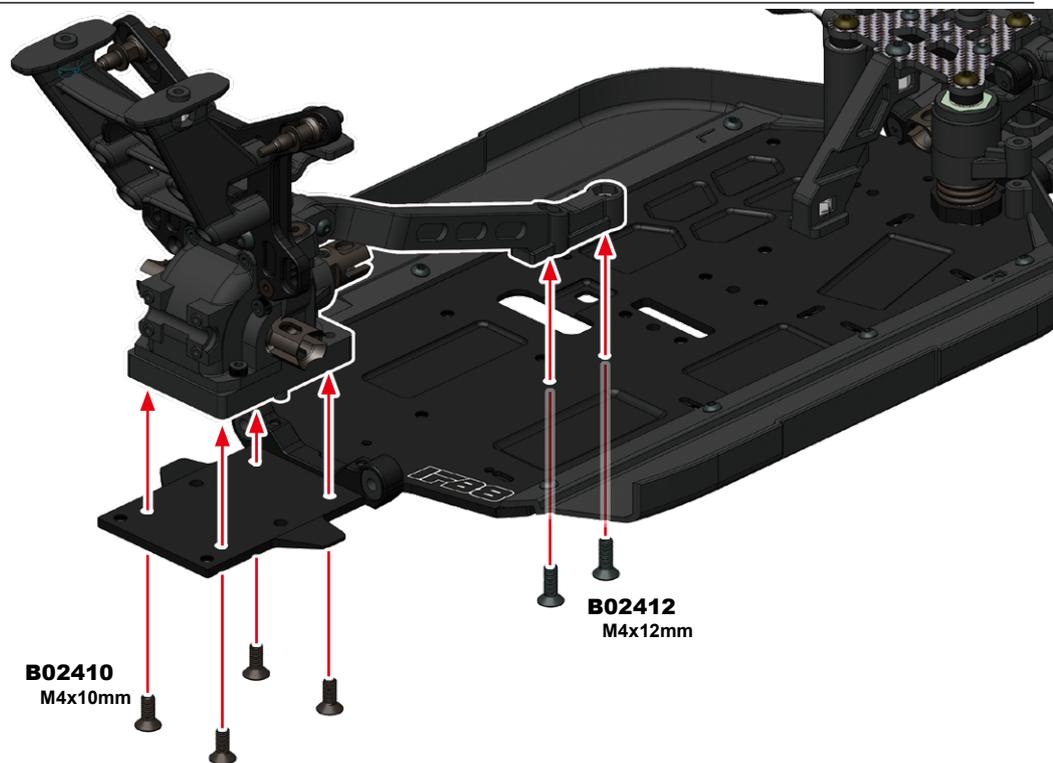

BAG E2

57

L/R Assemble both L&R. 左右作る。

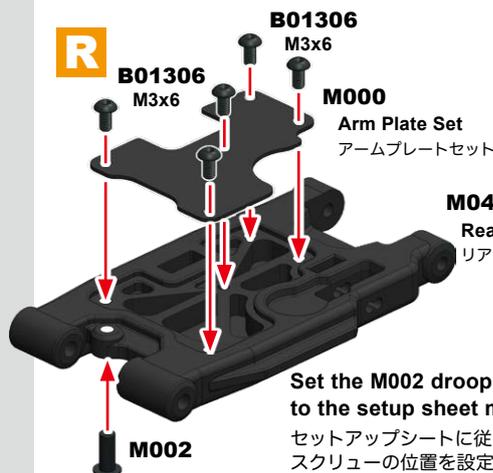

Set the M002 droop screw position according to the setup sheet measurement.
セットアップシートに従って、M002 ドルーブスクリューの位置を設定します。

58

L/R Assemble both L&R.

左右作る。

R



B01320
M3x20mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

59

L/R Assemble both L&R.

左右作る。



B07301
M3 Nylon Nut (Black)
M3 ナイロンナット (ブラック)



B01322
M3x22mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B04408
M4x8mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)

60

L/R Assemble both L&R.

左右作る。

L



BB8165R
Ball Bearing 8x16x5mm
(Rubber Sealed)
ボールベアリング (ラバーシールド)




M057
Pin φ3x17mm
ピン



B04404
M4x4mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)


R

61

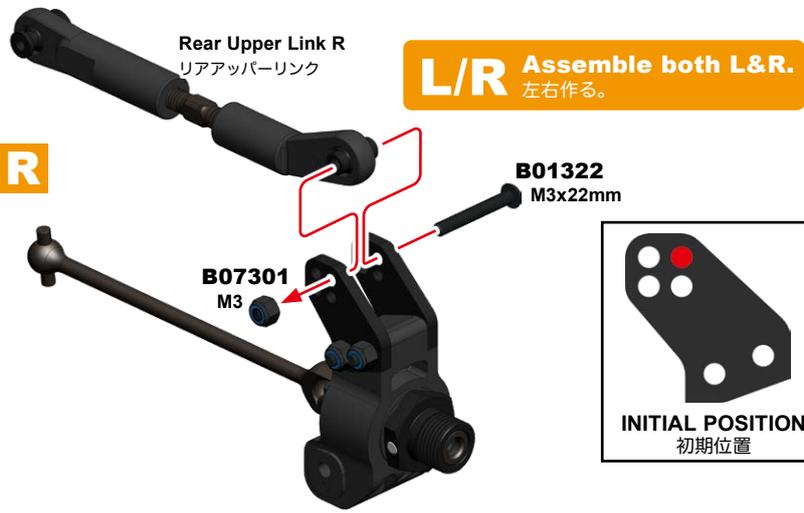


62


L/R Assemble both L&R.
左右作る。

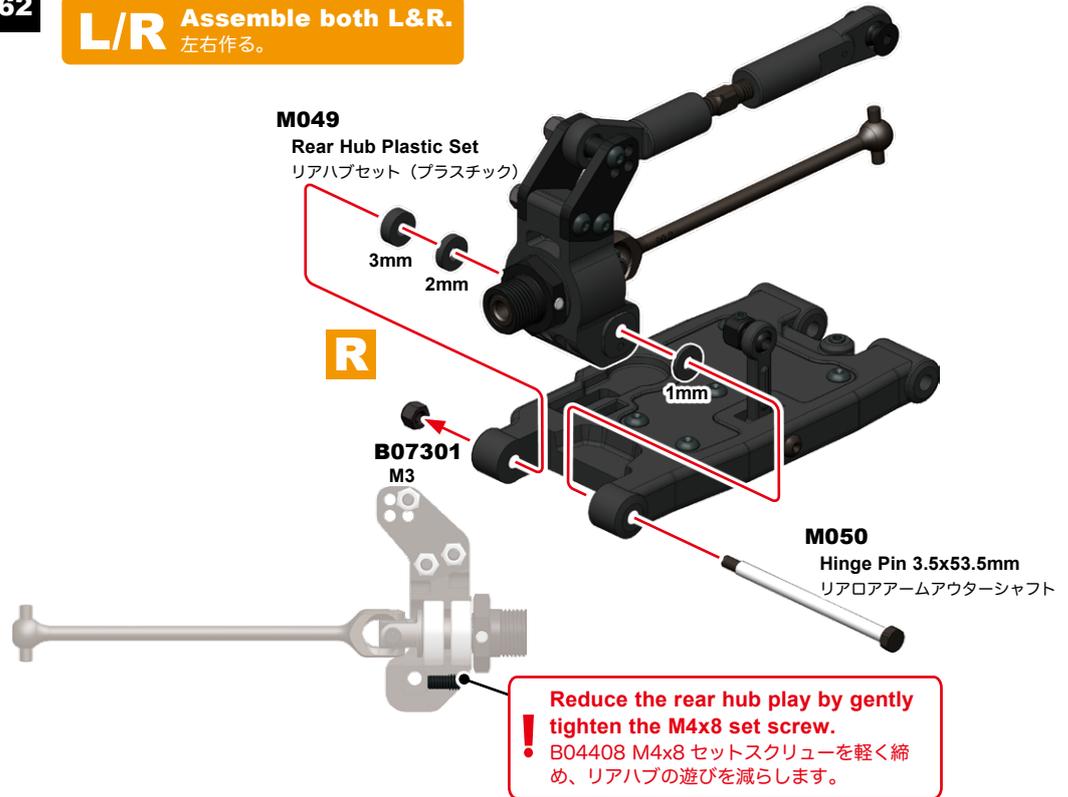

63

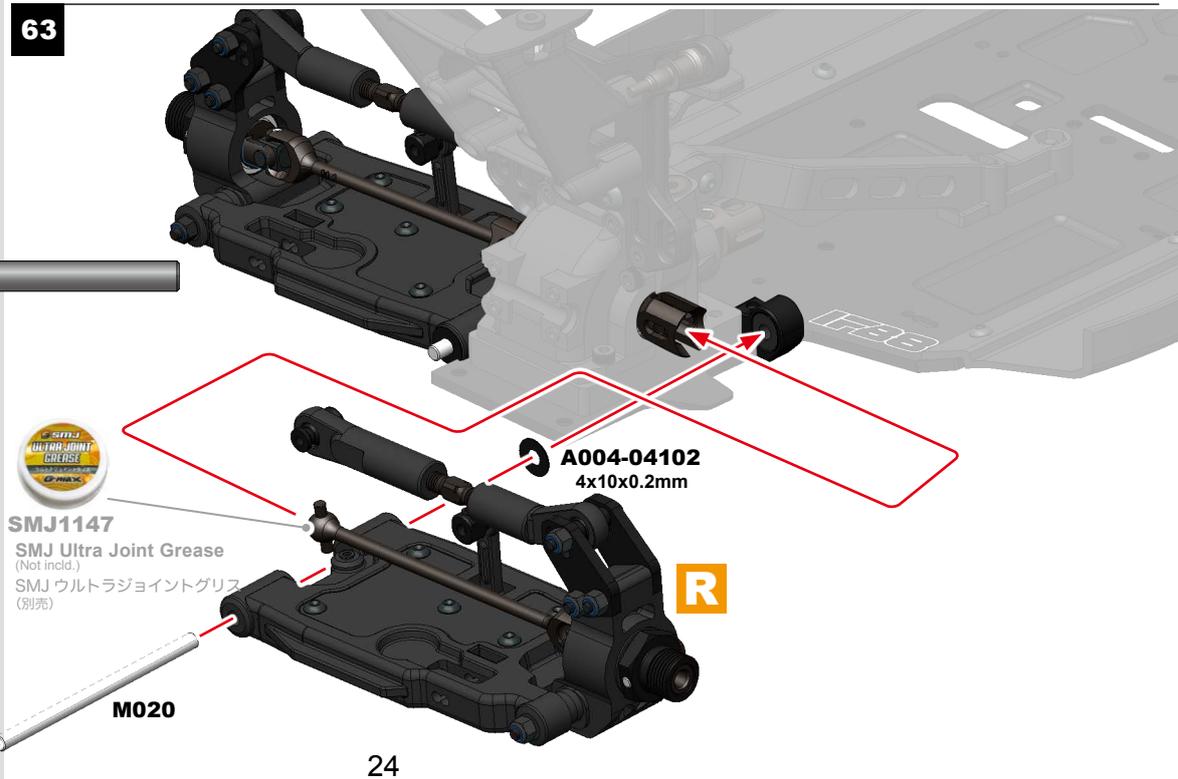

64



B02410
M4x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




M047
Arm Block D
アームブロック D

M027
Inserts & Spacers Set (Plastic)
アームブロックインサート &
スペーサーセット (プラスチック)




INITIAL POSITION
初期位置

65

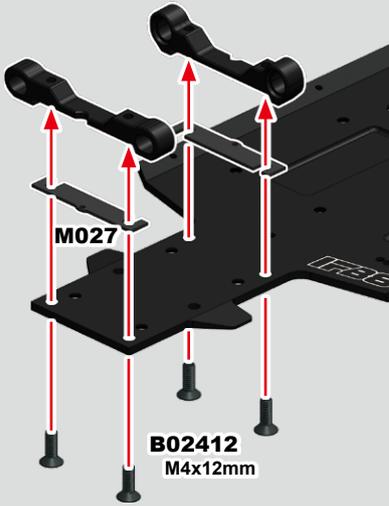


When the spacer is used, we rise the roll center and we decrease the car rolls. If the spacer is used, it's better to use longer screws (M4x12mm flat head screw) instead of M4x10mm.

スペーサーを使用するとロールセンターが上がり、クルマのロールが減ります。スペーサーを使用する場合、M4x10mm フラットヘッドスクリューの代わりに M4x12mm フラットヘッドスクリューを使用してください。

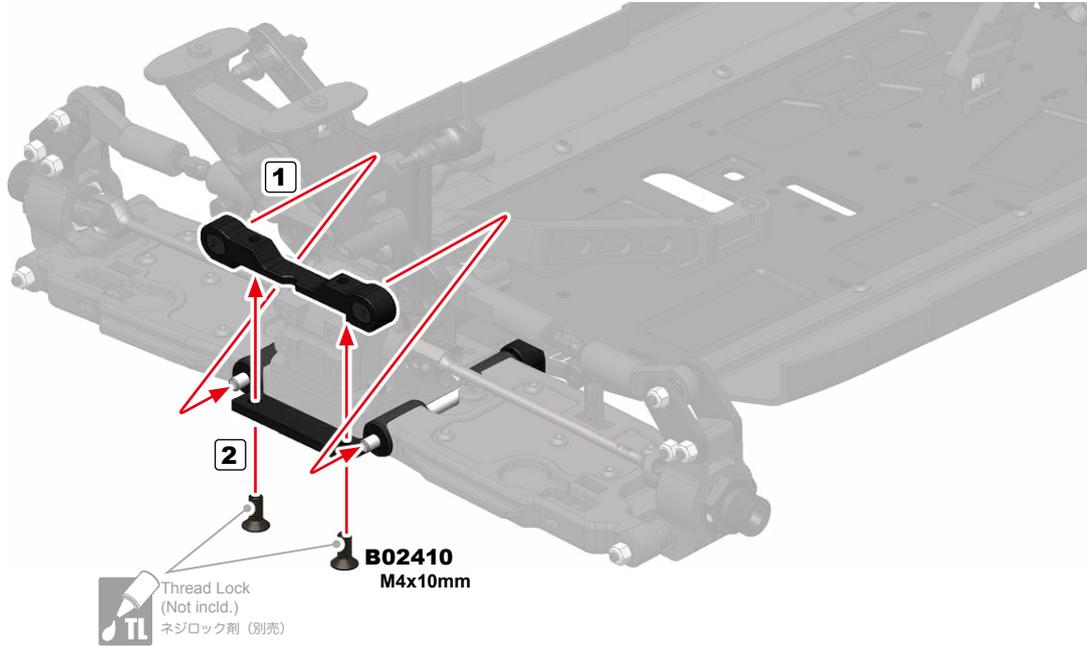

Thread Lock (Not incl.)
ネジロック剤 (別売)

66

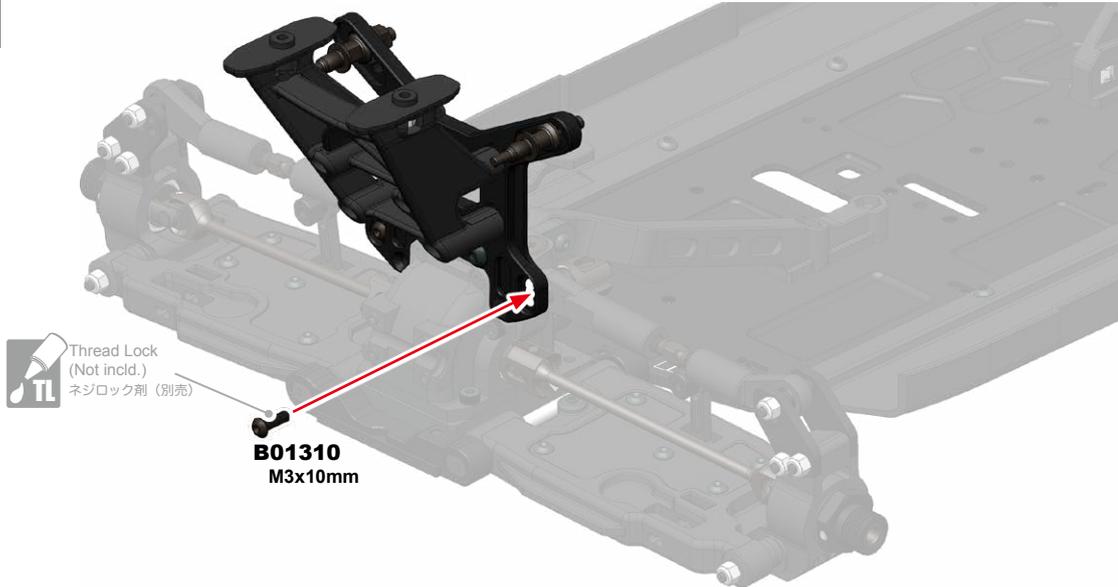

Thread Lock (Not incl.)
ネジロック剤 (別売)

B01310
M3x10mm




B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


67



B04303
M3x3mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)



BB5825F
Flange Ball Bearing 5x8x2.5mm
フランジ付きボールベアリング

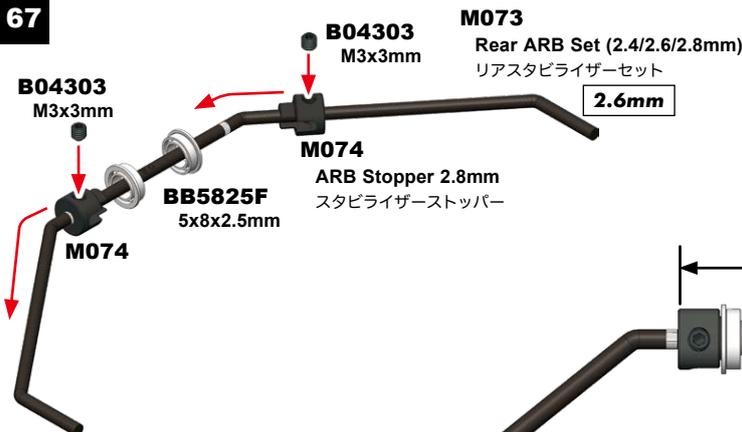

M074
ARB Stopper 2.8mm
スタビライザーストッパー

B04303
M3x3mm

M073
Rear ARB Set (2.4/2.6/2.8mm)
リアスタビライザーセット

M074 ARB stopper 2.8mm can be used to install 2.4, 2.6 and 2.8mm rear anti roll bar on your car.

M074 ARB ストッパー 2.8mm は、2.4、2.6、2.8mm のリアアンチロールバーに適用。

40.5mm

68



B012506
M2.5x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B012508
M2.5x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


B012508
M2.5x8mm

B012506
M2.5x6mm

M012
IFB8 Gearbox
IFB8 ギヤボックス

! Tighten Fully
本締め

! Tighten Fully
本締め

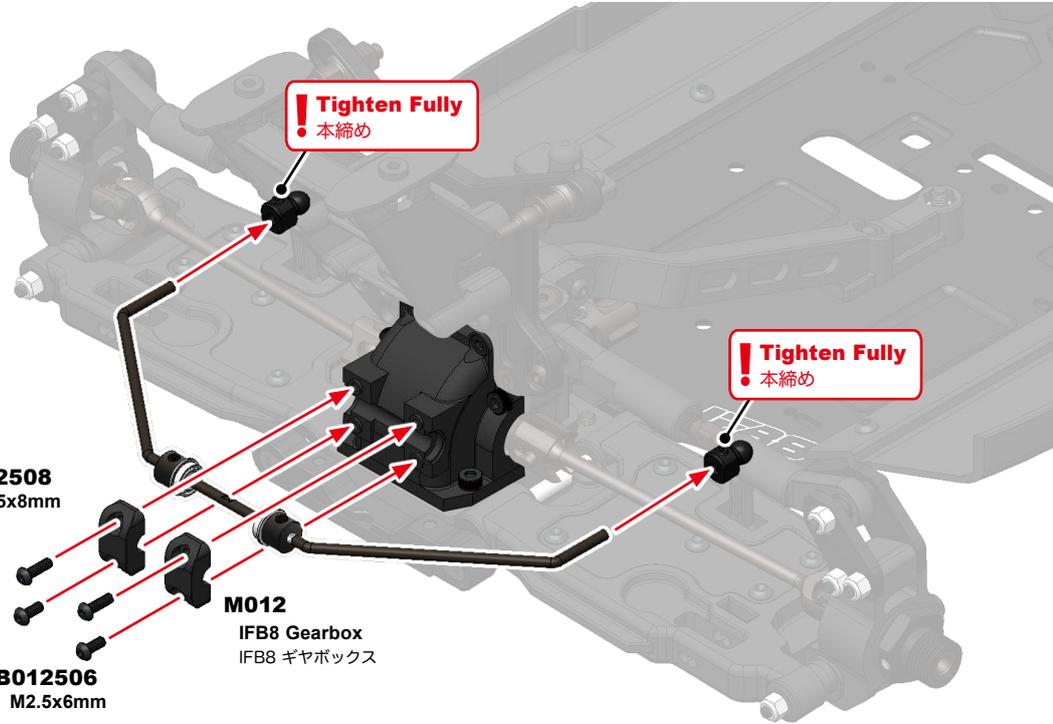

BAG F

69



B04304
M3x4mm Set Screw
セットスクリュー



BB5825F
Flange Ball Bearing 5x8x2.5mm

フランジ付きボールベアリング



BB5825F
Flange Ball Bearing 5x8x2.5mm
フランジ付きボールベアリング



B022508
M2.5x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B04304
M3x4mm Set Screw
セットスクリュー



Thread Lock
(Not incl.)
ネジロック剤 (別売)

B04304
M3x4mm

BB5825F

M081

M081


Brake Set (Cam/Piston/Lever)
ブレーキセット (カム / ピストン / レバー)

M078

Central Diff Mount Set (Plastic)
センターデフマウントセット (プラスチック)

M081

! F

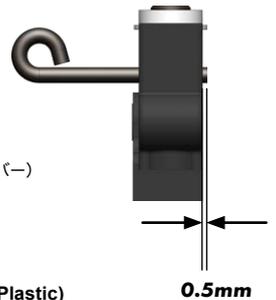

0.5mm

70

BB5825F

M081


M081

M078


M081

B022508
M2.5x8mm

M086
Center Diff Mount Plate (Alu)
センターデフマウントプレート (アルミ)

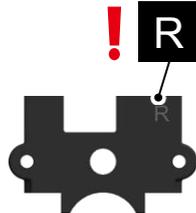

! R

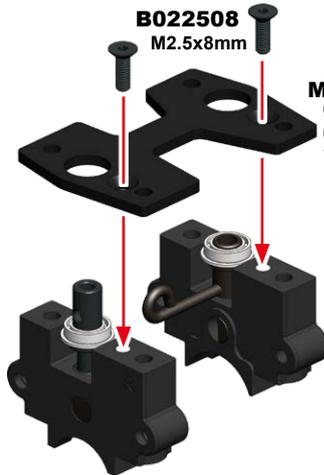


71




Thread Lock
(Not incl.)
ネジロック剤 (別売)

B04304
M3x4mm

M081

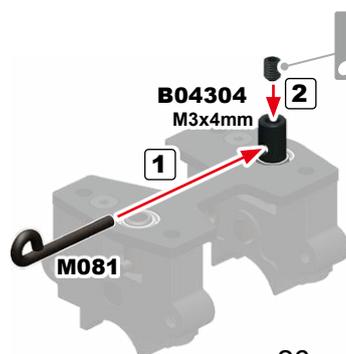


1.5mm

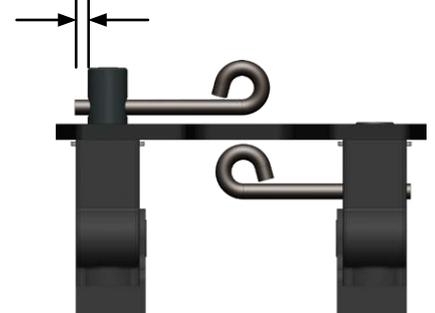

72



B01316
M3x16mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

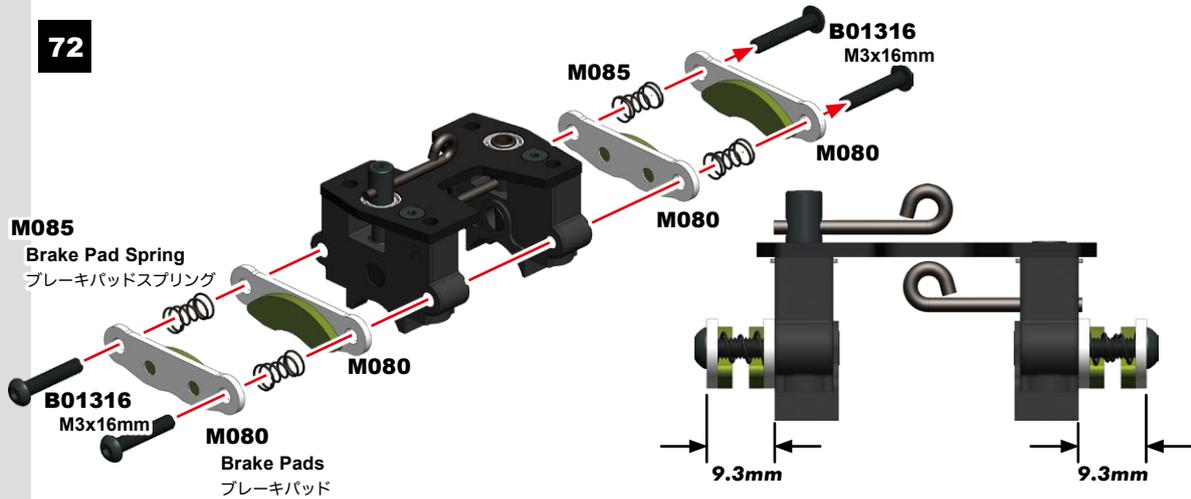


73



B02310
M3x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

M078
Central Diff Mount Set
(Plastic)
センターデフマウントセット
(プラスチック)

B02310
M3x10mm

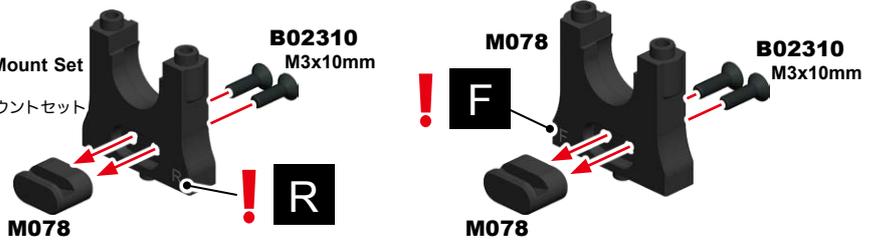

74



B01330
M3x30mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

B01330
M3x30mm

B01330
M3x30mm


M079
Brake Disc (Steel)
ブレーキディスク (スチール)



75



B02410
M4x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

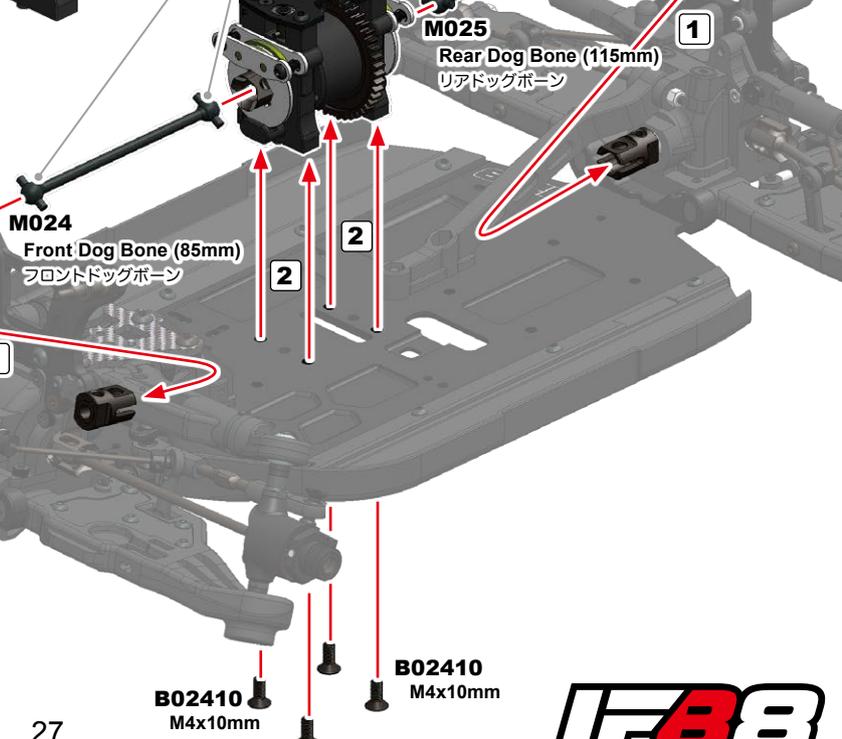


BAG G

76




B022506
M2.5x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

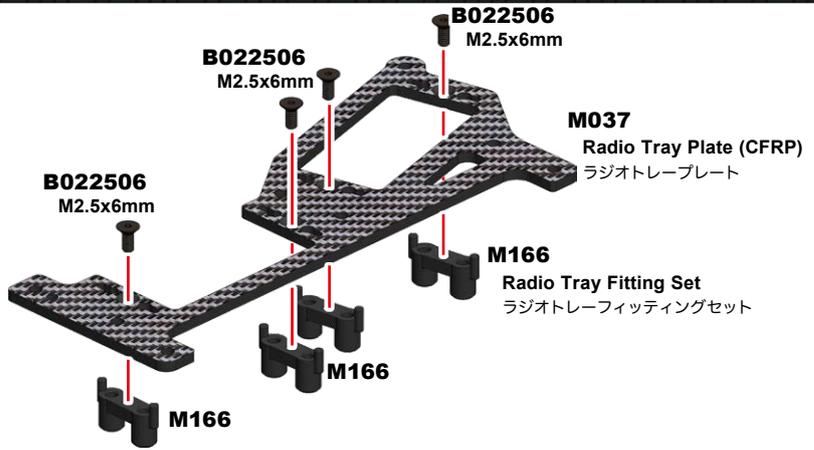

77




B01312
M3x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

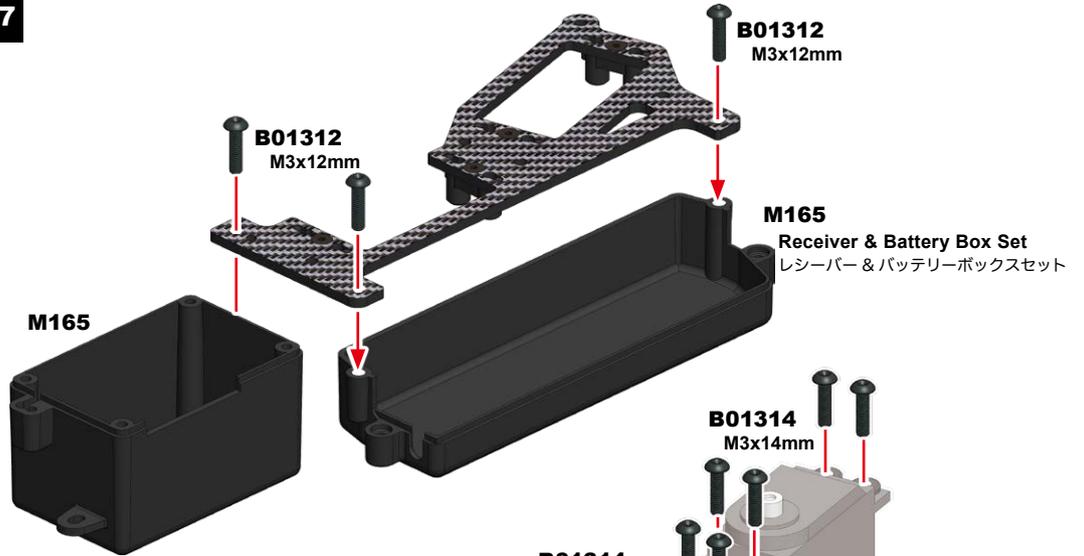

78




B01314
M3x14mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

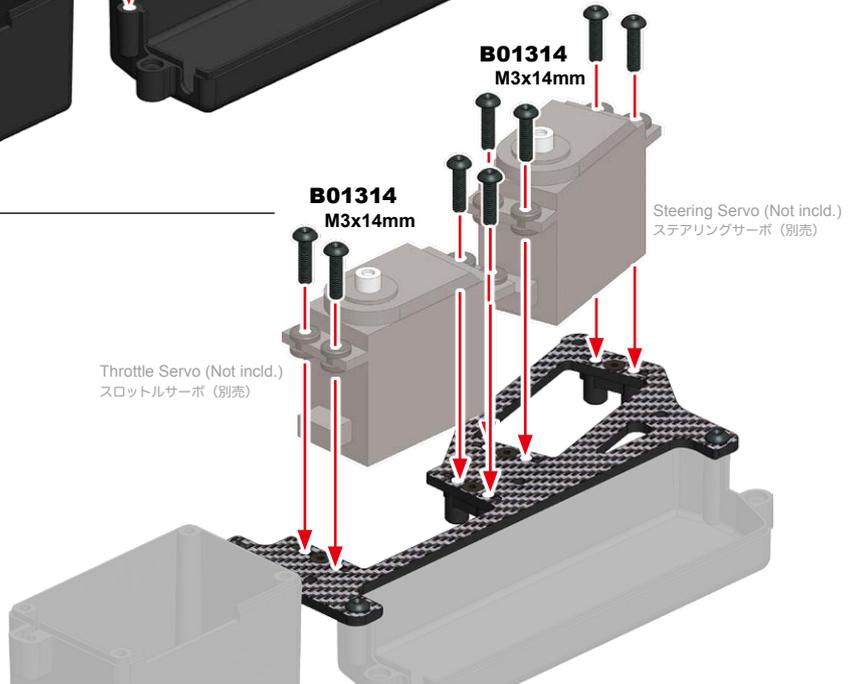

79



B01312
M3x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

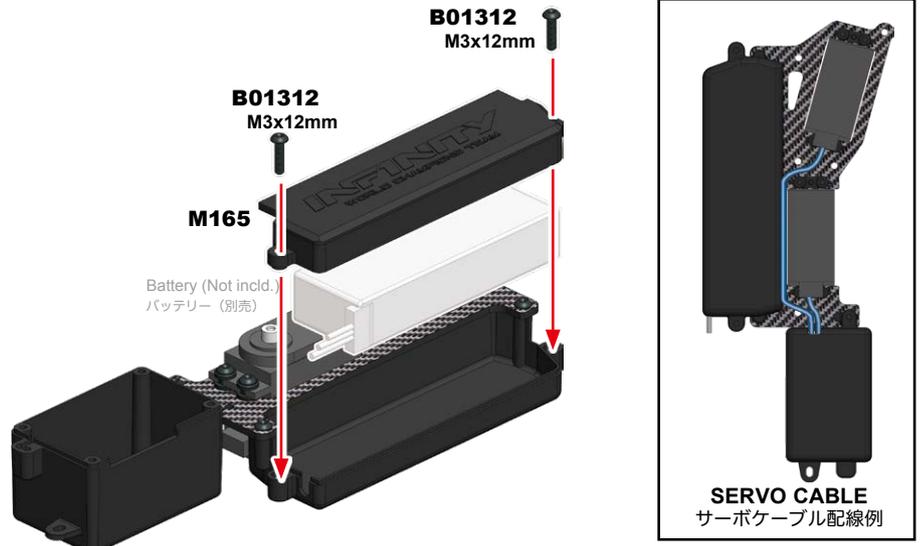





B03208
M2x8mm Cap Head Screw
キャップヘッドスクリュー




B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


80

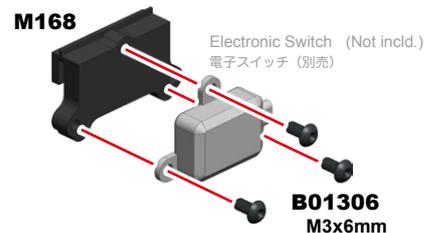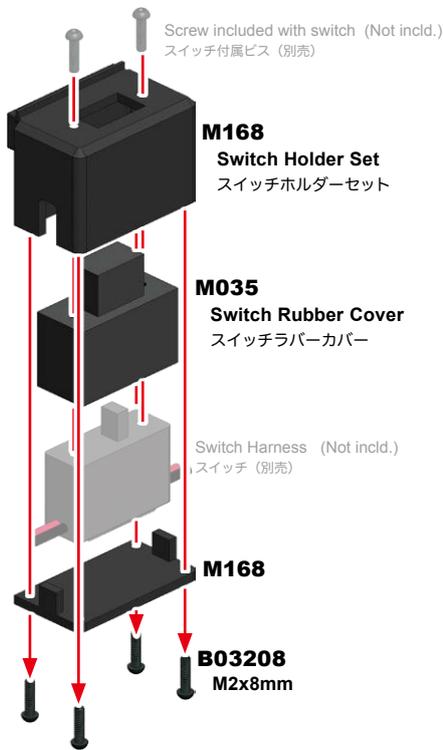

81

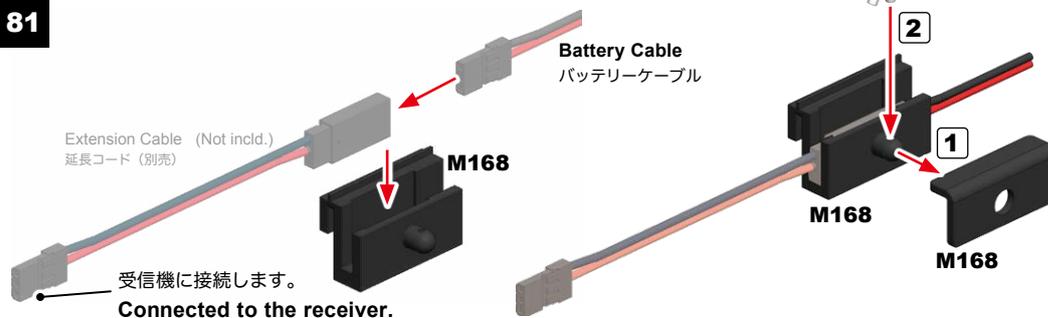

82

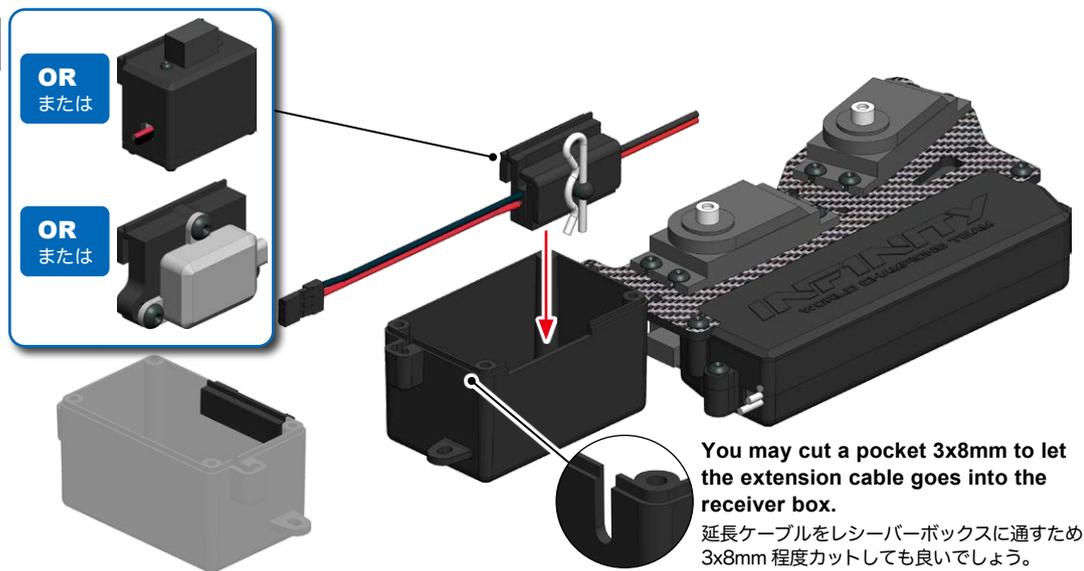



83



B022504
M2.5x4mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B022506
M2.5x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

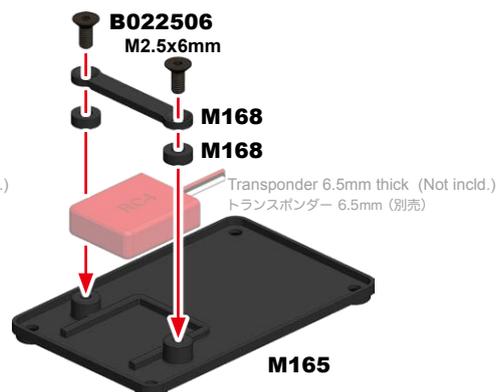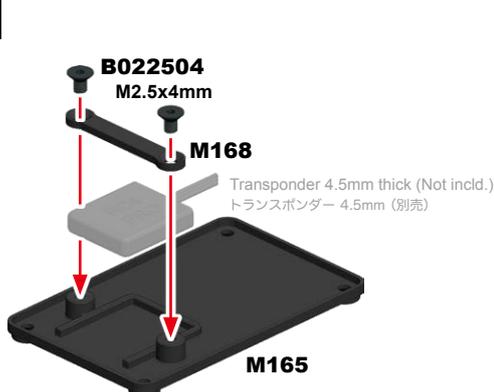

84

M077

Antenna Tube (300mm)
アンテナパイプ & キャップセット

B04304
M3x4mm

1

Receiver (Not inclcd.)
受信機 (別売)

Double Sided Tape
両面テープ

2

Secure the receiver with double-sided tape. Or wrap it in a sponge sheet, etc. and place it in the receiver box.

受信機は両面テープで固定します。もしくはスポンジシート等に包みしシーバーボックスに入れます。



B04304
M3x4mm Set Screw
セットスクリュー

85

B022510
M2.5x10mm

M165

Receiver & Battery Box Set
レシーバー & バッテリーボックスセット



B022510
M2.5x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

86

M166

Radio Tray Fitting Set
ラジオトレーフィッティングセット

M166

B02310
M3x10mm

B02310
M3x10mm

B02310
M3x10mm

B01310
M3x10mm

B01310
M3x10mm

B01310
M3x10mm



B02310
M3x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

87

B01308
M3x8mm



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

30

BAG H1

88



B07301
M3 Nylon Nut (Black)
M3 ナイロンナット (ブラック)



B08307
Washer 3x7x0.5mm x1
ワッシャー




B01312
M3x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01316
M3x16mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

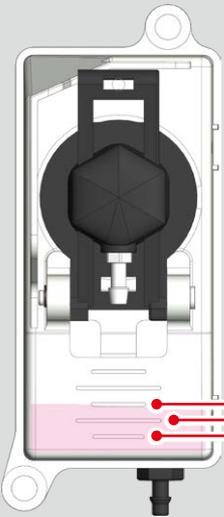

15cc
10cc
5cc



When the fuel tank is vertical, the fuel level can be measured. The first line is equal to 5cc, the second line is 10cc, the third line is 15cc and so on.

燃料タンクを垂直にすると燃料残量がわかります。1本目の線は5cc、2本目の線は10cc、3本目の線は15cc。



B02312
M3x12mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

89

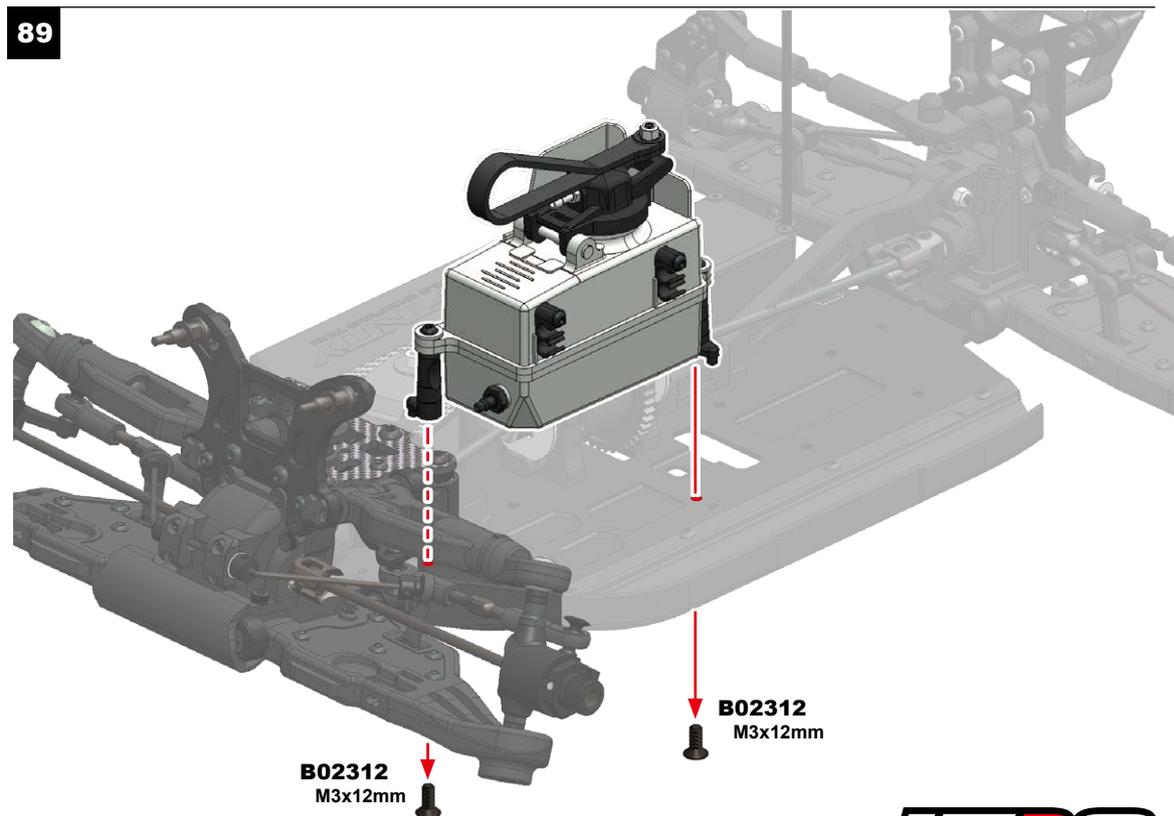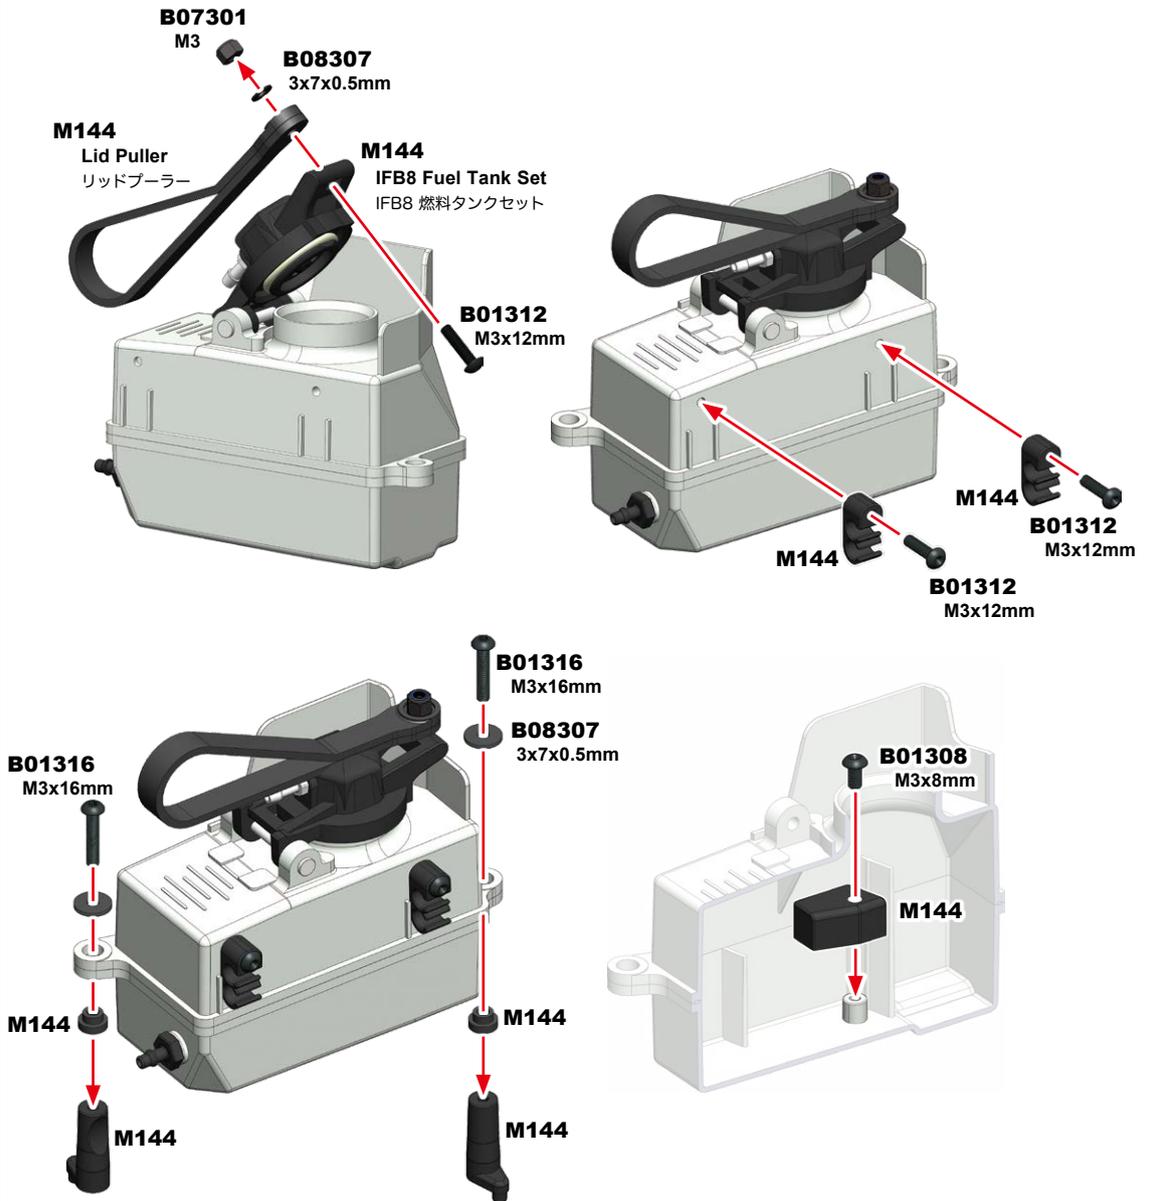

BAG H2

90



M106
Washer 7x13x0.5mm
ワッシャー




B082506
Washer 2.5x6x0.5mm
ワッシャー

SPARE PARTS for SHIM シム スペアパーツ

CM-A004-05


5x7 Shim Set (0.1, 0.2, 0.3mm)
シムセット



BB5104
Ball Bearing 5x10x4mm
ボールベアリング



M106
Shim 5x8x0.3mm
シム



M107
Shim 5x8x0.5mm
シム



B08307
Washer 3x7x0.5mm
ワッシャー



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B03312
M3x12mm Cap Head Screw
キャップヘッドスクリュー



B02410
M4x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


.21 Enginer (Not incl.)
21 サイズエンジン (別売)

The quantity of M106 washers and 5x8mm shims is adjusted depending on the engine.

M106 ワッシャーと 5x8mm シムの数量は エンジンによって調整する。

M105

Clutch Flywheel (3 Shoes)
クラッチフライホイール (3 シュー)

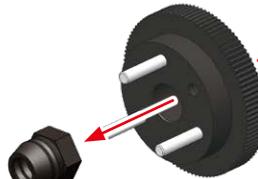

M106
7x13x0.5mm

M106
Clutch Cone
クラッチコーン

M107

Clutch Nut (3 Shoes)
クラッチナット (3 シュー)



M111


Clutch Spring
1.0mm (3 Shoes)
クラッチスプリング
1.0mm (3 シュー)



B082506
2.5x6x0.5mm

M109

Clutch Shoes Alu
(3 Shoes)
アルミクラッチシュー
(3 シュー)



Shim 5x8x0.5mm
シム

M108

Clutch Bell 13T
クラッチベル



Shim 5x8x0.5mm
シム

Shim 5x8x0.3mm
シム


BB5104
5x10x4mm

B01308
M3x8mm

B08307
3x7x0.5mm

BB5104
5x10x4mm

91

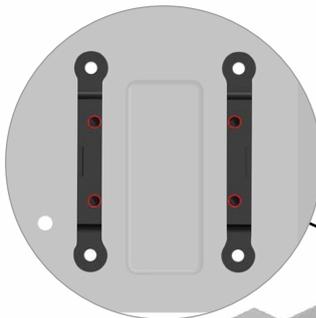

B03312
M3x12mm

M083
Spring Lock Washer (M3)
スプリングロックワッシャー

M030
Engine Mount
エンジンマウント


Align the spur gear and clutch bell backlash and tighten.

スパーギヤとクラッチベルのバックラッシュを合わせ、締め込みます。

Thread Lock
(Not incl.)
ネジロック剤 (別売)

B02410
M4x10mm

92

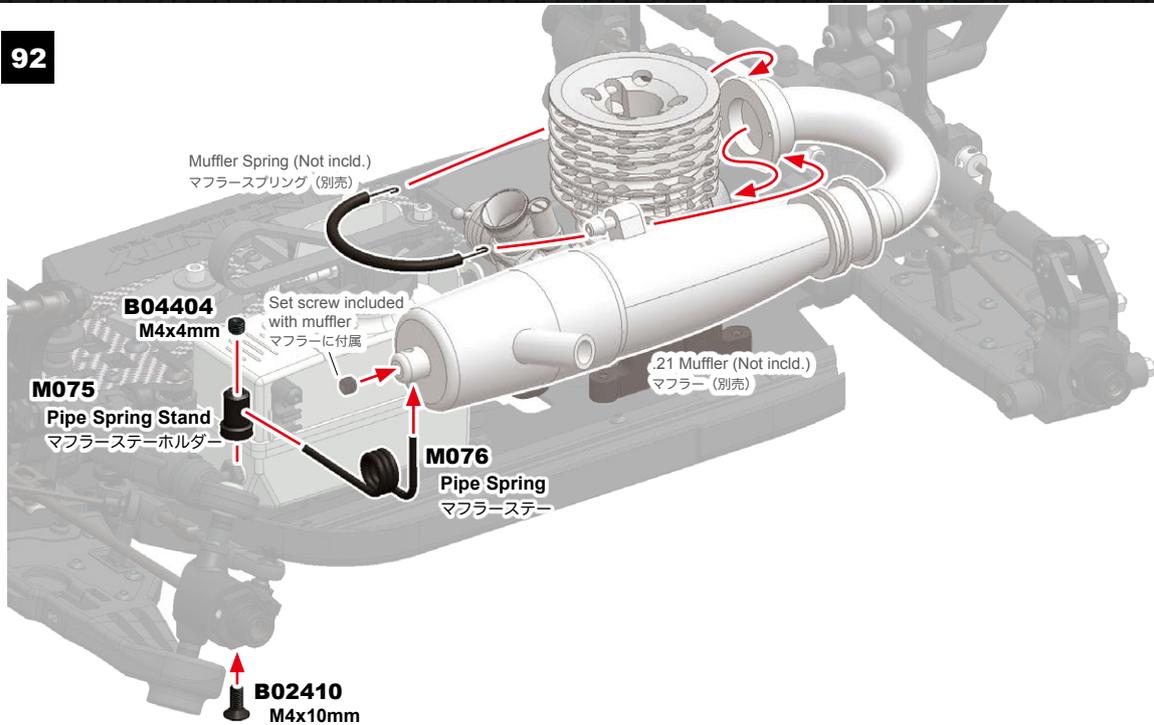

B04404
M4x4mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)


B02410
M4x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

BAG I1

B07301
M3 Nylon Nut (Black)
M3 ナイロンナット (ブラック)

B01318
M3x18mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

93

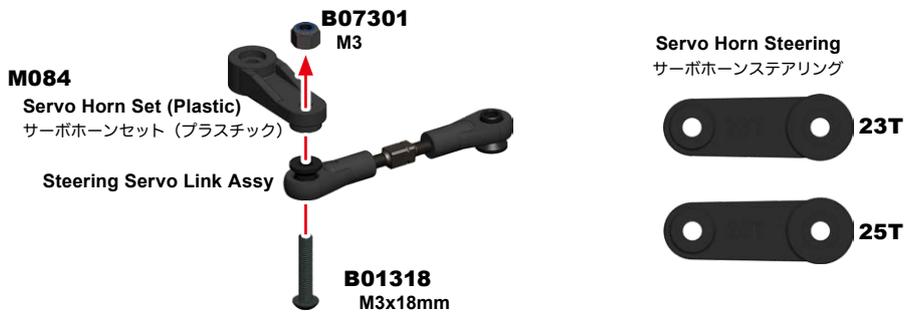


94

B012514
M2.5x14mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

B082506
Washer 2.5x6x0.5mm
ワッシャー

B072501
M2.5 Nylon Nut (Silver)
M2.5 ナイロンナット (シルバー)

B04303
M3x3mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)

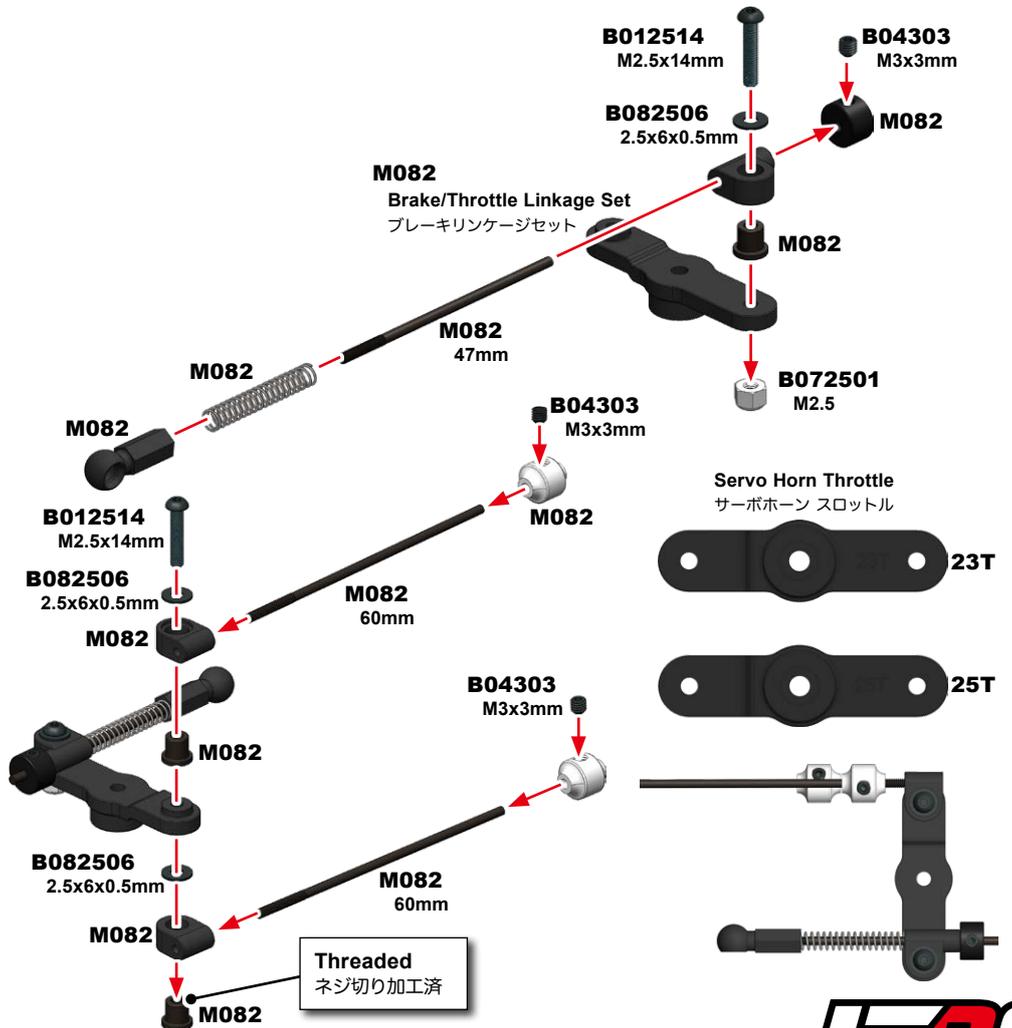


95



B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01318
M3x18mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

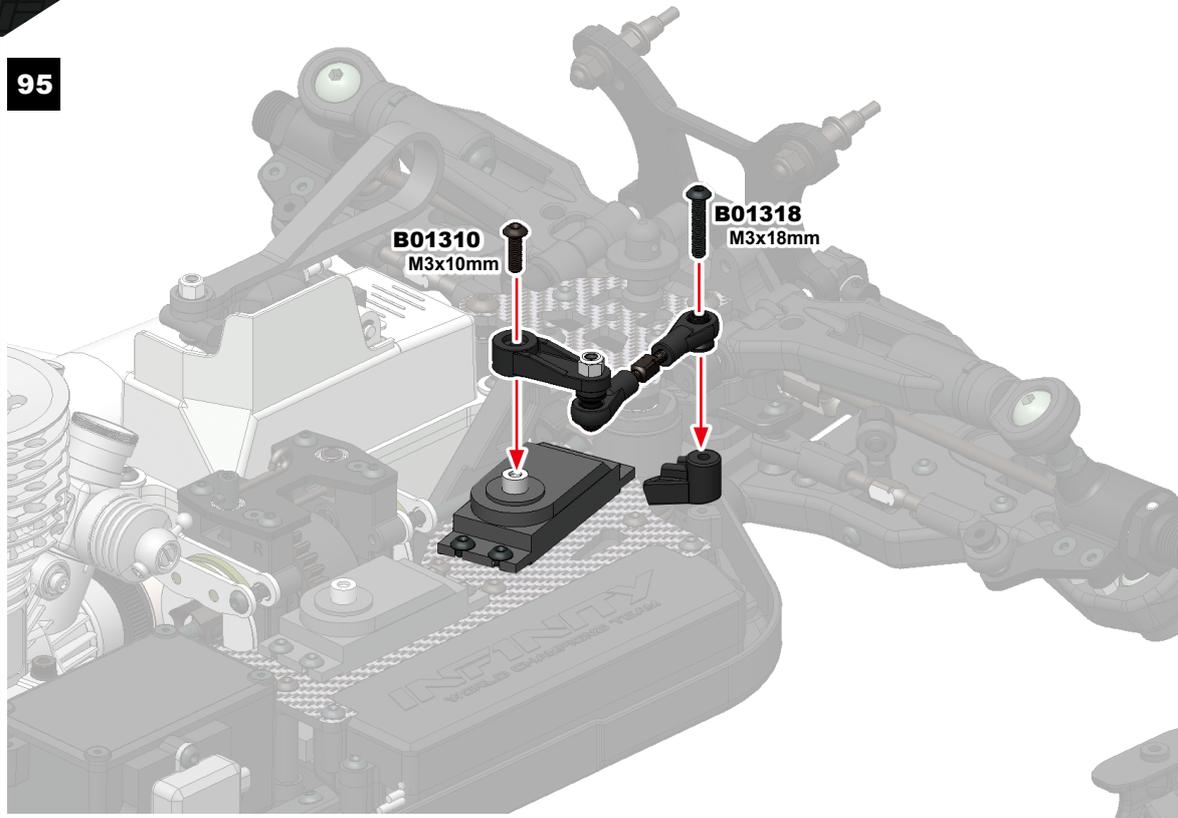


96





B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




B04303
M3x3mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)

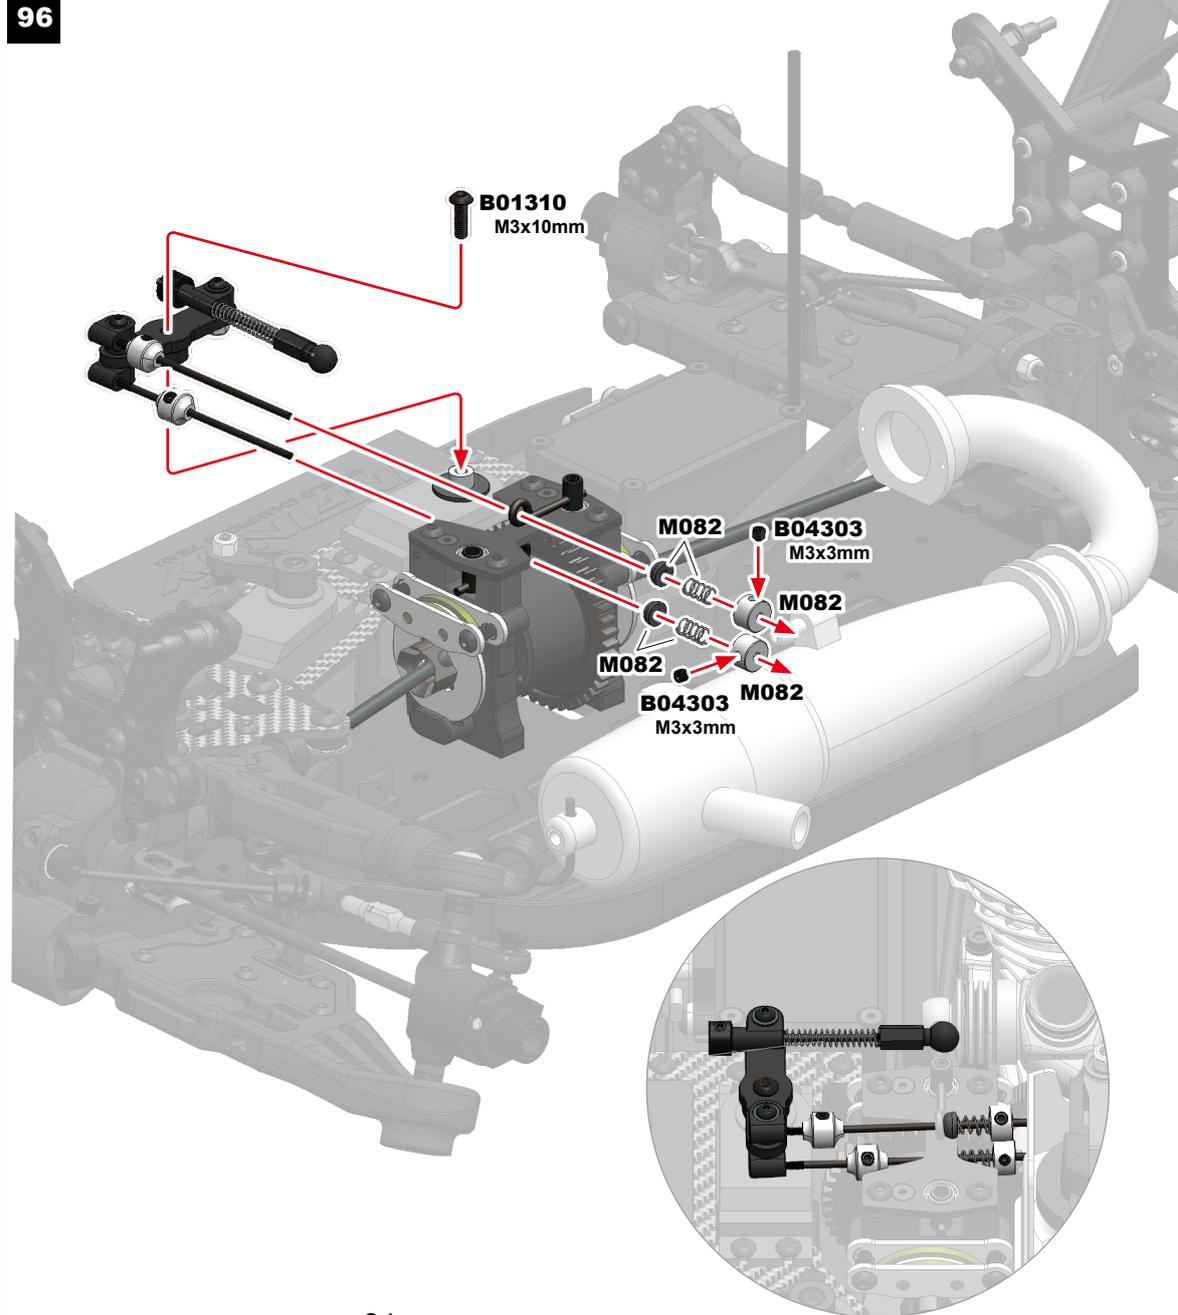

! Apply air filter oil. (Not incl.)
 ● エアフィルターオイルを塗布する。(別売)

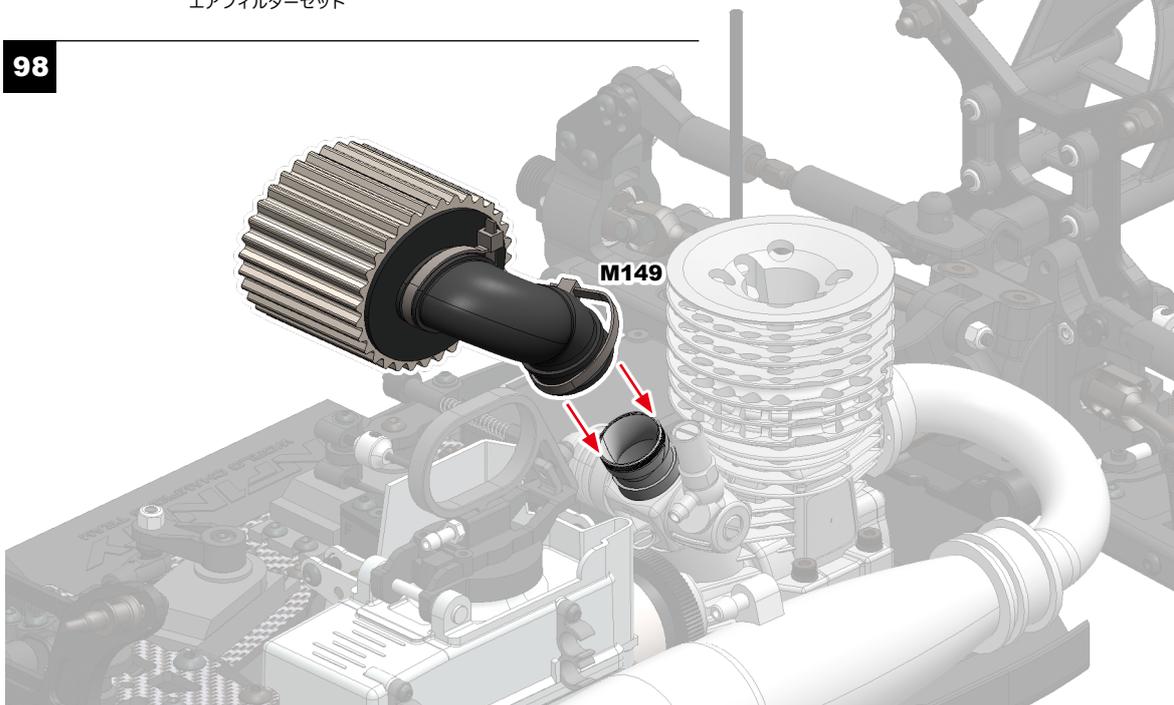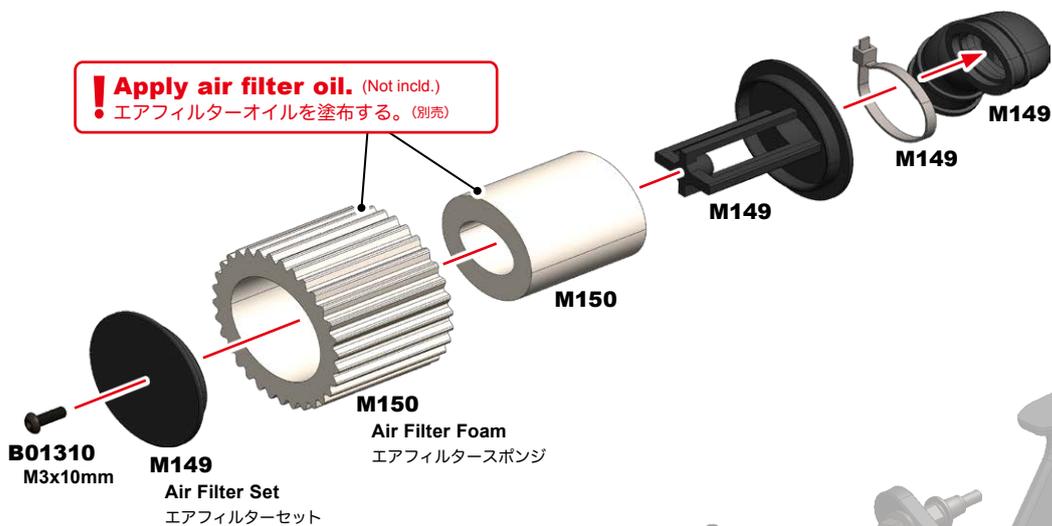

B012508
 M2.5x8mm Button Head Screw
 ボタンヘッドスクリュー

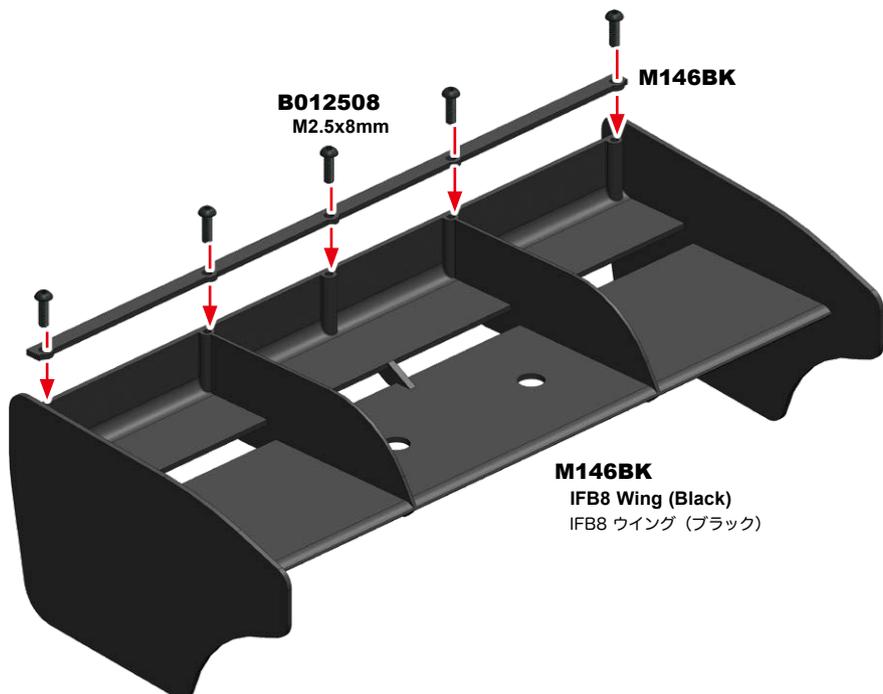

100




B02312
M3x12mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

M146BK

B02312
M3x12mm

M146BK

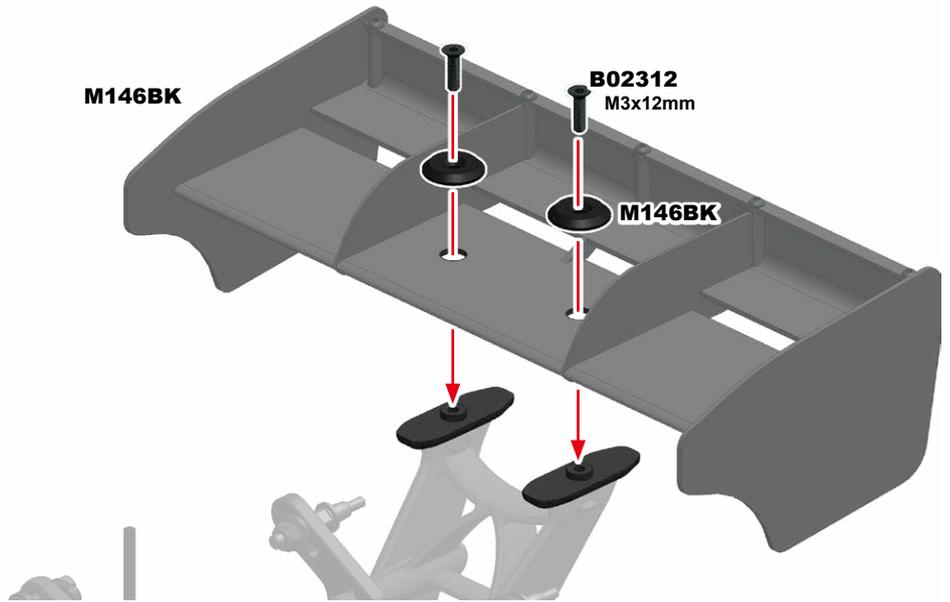

101

Front **x2**

Rear **x2**



B082908
Washer 2.9x8x0.5mm
ワッシャー

Shock Piston Set (1.4mm x5)
ショックピストンセット

M120

Front Shock Shaft
フロントショックシャフト

B082908
2.9x8x0.5mm

B072501
M2.5



M121

Rear Shock Shaft
リアショックシャフト



B072501
M2.5 Nylon Nut (Silver)
ナイロンナット (シルバー)

102

Front **x2**

Rear **x2**

M127
Shock Seal Rebuilt Kit
ショックシールリビルトキット

M118

Front Shock Body
フロントショックボディ

M126

Shock Bottom Cap O-Ring
ショックボトムキャップ Oリング

M125

Shock Bottom Cap
ショックボトムキャップ



O-ring Grease (Not incld.)
Oリンググリス (別売)



M119

Rear Shock Body
リアショックボディ

103

Front **Rear**

Front
x2

Rear
x2



M122

Shock Spring Adjuster Nut
ショックスプリングアジャストナット



INITIAL SETTING
基本セッティング

Front #550
Rear #500

Fill the shock body with oil and then move the shaft up/down to remove the air.
ショックボディにオイルを入れ、シャフトを上下させてエアを抜きます。

Silicone Shock Oil (60cc)
シリコンショックオイル



- CM-A001-300: 300cst
- CM-A001-325: 325cst
- CM-A001-350: 350cst
- CM-A001-375: 375cst
- CM-A001-400: 400cst
- CM-A001-425: 425cst
- CM-A001-450: 450cst
- CM-A001-475: 475cst
- CM-A001-500: 500cst
- CM-A001-525: 525cst
- CM-A001-550: 550cst
- CM-A001-575: 575cst
- CM-A001-600: 600cst
- CM-A001-650: 650cst
- CM-A001-700: 700cst
- CM-A001-750: 750cst
- CM-A001-800: 800cst

BLADDER TYPE
ブラッダータイプ

104

Front **Rear**



Keep the membrane gently pushed against the shock body and slowly move the shaft up until you reach the position in the picture. Some oil will come out. Use a rag to remove it.


ブラダーを軽く押さえつけたまま指定の位置までシャフトを上げます。オイルが溢れてきますので、ウエス等で拭き取ってください。

While maintaining pressure on the membrane, slowly move the shaft out.

ブラダーを押さえながらゆっくりとシャフトを下げます。

105

Front **Rear**

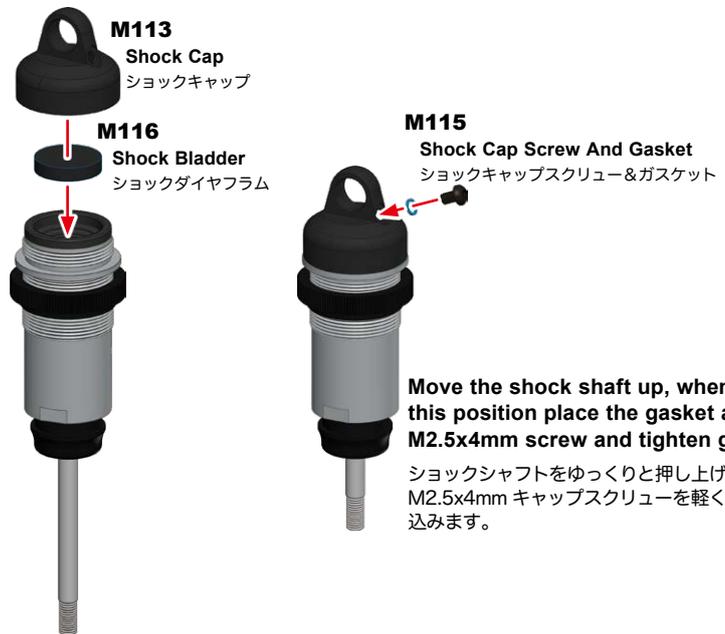

Move the shock shaft up, when in this position place the gasket and M2.5x4mm screw and tighten gently.

ショックシャフトをゆっくりと押し上げ、M2.5x4mm キャップスクリーを軽く締め込みます。


EMULSION TYPE
エマルジョンタイプ

106

Front

Rear

Put as much oil as you can.
ショックボディのフチまでオイルを入れます。

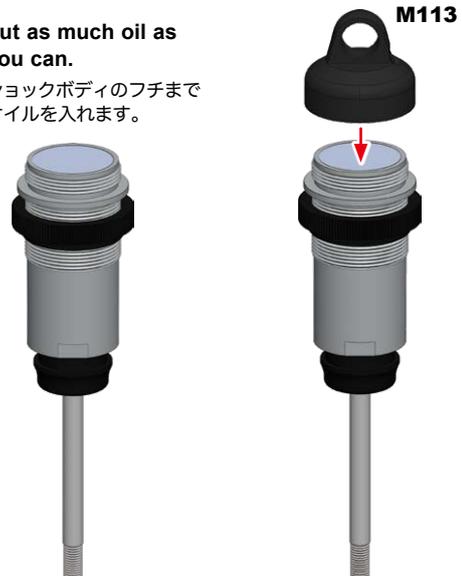


M117
Shock Cap O-Ring (Emulsion)
ショックキャップOリング

107

Front

Rear

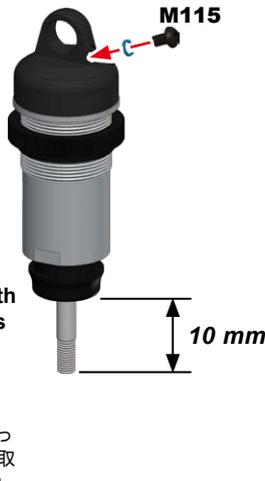

Slowly move the shock shaft up and wipe the excess oil with a rag. While the shaft is in this position place the gasket and M2.5x4mm screw and tighten gently.

ショックシャフトを指定の位置までゆっくりと押し上げ、余分なオイルをふき取ります。そのまま M2.5x4mm キャップスクリューを軽く締め込みます。

Move the shock shaft up and down 15 times and check the rebound. If the shock has zero rebound, it's OK. If not, remove the M2.5x4mm screw and bleed again the shock and then reinstall the screw.

ショックシャフトを上下に 15 回動かしリバウンドをチェックします。リバウンドがゼロであれば OK です。そうでない場合は、M2.5x4mm のネジを外し再度組立てます


BLADDER TYPE
ブラッダータイプ

EMULSION TYPE
エマルジョンタイプ

108

Front

Rear

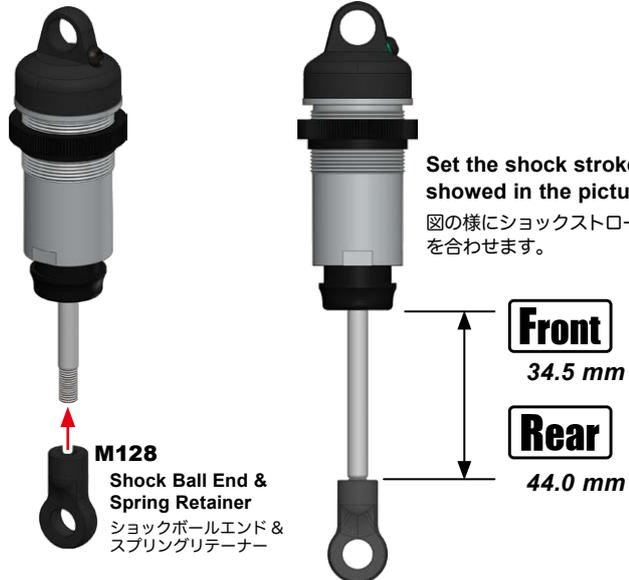

Set the shock stroke as showed in the picture.


図の様にショックストロークを合わせます。

M128
Shock Ball End & Spring Retainer
ショックボールエンド & スプリングリテーナー

109

Front

Rear

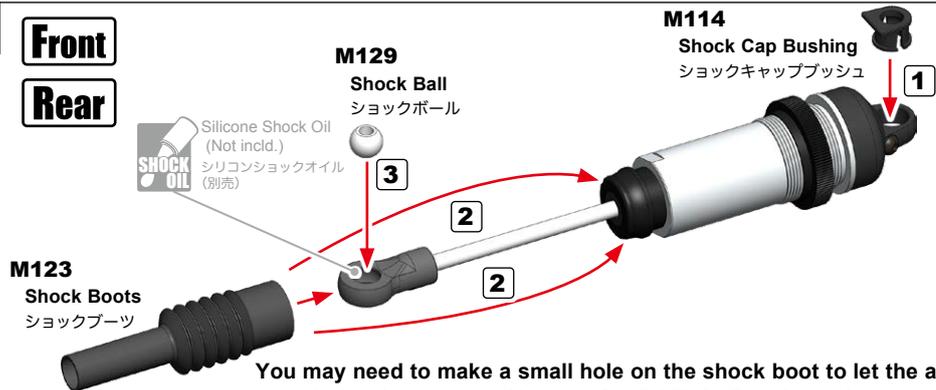

You may need to make a small hole on the shock boot to let the air come in. ショックブーツに小さな穴を開け、空気を入れる必要があるかもしれません。

110


M128

Shock Ball End & Spring Retainer
ショックボールエンド & スプリングリテーナー



M139

FRONT SHOCK SPRING 6.67T (MEDIUM)
フロントショックスプリング 6.67 巻 (ミディアム)

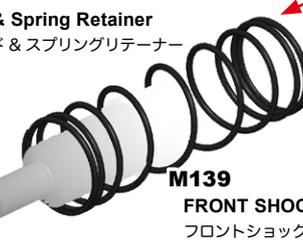

Front


1

x2

Rear

M143

REAR SHOCK SPRING 10T (SOFT)
リアショックスプリング 10.0 巻 (ソフト)

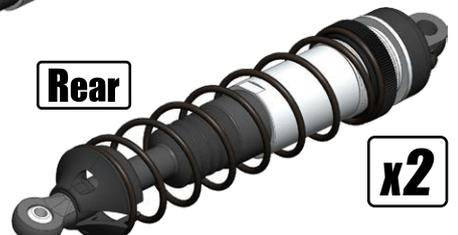

x2

111

OPTION PARTS オプションパーツ

M138
Front Shock Spring 6.33T (Hard/2pcs)
フロントショックスプリング 6.33巻(ハード/2個)


M140
Front Shock Spring 7.0T (Soft/2pcs)
フロントショックスプリング 7.0巻(ソフト/2個)

OPTION PARTS オプションパーツ

M141
Rear Shock Spring 9T (Hard/2pcs)
リアショックスプリング 9.0巻(ハード/2個)

M142
Rear shock spring 9.5T (medium/2pcs)
リアショックスプリング 9.5巻(ミディアム/2個)

NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

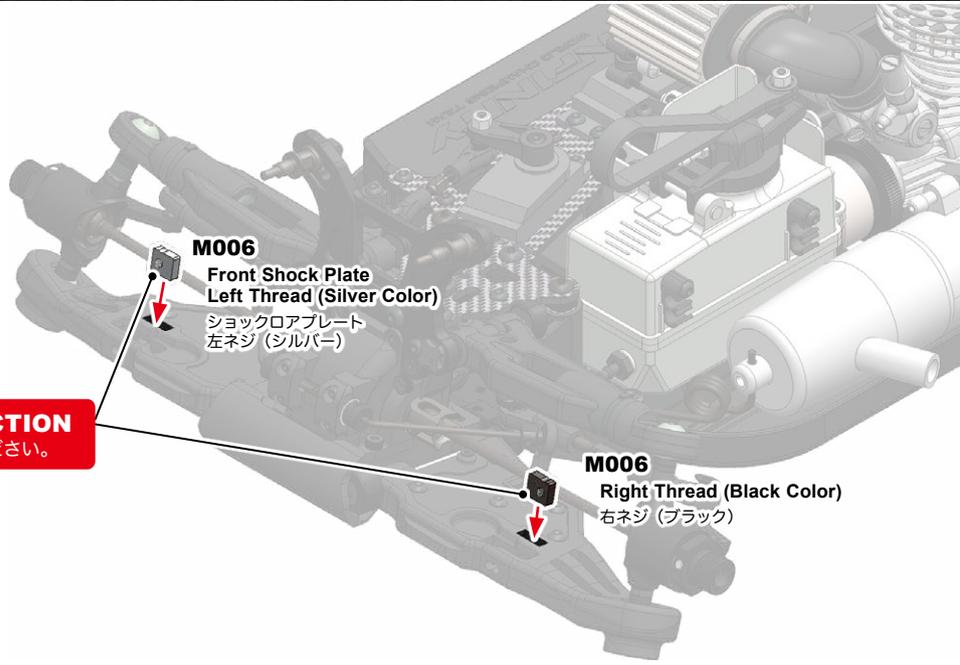


M006
Front Shock Plate
Left Thread (Silver Color)
ショックロアプレート
左ネジ(シルバー)

M006
Right Thread (Black Color)
右ネジ(ブラック)

112



B07303
M3 Flanged Nylon Nut (Black)
M3フランジ付きナイロンナット(ブラック)

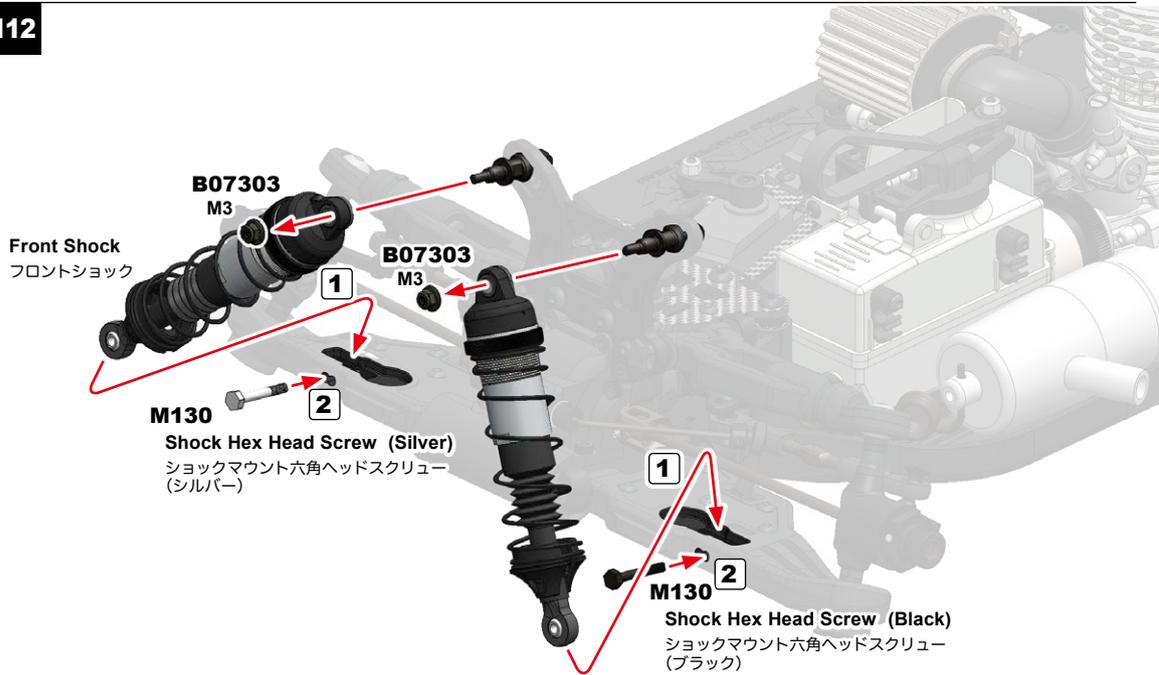


B07303
M3
Front Shock
フロントショック

M130
Shock Hex Head Screw (Silver)
ショックマウント六角ヘッドスクリュー
(シルバー)

M130
Shock Hex Head Screw (Black)
ショックマウント六角ヘッドスクリュー
(ブラック)

113

NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

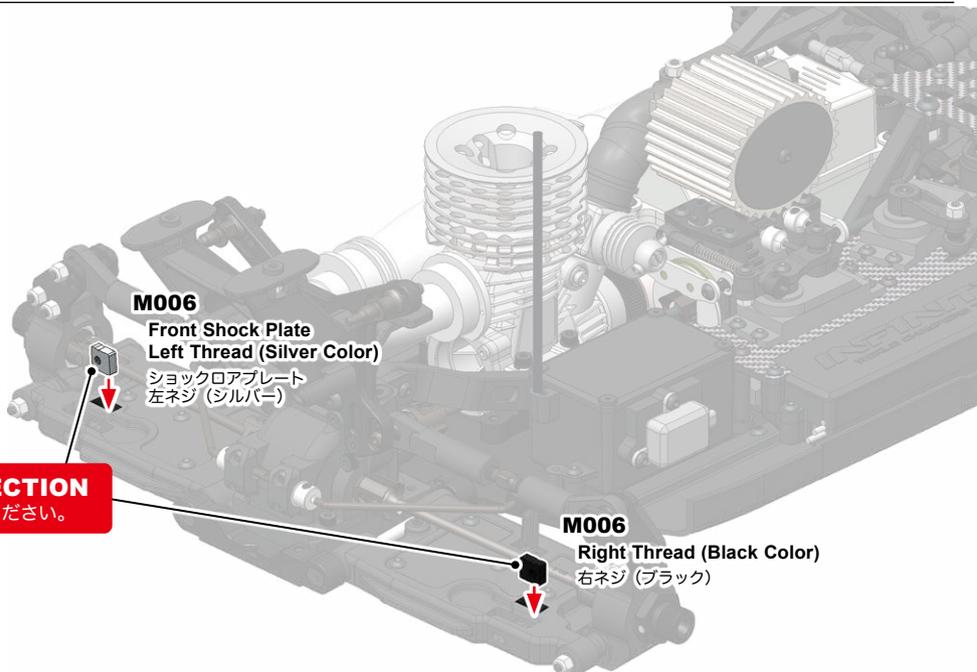


M006
Front Shock Plate
Left Thread (Silver Color)
ショックロアプレート
左ネジ(シルバー)

M006
Right Thread (Black Color)
右ネジ(ブラック)

114



B07303
M3 Flanged Nylon Nut (Black)
M3 フランジ付きナイロンナット (ブラック)

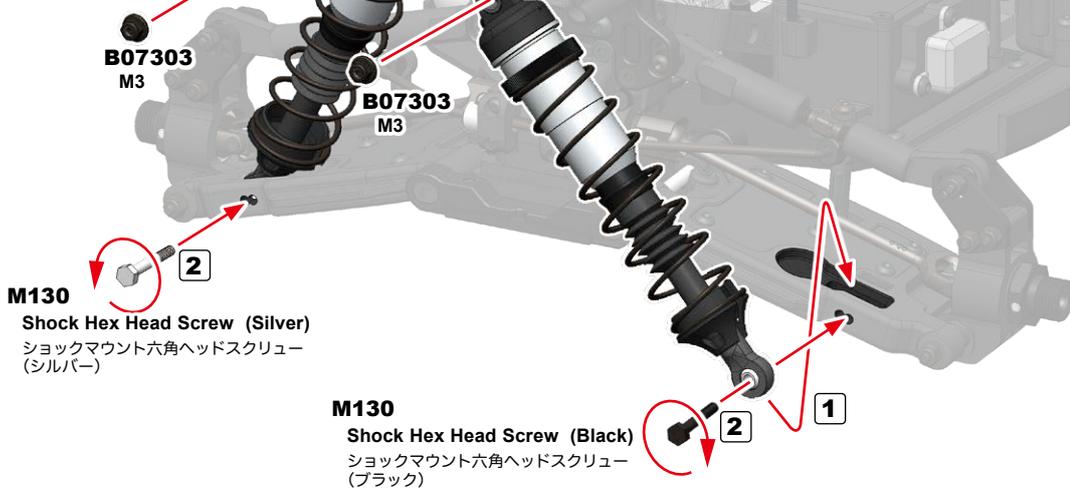


M130
Shock Hex Head Screw (Silver)
ショックマウント六角ヘッドスクリュー (シルバー)

M130
Shock Hex Head Screw (Black)
ショックマウント六角ヘッドスクリュー (ブラック)

115


OPTION PARTS オプションパーツ

SMJ1182
Fuel Tube Clamp
燃料チューブクランプ

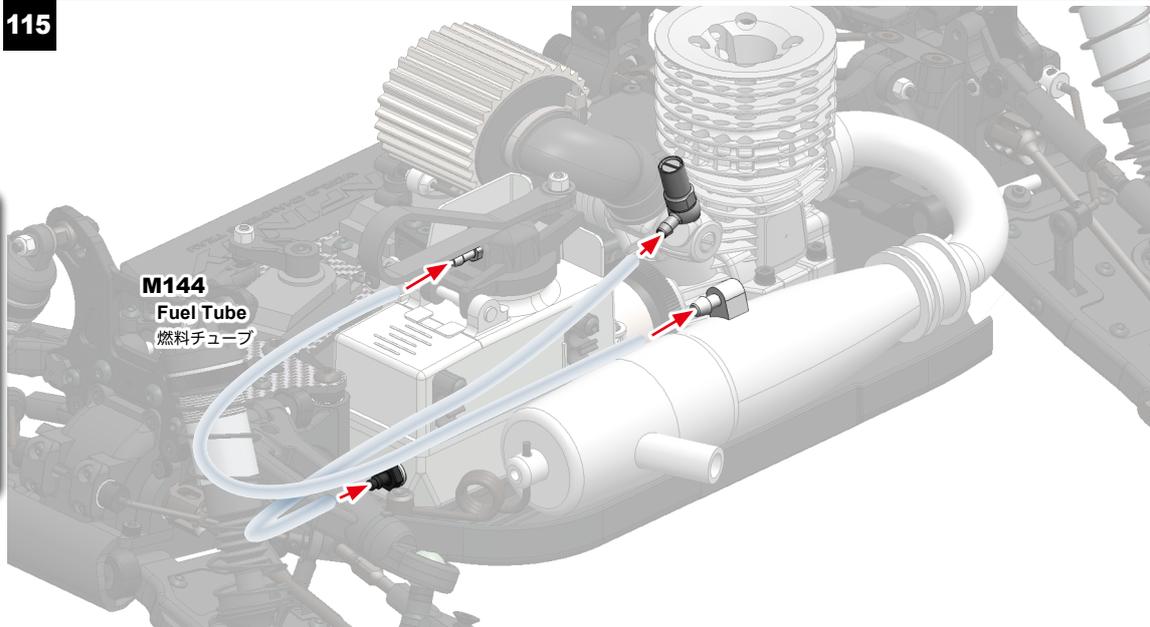

M144
Fuel Tube
燃料チューブ

116

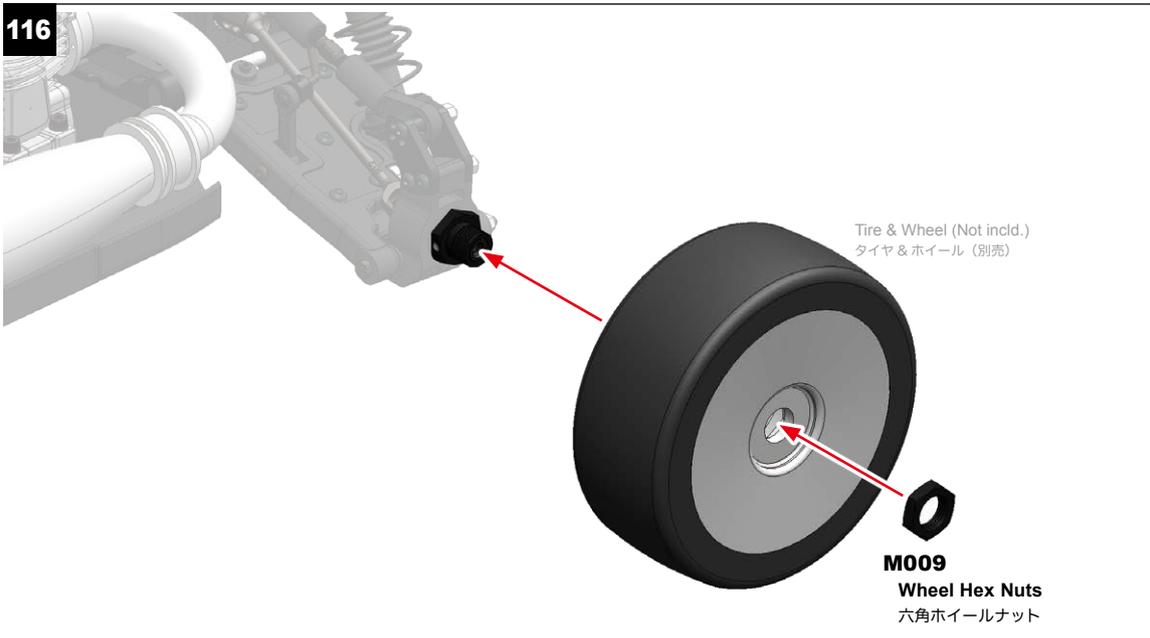


Tire & Wheel (Not incl.)
タイヤ & ホイール (別売)

M009
Wheel Hex Nuts
六角ホイールナット

BAG J2

117


Cut the body along the trim line.
カットラインに沿ってボディをカットします。

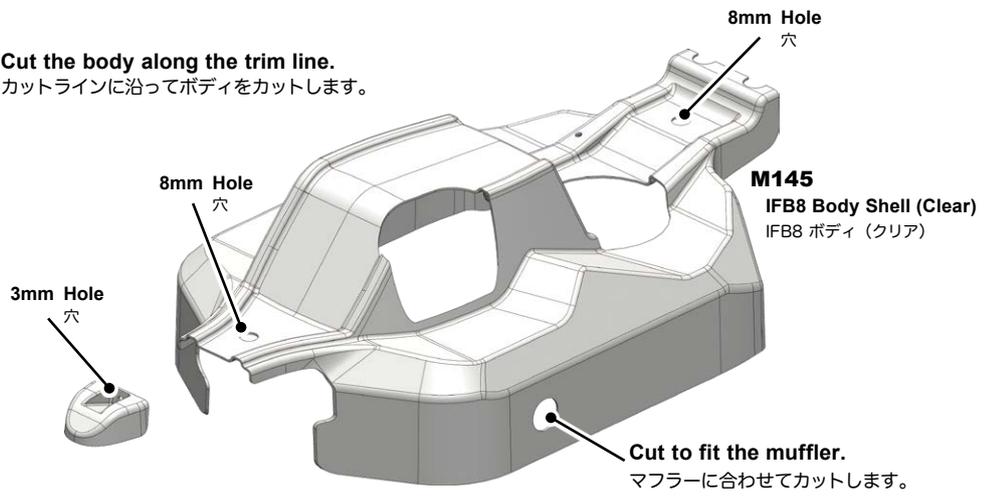


118

Window mask stickers are applied
and the body is painted.

ウインドウマスクシールを貼り、ボディを
塗装します。

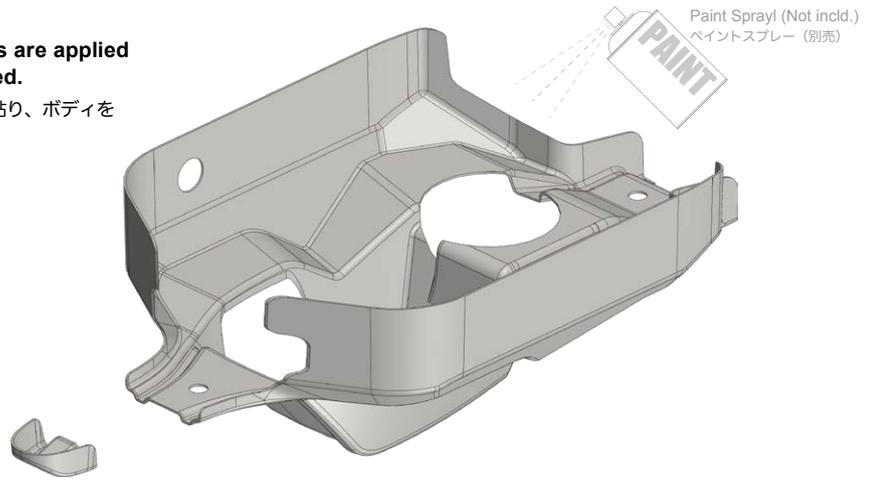

119

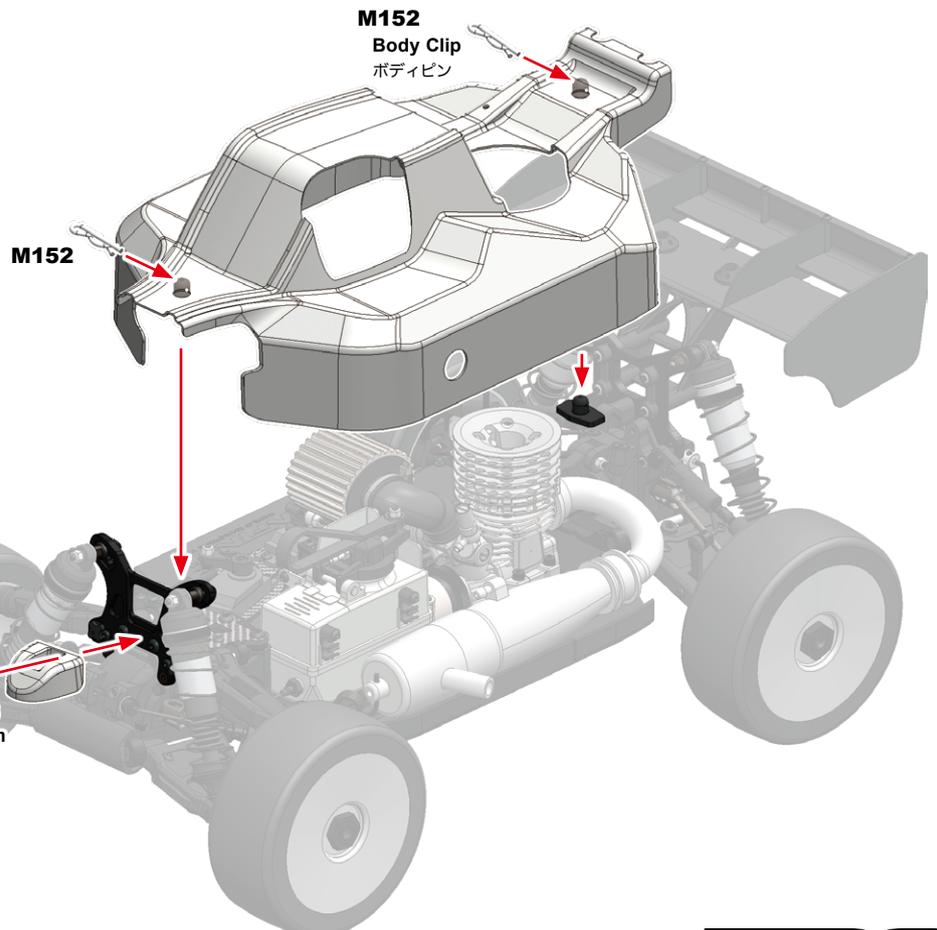

OPTION PARTS オプションパーツ



A0104
INFINITY Curved Scissors
INFINITY 曲線バサミ





B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

IFBB SET-UP SHEET

NAME: _____
 DATE: _____
 TRACK: _____
 EVENT: _____

| TRACK | | |
|-----------------|---------------------------------|---|
| TRACK SIZE | <input type="checkbox"/> SMALL | <input type="checkbox"/> MEDIUM <input type="checkbox"/> LARGE |
| GRIP LEVEL | <input type="checkbox"/> LOW | <input type="checkbox"/> MEDIUM <input type="checkbox"/> HIGH |
| TRACK CONDITION | <input type="checkbox"/> SMOOTH | <input type="checkbox"/> GROOVED <input type="checkbox"/> BUMPY |
| | <input type="checkbox"/> WET | <input type="checkbox"/> DUSTY <input type="checkbox"/> LOAMY |

COMMENTS

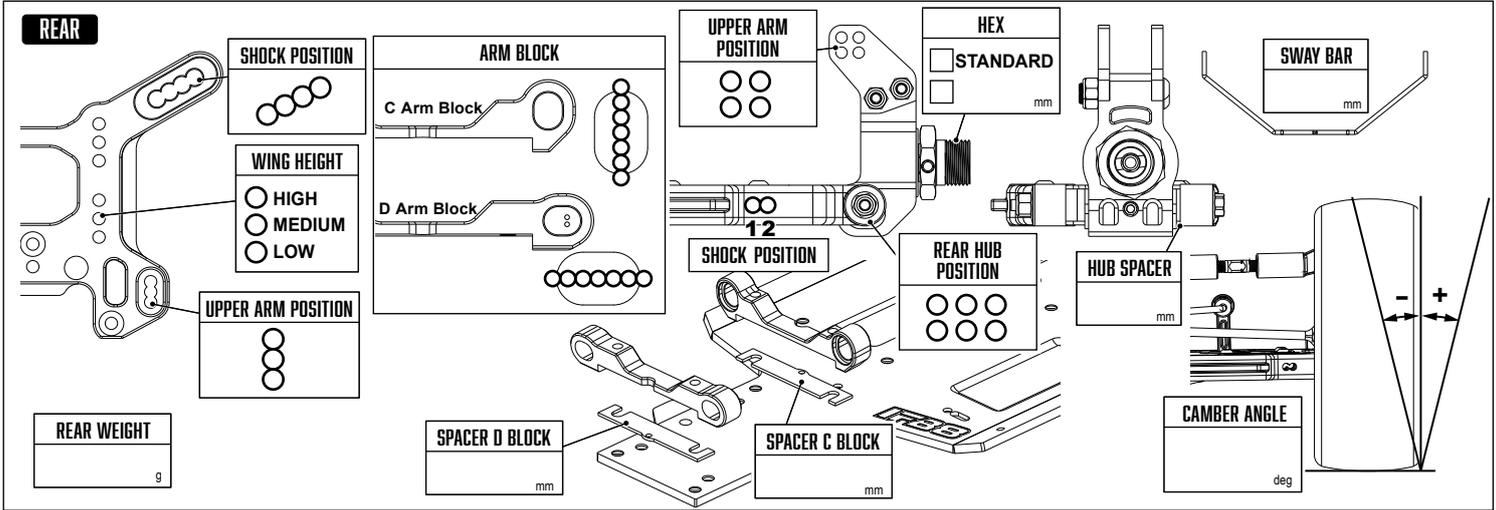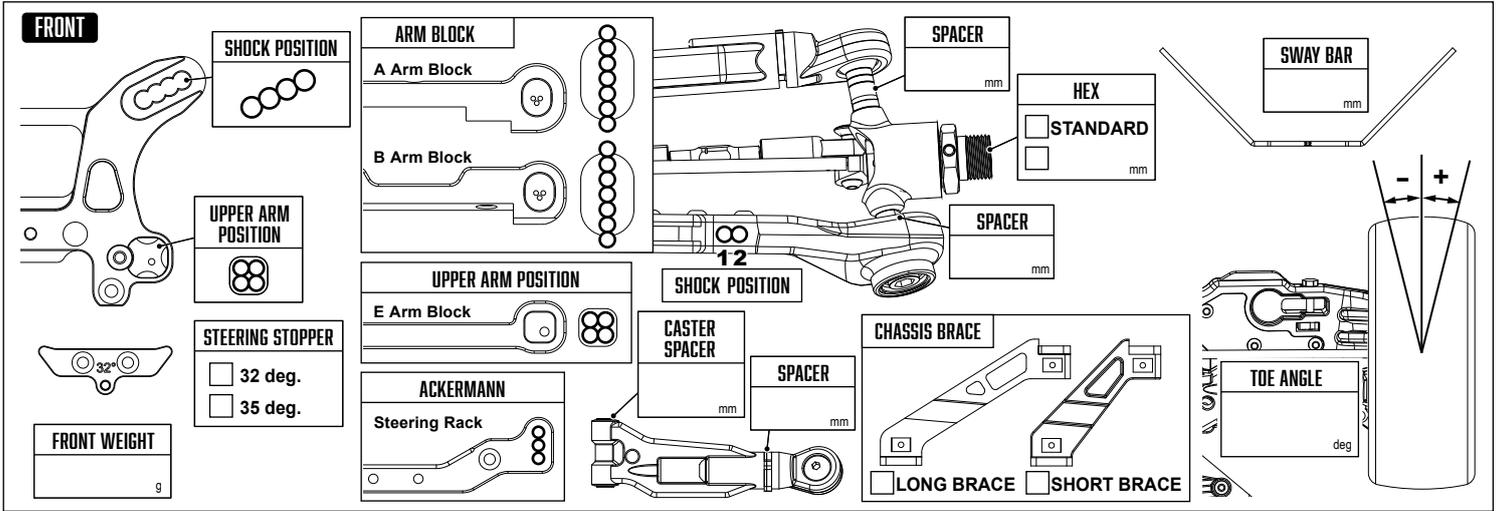

| FRONT | SHOCKS | REAR |
|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | OIL | |
| | SPRING | |
| | PISTON HOLES | |
| | MEMBRANE | |
| <input type="checkbox"/> | EMULSION | <input type="checkbox"/> |
| NOTES: | | |

RIDE HEIGHT

REAR: mm

FRONT: mm

DOWN STOP

Down Stop = (B + 6 mm) - A

A

B

Down Stop

The down stop value is the distance between the chassis and the wheel hex axle. Negative droop values means the wheel hex axle is below the chassis level.

FRONT: mm

REAR: mm

| FRONT | DIFFS OIL GRADE | REAR |
|--------|-----------------|------|
| | CENTER | |
| NOTES: | | |

CLUTCH & GEARING

SPUR GEAR: _____ BELL: _____

SHOES: _____

SPRING: _____

NOTES: _____

ENGINE

TYPE: _____

PIPE: _____

MANIFOLD: _____

PLUG: _____

RESTRICTOR: _____

FUEL: _____

BODY & WING

BODY: _____

WING: _____

NOTES: _____

TIRES

TIRE: _____

INSERT: _____

WHEEL: _____



NOTES: _____

IFBB SET-UP SHEET

NAME: **Team Standard Set-up**
 DATE: **---**
 TRACK: **---**
 EVENT: **---**

| TRACK | | |
|-----------------|---------------------------------|---|
| TRACK SIZE | <input type="checkbox"/> SMALL | <input type="checkbox"/> MEDIUM <input type="checkbox"/> LARGE |
| GRIP LEVEL | <input type="checkbox"/> LOW | <input type="checkbox"/> MEDIUM <input type="checkbox"/> HIGH |
| TRACK CONDITION | <input type="checkbox"/> SMOOTH | <input type="checkbox"/> GROOVED <input type="checkbox"/> BUMPY |
| | <input type="checkbox"/> WET | <input type="checkbox"/> DUSTY <input type="checkbox"/> LOAMY |

| COMMENTS |
|----------|
| |

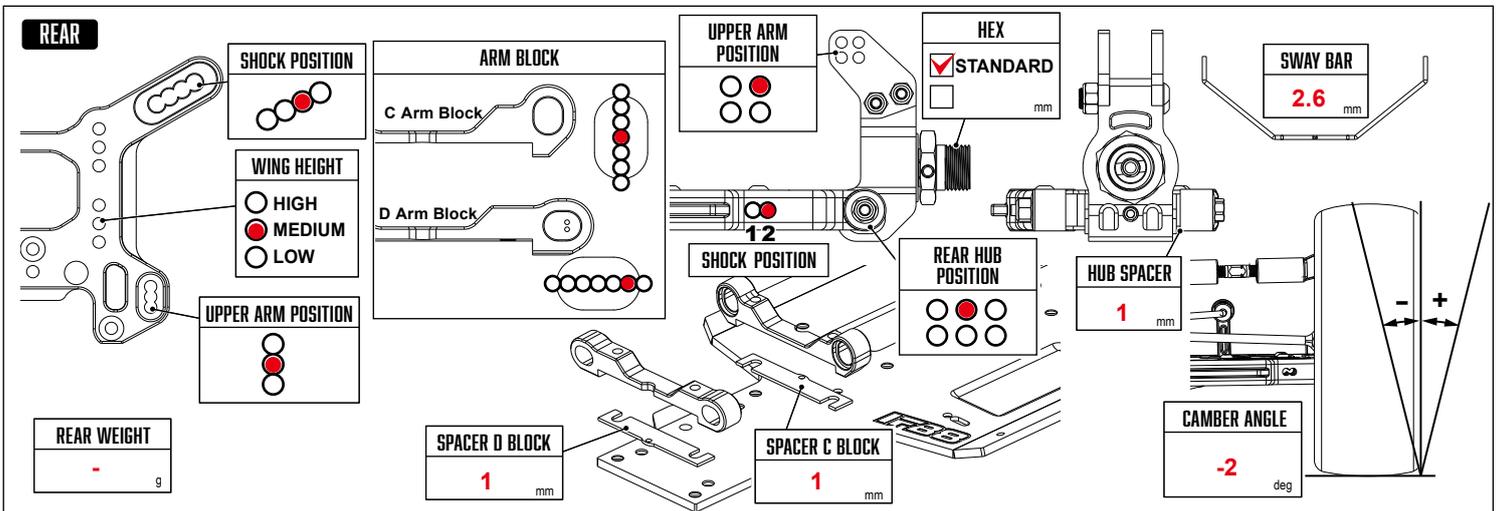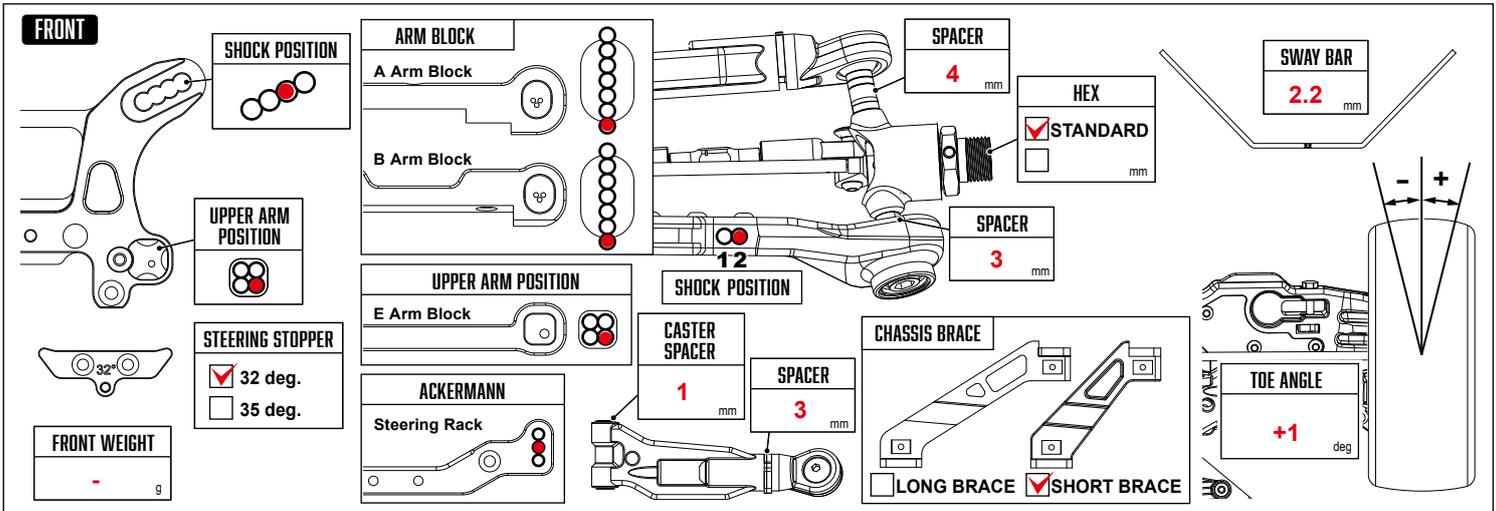


| FRONT | SHOCKS | REAR |
|-----------|--------------|-----------|
| 550 | OIL | 500 |
| 6.67T | SPRING | 10T |
| 5 x 1.4mm | PISTON HOLES | 5 x 1.4mm |
| Standard | MEMBRANE | Standard |
| - | EMULSION | - |

NOTES: Zero rebound

| DIFFS OIL GRADE | | |
|-----------------|--------|------|
| FRONT | CENTER | REAR |
| 7000 | 10000 | 3000 |


NOTES:

| ENGINE |
|-------------|
| TYPE: |
| PIPE: |
| MANIFOLD: |
| PLUG: |
| RESTRICTOR: |
| FUEL: |

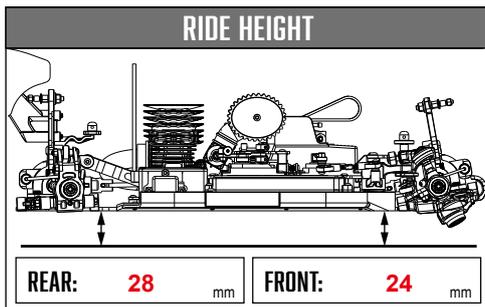

| CLUTCH & GEARING | |
|------------------|-----------|
| SPUR GEAR: | 46T |
| BELL: | 13T |
| SHOES: | Aluminum |
| SPRING: | 3 x 1.0mm |
| NOTES: | |

| BODY & WING | |
|-------------|----------|
| BODY: | Standard |
| WING: | Standard |
| NOTES: | |

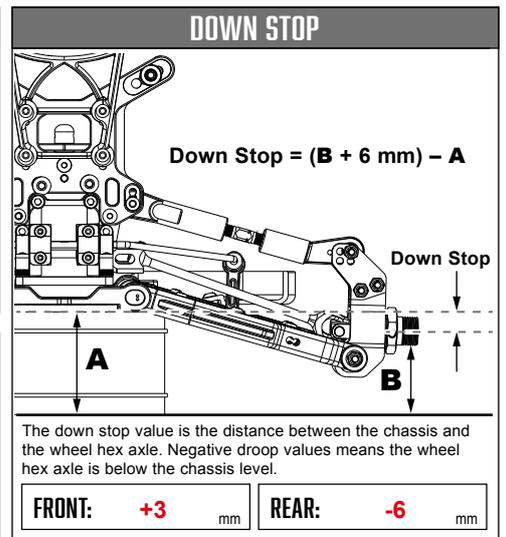

| TIRES |
|---------|
| TIRE: |
| INSERT: |
| WHEEL: |
| NOTES: |

スペアパーツ

| 品番 | 品名 |
|------------|------------------------------------|
| A004-04102 | 4x10x0.2mm シム (20 枚) |
| A004-13162 | 13x15.9x0.2mm シム (10 枚) |
| A004-35122 | 3.5x11.8x0.2mm シム (20 枚) |
| CM-A004-05 | 5x7 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚) |
| BB8165R | ボールベアリング 8x16x5mm (ラバーシールド /2 個) |
| BB6135R | ボールベアリング 6x13x5mm (ラバーシールド /2 個) |
| BB5104 | ボールベアリング 5x10x4mm (2 個) |
| BB5825F | フランジ付きボールベアリング 5x8x2.5mm (2 個) |
| BB6103R | ボールベアリング 6x10x3mm (ラバーシールド /2 個) |
| B012504 | M2.5x4mm ボタンヘッドスクリュー (6 個) |
| B012506 | M2.5x6mm ボタンヘッドスクリュー (6 個) |
| B012508 | M2.5x8mm ボタンヘッドスクリュー (6 個) |
| B012514 | M2.5x14mm ボタンヘッドスクリュー (6 個) |
| B01305 | M3x5mm ボタンヘッドスクリュー (10 個) |
| B01306 | M3x6mm ボタンヘッドスクリュー (10 個) |
| B01308 | M3x8mm ボタンヘッドスクリュー (10 個) |
| B01310 | M3x10mm ボタンヘッドスクリュー (8 個) |
| B01312 | M3x12mm ボタンヘッドスクリュー (8 個) |
| B01314 | M3x14mm ボタンヘッドスクリュー (8 個) |
| B01316 | M3x16mm ボタンヘッドスクリュー (8 個) |
| B01318 | M3x18mm ボタンヘッドスクリュー (6 個) |
| B01320 | M3x20mm ボタンヘッドスクリュー (6 個) |
| B01322 | M3x22mm ボタンヘッドスクリュー (10 個) |
| B01330 | M3x30mm ボタンヘッドスクリュー (6 個) |
| B01410 | M4x10mm ボタンヘッドスクリュー (8 個) |
| B01412 | M4x12mm ボタンヘッドスクリュー (6 個) |
| B01514 | M5x14mm ボタンヘッドスクリュー (6 個) |
| B01516 | M5x16mm ボタンヘッドスクリュー (6 個) |
| B022504 | M2.5x4mm フラットヘッドスクリュー (8 個) |
| B022506 | M2.5x6mm フラットヘッドスクリュー (8 個) |
| B022508 | M2.5x8mm フラットヘッドスクリュー (8 個) |
| B022510 | M2.5x10mm フラットヘッドスクリュー (8 個) |
| B02308 | M3x8mm フラットヘッドスクリュー (10 個) |
| B02310 | M3x10mm フラットヘッドスクリュー (8 個) |
| B02312 | M3x12mm フラットヘッドスクリュー (8 個) |
| B02314 | M3x14mm フラットヘッドスクリュー (6 個) |
| B02316 | M3x16mm フラットヘッドスクリュー (6 個) |
| B02410 | M4x10mm フラットヘッドスクリュー (8 個) |
| B02412 | M4x12mm フラットヘッドスクリュー (8 個) |
| B03208 | M2x8mm キャップヘッドスクリュー (8 個) |
| B03210 | M2x10mm キャップヘッドスクリュー (8 個) |
| B03310 | M3x10mm キャップヘッドスクリュー (8 個) |
| B03312 | M3x12mm キャップヘッドスクリュー (8 個) |
| B04303 | M3x3mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個) |
| B04304 | M3x4mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個) |
| B04310 | M3x10mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個) |
| B04404 | M4x4mm セットスクリュー (くぼみ先 /8 個) |
| B04408 | M4x8mm セットスクリュー (くぼみ先 /8 個) |
| B04504F | M5x4mm セットスクリュー (平先 /4 個) |
| B072501 | M2.5 ナイロンナット (シルバー /10 個) |
| B07301 | M3 ナイロンナット (ブラック /6 個) |
| B07303 | M3 フランジ付きナイロンナット (ブラック /8 個) |
| B07401 | M4 ナイロンナット (ブラック /4 個) |
| B07403 | M4 フランジ付きナイロンナット (ブラック /8 個) |
| B082506 | ワッシャー 2.5x6x0.5mm (10 個) |
| B082908 | ワッシャー 2.9x8x0.5mm (10 個) |
| B08307 | ワッシャー 3x7x0.5mm (10 個) |
| M000 | アームプレートセット |
| M001 | フロントロアアームセット |
| M002 | M4 ドループスクリューセット (8 個) |

| 品番 | 品名 |
|-------|----------------------------------|
| M003 | 12mm ハードコートアルミボール (4 個) |
| M004 | 接続スクリュー 17.5mm (2 個) |
| M005 | 接続スクリュー 23.5mm (2 個) |
| M006 | ショックロアプレートセット (アルミ /L/R 各 2 個) |
| M007 | スパーサー 5x7mm セット (12 個) |
| M008 | 六角ホイールハブ (2 個) |
| M009 | 六角ホイールナット (4 個) |
| M010 | ショックスタンド 10mm (2 個) |
| M011 | ショックスタンド 8mm (2 個) |
| M012 | IFB8 ギヤボックス |
| M013 | ボールキャップアジャストナット (2 個) |
| M014 | フロントショックタワー (アルミ) |
| M015L | ナックル (L) |
| M015R | ナックル (R) |
| M016 | ステアリングプレート (L/R) |
| M017 | アームブロック A |
| M018 | アームブロック B |
| M019 | フロントバンパー (2 個) |
| M020 | ロアアームシャフト 4x66.5mm (4 個) |
| M021 | アッパーアームシャフト 4x44mm (2 個) |
| M022 | フロントステアリングブレース (CFRP) |
| M023 | アームブロック E |
| M024 | フロントドッグボーン (85mm) |
| M025 | リアドッグボーン (115mm) |
| M027 | アームブロックインサート & スパーサーセット (プラスチック) |
| M028 | フロント CVA 92mm セット (2 セット) |
| M029 | IFB8 シャーシ |
| M030 | エンジンマウント (2 個) |
| M031 | ステアリングラック (アルミ) |
| M032 | サーボセイバーポスト (アルミ /2 個) |
| M033 | ブレースセット (プラスチック) |
| M035 | スイッチラバーカバー |
| M037 | ラジオトレイプレート (CFRP) |
| M038 | ボールエンドセット |
| M039 | ボディポストセット (F/R) |
| M040 | ウイングマウント |
| M041 | ボール 6.8mm (ハブ /2 個) |
| M042 | ボール 6.8mm (6 個) |
| M043 | ステアリングリンクボール 5.8mm (4 個) |
| M044 | サイドガードセット (L/R) |
| M045 | リアショックタワー (アルミ) |
| M046 | アームブロック C |
| M047 | アームブロック D |
| M048 | リアロアアームセット (L/R) |
| M049 | リアハブセット (プラスチック /2 個) |
| M050 | リアロアアームアウターシャフト 3.5x53.5mm (2 個) |
| M051 | リアハブプレート (アルミ /4 個) |
| M052 | サーボセイバーチューブ (アルミ) |
| M053 | サーボセイバープラスチックセット |
| M054 | サーボセイバースプリングリテーナー |
| M055 | サーボセイバースプリング |
| M057 | ピン 3x17mm (10 個) |
| M058 | サーボセイバーブッシュ (スチール /2 個) |
| M059 | ターンバックル 5x40mm (スチール /2 個) |
| M060 | ターンバックル 4x45mm (スチール /2 個) |
| M061 | ユニバーサルジョイント 91mm セット (2 セット) |
| M062 | セントラルアウトドライブ (2 個) |
| M063 | フロントアッパーアームセット (L/R) |
| M065 | フロントアッパーアームボールエンド (2 個) |
| M066 | アッパーアームシャフトブッシュ (スチール /4 個) |

スペアパーツ

| 品番 | 品名 |
|------|--------------------------------|
| M067 | ターンバックル 3x32mm (スチール) |
| M068 | ボール 5.8mm (4個) |
| M069 | 5.8mm スタビボール (4個) |
| M072 | スタビライザーストッパー 2.4mm (2個) |
| M074 | スタビライザーストッパー 2.8mm (2個) |
| M075 | マフラーステーホルダー |
| M076 | マフラーステー (2個) |
| M077 | アンテナパイプ & キャップセット (300mm/5セット) |
| M078 | センターデフマウントセット (プラスチック) |
| M079 | ブレーキディスク (スチール/2個) |
| M080 | ブレーキパッド (4個) |
| M081 | ブレーキセット (カム/ピストン/レバー) |
| M082 | ブレーキリンケージセット |
| M083 | スプリングロックワッシャー (M3/12個) |
| M084 | サーボホーンセット (プラスチック) |
| M085 | ブレーキパッドスプリング (8個) |
| M086 | センターデフマウントプレート (アルミ) |
| M087 | デフハウジング |
| M088 | デフギヤセット |
| M089 | デフクロスシャフト (スチール/2個) |
| M090 | デフOリング (10個) |
| M091 | デフガスケット (3個) |
| M092 | デフアウトドライブ (2個) |
| M093 | 13T ピニオンギヤ |
| M096 | 46T デフスパーギヤ |
| M099 | 43T デフベベルギヤ |
| M100 | CVA カップシャフト (スチール/2個) |
| M101 | CVA ドライブシャフト 92mm (2個) |
| M102 | CVA カブラー (4個) |
| M103 | CVA リング 14x0.9mm (4個) |
| M104 | ピン 2.5x13.0mm (10個) |
| M105 | クラッチフライホイール (3シュー) |
| M106 | クラッチコーン (2個) |
| M107 | クラッチナット (3シュー) |
| M108 | クラッチベル 13T |
| M109 | アルミクラッチシュー (3シュー/3個) |
| M111 | クラッチスプリング 1.0mm (3シュー/3個) |
| M113 | ショックキャップ (2個) |

| 品番 | 品名 |
|--------|--------------------------------|
| M114 | ショックキャップブッシュ (4個) |
| M115 | ショックキャップスクリュー & ガスケット (10個) |
| M116 | ショックダイヤフラム (4個) |
| M117 | ショックキャップOリング (10個) |
| M118 | フロントショックボディ (2個) |
| M119 | リアショックボディ (2個) |
| M120 | フロントショックシャフト (2個) |
| M121 | リアショックシャフト (2個) |
| M122 | ショックスプリングアジャストナット (2個) |
| M123 | ショックブーツ (4個) |
| M124 | ショックピストンセット (6種/各4個) |
| M125 | ショックボトムキャップ (2個) |
| M126 | ショックボトムキャップOリング (4個) |
| M127 | ショックシールリビルトキット |
| M128 | ショックボールエンド & スプリングリテーナー (4個) |
| M129 | ショックボール (4個) |
| M130 | ショックマウント六角ヘッドスクリュー (L/R各2個) |
| M139 | フロントショックスプリング 6.67巻 (ミディアム/2個) |
| M143 | リアショックスプリング 10.0巻 (ソフト/2個) |
| M144 | IFB8 燃料タンク |
| M145 | IFB8 ボディ (クリア) |
| M146BK | IFB8 ウイング (ブラック) |
| M147BK | IFB8 デカール (黒) |
| M149 | エアフィルターセット |
| M150 | エアフィルタースポンジ (6個) |
| M152 | ボディピン (10個) |
| M153 | F/R デフセット (43T) |
| M154 | センターデフセット (46T) |
| M155 | IFB8 デフセット (F/R, センター) |
| M156 | クラッチセット (3シュー) |
| M162 | フロントショックセット |
| M163 | リアショックセット |
| M164 | サーボセイバーセット |
| M165 | レシーバー & バッテリーボックスセット |
| M166 | ラジオトレーフィッティングセット |
| M167 | スぺーサーセット (プラスチック) |
| M168 | スイッチホルダーセット |
| R0073B | ピン 2.5x11.8mm 10個 |

オプションパーツ

| 品番 | 品名 |
|---------|--------------------------------|
| B05314 | ピン 3x13.8mm (10個) |
| BB5104R | ボールベアリング 5x10x4mm (ラバーシールド/2個) |
| BB6103 | ボールベアリング 6x10x3mm (2個) |
| BB8165 | ボールベアリング 8x16x5mm(2個) |
| M026 | サーボセイバーアルミスぺーサー (2個) |
| M034 | リアブレースマウント (アルミ) |
| M036 | アルミラジオトレースタンド (5個) |
| M056 | アルミサーボセイバーアーム |
| M064 | フロントスキッドプレート (2個) |
| M070 | リアスキッドプレート (2個) |
| M071 | フロントスタビライザーセット (2.0/2.2/2.4mm) |
| M073 | リアスタビライザーセット (2.4/2.6/2.8mm) |
| M094 | センターデフマウントプレート (CFRP) |
| M095 | 45T デフスパーギヤ |
| M097 | 47T デフスパーギヤ |
| M098 | センターデフマウント (アルミ/2個) |
| M110 | クラッチスプリング 0.9mm (3シュー/3個) |
| M112 | クラッチスプリング 1.1mm (3シュー/3個) |
| M131 | ターンバックル 5x40mm (チタン/2個) |
| M132 | ターンバックル 4x45mm (チタン/2個) |

| 品番 | 品名 |
|--------|--|
| M133 | ターンバックル 3x32mm (チタン) |
| M134 | 六角ホイールハブ +1mm (4個) |
| M136 | リアウイト 25g |
| M137 | フロントウイト 10g |
| M138 | フロントショックスプリング 6.33巻 (ハード/2個) |
| M140 | フロントショックスプリング 7.0巻 (ソフト/2個) |
| M141 | リアショックスプリング 9.0巻 (ハード/2個) |
| M142 | リアショックスプリング 9.5巻 (ミディアム/2個) |
| M146WT | IFB8 ウイング (ホワイト) |
| M146YW | IFB8 ウイング (イエロー) |
| M147WT | IFB8 デカール (白) |
| M148 | アルミウイングワッシャー (2個) |
| M151 | アルミスぺーサー 3.5x8.5mm (1.0/2.0/3.0mm/各2個) |
| M157 | アルミステアリングサーボホーン 23T |
| M158 | アルミステアリングサーボホーン 25T |
| M159 | アルミスロットルサーボホーン 23T |
| M160 | アルミスロットルサーボホーン 25T |
| M169 | デフクロスシャフト (アルミ/6個) |
| M170 | CVA カップシャフト (アルミ/2個) |

STANDARD PARTS

| Part# | Description | Part# | Description |
|------------|--|-------|---|
| A004-04102 | 4x10x0.2mm SHIM (20pcs) | M003 | 12mm HARD COATED ALU BALL (4pcs) |
| A004-13162 | 13x15.9x0.2mm SHIM (10pcs) | M004 | CAPTIVE SCREW 17.5 mm (2pcs) |
| A004-35122 | 3.5x11.8x0.2mm SHIM (20pcs) | M005 | CAPTIVE SCREW 23.5mm (2pcs) |
| CM-A004-05 | 5x7 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs) | M006 | SHOCK LOWER PLATE SET (ALU/L/R 2pcs each) |
| BB8165R | BALL BEARING 8x16x5mm (Rubber Sealed/2pcs) | M007 | SPACER 5x7mm SET (12pcs) |
| BB6135R | BALL BEARING 6x13x5mm (Rubber Sealed/2pcs) | M008 | WHEEL HEX HUB (2pcs) |
| BB5104 | BALL BEARING 5x10x4mm (2pcs) | M009 | WHEEL HEX NUTS (4pcs) |
| BB5825F | FLANGE BALL BEARING 5x8x2.5mm (2pcs) | M010 | SHOCK STAND 10mm (2pcs) |
| BB6103R | BALL BEARING 6x10x3mm (Rubber Sealed/2pcs) | M011 | SHOCK STAND 8mm (2pcs) |
| B012504 | M2.5x4mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs) | M012 | IFB8 GEARBOX |
| B012506 | M2.5x6mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs) | M013 | BALL CUP ADJUSTING NUT (2pcs) |
| B012508 | M2.5x8mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs) | M014 | FRONT SHOCK TOWER (ALU) |
| B012514 | M2.5x14mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs) | M015L | KNUCKLE (L) |
| B01305 | M3x5mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs) | M015R | KNUCKLE (R) |
| B01306 | M3x6mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs) | M016 | STEERING PLATE (L/R) |
| B01308 | M3x8mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs) | M017 | ARM BLOCK A |
| B01310 | M3x10mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs) | M018 | ARM BLOCK B |
| B01312 | M3x12mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs) | M019 | FRONT BUMPER (2pcs) |
| B01314 | M3x14mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs) | M020 | LOWER ARM SHAFT 4x66.5mm (4pcs) |
| B01316 | M3x16mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs) | M021 | UPPER ARM SHAFT 4x44mm (2pcs) |
| B01318 | M3x18mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs) | M022 | FRONT STEERING BRACE (CFRP) |
| B01320 | M3x20mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs) | M023 | ARM BLOCK E |
| B01322 | M3x22mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs) | M024 | FRONT DOG BONE (85mm) |
| B01330 | M3x30mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs) | M025 | REAR DOG BONE (115mm) |
| B01410 | M4x10mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs) | M027 | INSERTS & SPACERS SET (PLASTIC) |
| B01412 | M4x12mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs) | M028 | FRONT CVA 92mm SET (2pcs) |
| B01514 | M5x14mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs) | M029 | IFB8 CHASSIS |
| B01516 | M5x16mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs) | M030 | ENGINE MOUNT (2pcs) |
| B022504 | M2.5x4mm FLAT HEAD SCREW (8pcs) | M031 | STEERING RACK (ALU) |
| B022506 | M2.5x6mm FLAT HEAD SCREW (8pcs) | M032 | SERVO SAVER POST (ALU/2pcs) |
| B022508 | M2.5x8mm FLAT HEAD SCREW (8pcs) | M033 | BRACE SET (PLASTIC) |
| B022510 | M2.5x10mm FLAT HEAD SCREW (8pcs) | M035 | SWITCH RUBBER COVER |
| B02308 | M3x8mm FLAT HEAD SCREW (10pcs) | M037 | RADIO TRAY PLATE (CFRP) |
| B02310 | M3x10mm FLAT HEAD SCREW (8pcs) | M038 | BALL END SET |
| B02312 | M3x12mm FLAT HEAD SCREW (8pcs) | M039 | BODY POST SET (F/R) |
| B02314 | M3x14mm FLAT HEAD SCREW (6pcs) | M040 | WING MOUNT |
| B02316 | M3x16mm FLAT HEAD SCREW (6pcs) | M041 | BALL 6.8 (HUB/2pcs) |
| B02410 | M4x10mm FLAT HEAD SCREW (8pcs) | M042 | BALL 6.8mm (6pcs) |
| B02412 | M4x12mm FLAT HEAD SCREW (8pcs) | M043 | STEERING LINK BALL 5.8mm (4pcs) |
| B03208 | M2x8mm CAP HEAD SCREW (8pcs) | M044 | SIDE GUARD SET (L/R) |
| B03210 | M2x10mm CAP HEAD SCREW (8pcs) | M045 | REAR SHOCK TOWER (ALU) |
| B03310 | M3x10mm CAP HEAD SCREW (8pcs) | M046 | ARM BLOCK C |
| B03312 | M3x12mm CAP HEAD SCREW (8pcs) | M047 | ARM BLOCK D |
| B04303 | M3x3mm SET SCREW (Cup Point/10pcs) | M048 | REAR LOWER ARM SET (L/R) |
| B04304 | M3x4mm SET SCREW (Cup Point/10pcs) | M049 | REAR HUB PLASTIC SET (2pcs) |
| B04310 | M3x10mm SET SCREW (Cup Point/10pcs) | M050 | HINGE PIN 3.5x53.5mm (2pcs) |
| B04404 | M4x4mm SET SCREW (Cup Point/8pcs) | M051 | REAR HUB PLATE (ALU/4pcs) |
| B04408 | M4x8mm SET SCREW (Cup Point/8pcs) | M052 | SERVO SAVER TUBE (ALU) |
| B04504F | M5x4mm SET SCREW (Flat Point/4pcs) | M053 | SERVO SAVER PLASTIC SET |
| B072501 | M2.5 NYLON NUT (Silver/10pcs) | M054 | SERVO SAVER SPRING RETAINER |
| B07301 | M3 NYLON NUT (Black/6pcs) | M055 | SERVO SAVER SPRING |
| B07303 | M3 FLANGED NYLON NUT (Black/8pcs) | M057 | PIN 3x17mm (10pcs) |
| B07401 | M4 NYLON NUT (Black/4pcs) | M058 | SERVO SAVER BUSHING (STEEL/2pcs) |
| B07403 | M4 FLANGED NYLON NUT (Black/8pcs) | M059 | TURNBUCKLE 5x40mm (STEEL/2pcs) |
| B082506 | WASHER 2.5x6x0.5mm (10pcs) | M060 | TURNBUCKLE 4x45mm (STEEL/2pcs) |
| B082908 | WASHER 2.9x8x0.5mm (10pcs) | M061 | UNIVERSAL JOINT 91mm (2pcs) |
| B08307 | WASHER 3x7x0.5mm (10pcs) | M062 | CENTRAL OUTDRIVE (2pcs) |
| M000 | ARM PLATE SET | M063 | FRONT UPPER ARM SET (L/R) |
| M001 | FRONT LOWER ARM SET | M065 | FRONT UPPER ARM BALL END (2pcs) |
| M002 | M4 DROOP SCREW SET (8pcs) | M066 | UPPER ARM HINGE PIN BUSHING (STEEL/4pcs) |

STANDARD PARTS

| Part# | Description | Part# | Description |
|-------|------------------------------------|--------|--|
| M067 | TURNBUCKLE 3x32mm (STEEL) | M114 | SHOCK CAP BUSHING (4pcs) |
| M068 | BALL 5.8mm (4pcs) | M115 | SHOCK CAP SCREW AND GASKET (10pcs) |
| M069 | ARB BALL 5.8mm (4pcs) | M116 | SHOCK BLADDER (4pcs) |
| M072 | ARB STOPPER 2.4mm (2pcs) | M117 | SHOCK CAP O-RING (EMULSION) (10pcs) |
| M074 | ARB STOPPER 2.8mm (2pcs) | M118 | FRONT SHOCK BODY (2pcs) |
| M075 | PIPE SPRING STAND | M119 | REAR SHOCK BODY (2pcs) |
| M076 | PIPE SPRING (2pcs) | M120 | FRONT SHOCK SHAFT (2pcs) |
| M077 | ANTENNA TUBE (300mm/5pcs) | M121 | REAR SHOCK SHAFT (2pcs) |
| M078 | CENTRAL DIFF MOUNT SET (PLASTIC) | M122 | SHOCK SPRING ADJUSTER NUT (2pcs) |
| M079 | BRAKE DISC (STEEL/2pcs) | M123 | SHOCK BOOTS (4pcs) |
| M080 | BRAKE PADS (4pcs) | M124 | SHOCK PISTON SET (6 type/4pcs each) |
| M081 | BRAKE SET (CAM/PISTON/LEVER) | M125 | SHOCK BOTTOM CAP (2pcs) |
| M082 | BRAKE/THROTTLE LINKAGE SET | M126 | SHOCK BOTTOM CAP O-RING (4pcs) |
| M083 | SPRING LOCK WASHER (M3/12PCS) | M127 | SHOCK SEAL REBUILT KIT |
| M084 | SERVO HORN SET (PLASTIC) | M128 | SHOCK BALL END & SPRING RETAINER (4pcs) |
| M085 | BRAKE PAD SPRING (8pcs) | M129 | SHOCK BALL (4pcs) |
| M086 | CENTER DIFF MOUNT PLATE (ALU) | M130 | SHOCK HEX HEAD SCREW SET (L/R 2pcs each) |
| M087 | DIFF HOUSING | M139 | FRONT SHOCK SPRING 6.67T (MEDIUM/2pcs) |
| M088 | DIFF GEAR SET | M143 | REAR SHOCK SPRING 10T (SOFT/2pcs) |
| M089 | DIFF CROSS SHAFT (STEEL/2pcs) | M144 | IFB8 FUEL TANK SET |
| M090 | DIFF O-RING (10pcs) | M145 | IFB8 BODY SHELL (CLEAR) |
| M091 | DIFF GASKET (3pcs) | M146BK | IFB8 WING (BLACK) |
| M092 | DIFF OUTDRIVE (2pcs) | M147BK | IFB8 DECAL SHEET (BLACK) |
| M093 | 13T PINION | M149 | AIR FILTER SET |
| M096 | 46T DIFF SPUR GEAR | M150 | AIR FILTER FOAM (6pcs) |
| M099 | 43T DIFF BEVEL GEAR | M152 | BODY CLIP (10pcs) |
| M100 | CVA CUP SHAFT (STEEL/2pcs) | M153 | F/R DIFF SET (43T) |
| M101 | CVA DRIVE SHAFT 92mm (2pcs) | M154 | CENTER DIFF SET (46T) |
| M102 | CVA COUPLER (4pcs) | M155 | IFB8 DIFF SET (F/C/R) |
| M103 | CVA RING 14x0.9mm (4pcs) | M156 | CLUTCH SET (3 SHOES) |
| M104 | PIN 2.5x13.0 mm (10pcs) | M162 | SHOCK SET (FRONT) |
| M105 | CLUTCH FLYWHEEL (3 SHOES) | M163 | SHOCK SET (REAR) |
| M106 | CLUTCH CONE (2pcs) | M164 | SERVO SAVER SET |
| M107 | CLUTCH NUT (3 SHOES) | M165 | RECEIVER & BATTERY BOX SET |
| M108 | CLUTCH BELL 13T | M166 | RADIO TRAY FITTING SET |
| M109 | CLUTCH SHOES ALU (3 SHOES/3pcs) | M167 | SPACER SET (PLASTIC) |
| M111 | CLUTCH SPRING 1.0mm (3 SHOES/3pcs) | M168 | SWITCH HOLDER SET |
| M113 | SHOCK CAP (2pcs) | R0073B | PIN 2.5x11.8mm (10pcs) |

OPTION PARTS

| Part# | Description | Part# | Description |
|---------|--|--------|--|
| B05314 | 3x13.8mm PIN (10pcs) | M133 | TURNBUCKLE 3x32mm (Titanium) |
| BB5104R | BALL BEARING 5x10x4mm (Rubber Sealed/2pcs) | M134 | WHEEL HEX HUB +1mm (2pcs) |
| BB6103 | BALL BEARING 6x10x3mm (2pcs) | M136 | REAR WEIGHT 25g |
| BB8165 | BALL BEARING 8x16x5mm (2pcs) | M137 | FRONT WEIGHT 10g |
| M026 | SERVO SAVER ALU SPACERS (2pcs) | M138 | FRONT SHOCK SPRING 6.33T (HARD/2pcs) |
| M034 | REAR BRACE MOUNT (ALU) | M140 | FRONT SHOCK SPRING 7.0T (SOFT/2pcs) |
| M036 | RADIO TRAY STAND ALU (5pcs) | M141 | REAR SHOCK SPRING 9T (HARD/2pcs) |
| M056 | SERVO SAVER ARM (ALU) | M142 | REAR SHOCK SPRING 9.5T (MEDIUM/2pcs) |
| M064 | FRONT SKID PLATE (2pcs) | M146WT | IFB8 WING (WHITE) |
| M070 | REAR SKID PLATE (2pcs) | M146YW | IFB8 WING (YELLOW) |
| M071 | FRONT ARB SET (2.0/2.2/2.4mm) | M147WT | IFB8 DECAL SHEET (WHITE) |
| M073 | REAR ARB SET (2.4/2.6/2.8mm) | M148 | WING WASHER ALU (2pcs) |
| M094 | CENTER DIFF MOUNT PLATE (CFRP) | M151 | WASHER 3.5x8.5mm ALU (1/2/3mm each 2pcs) |
| M095 | 45T DIFF SPUR GEAR | M157 | SERVO HORN STEERING 23T (ALU) |
| M097 | 47T DIFF SPUR GEAR | M158 | SERVO HORN STEERING 25T (ALU) |
| M098 | CENTER DIFF MOUNT (ALU/2pcs) | M159 | SERVO HORN THROTTLE 23T (ALU) |
| M110 | CLUTCH SPRING 0.9mm (3 SHOES/3pcs) | M160 | SERVO HORN THROTTLE 25T (ALU) |
| M112 | CLUTCH SPRING 1.1mm (3 SHOES/3pcs) | M169 | DIFF CROSS SHAFT (ALU/6pcs) |
| M131 | TURNBUCKLE 5x40mm (Titanium/2pcs) | M170 | CVA CUP SHAFT (ALU/2pcs) |
| M132 | TURNBUCKLE 4x45mm (Titanium/2pcs) | | |

FAMILY APP

INFINITY カーについて多くの有益な情報を得ることができる INFINITY APP の登録はこちら！

Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play




STEP 1



Open the APP, click on **Register** under the big red button.

アプリを開き、赤い Login ボタンの下にある **Register** をクリックします。


STEP 2

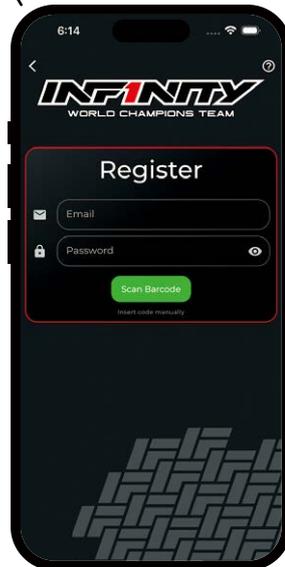

You will be redirected to the registration page. Then enter your e-mail address and password in the form.

Eメールアドレスとパスワードを入力します。

STEP 3

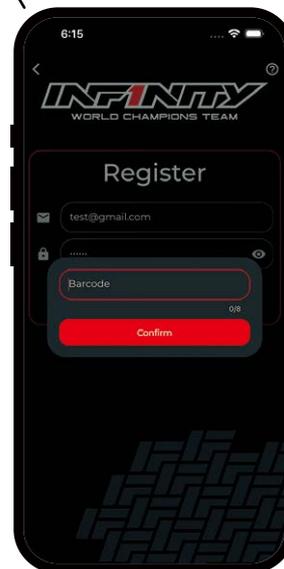

To insert the barcode value you can either scan the barcode with your phone camera by pressing the **Scan Barcode** button or you can insert manually the value by pressing **Insert code manually** under the big green button.

STEP 2 の **Scan Barcode** ボタンをクリックし、携帯電話のカメラでバーコードを読み取ります。また、**Insert code manually** をクリックして直接コードを入力することもできます。

If you have inserted all the data you can now press the **Register** button.

全てのデータを入力して **Register** ボタンをクリックします。

STEP 4



STEP 5



You are successfully registered to the app and you can now LOGIN!

アプリへの登録が完了し、ログインができるようになりました。

THIS IS THE BARCODE YOU NEED TO REGISTER TO OUR INFINITY APP WHERE YOU CAN FIND TONS OF USEFUL INFORMATIONS ABOUT YOUR INFINITY CAR.

INFINITY APP に登録するために必要なバーコード



Creation Model Ltd.

3-23-15 Kamijima, Chuo-ku, Hamamatsu, Shizuoka, 433-8122 Japan

株式会社クリエイションモデル

静岡県浜松市中央区上島 3-23-15 Email: support@creationmodel.biz

INFINITY

WORLD CHAMPIONS TEAM